



Tastiera 2.4G e combinazione mouse 2.4G

IC-GK03

Manuale d'uso (IT)

Contenuto del pacco

1 tastiera da 2,4 G
1 mouse da 2,4 G
1 cavo di ricarica USB-C
1 ricevitore USB (riposto nella parte inferiore del mouse)
1 manuale utente

Specifiche della tastiera


Tipo di connessione	Senza fili USB 2.4G
Dimensioni della tastiera	Compatto
Tipo di batteria	Batteria al litio/280 mAh
Tempo di ricarica	2 ore/ricarica USB-C
Orario di lavoro	45 giorni
Struttura chiave	Interruttore a forbice
Materiale	Metallo+ABS
Banda di frequenza	2402 MHz-2480 MHz
Potenza di trasmissione massima	0 dBm

Specifiche del mouse

Tipo di connessione	Senza fili USB 2.4G
Tipo di batteria	Batteria al litio/300 mAh
Tempo di ricarica	2 ore/ricarica USB-C
Orario di lavoro	20 giorni
DPI	800-1200-1600
Chiavi silenziose	Sì
Banda di frequenza	2405 MHz-2470 MHz
Potenza di trasmissione massima	0 dBm


-1-

Panoramica del Prodotto

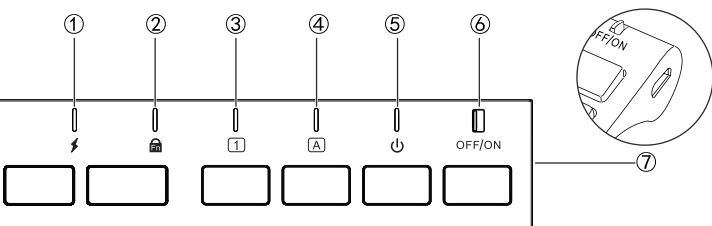

- ① **Indicatore di carica:**
rimane rosso durante la ricarica e diventa verde dopo la ricarica completa.
- ② **Indicatore di blocco Fn:**
premere il tasto "fn" + "Esc" per attivare/disattivare la funzione di blocco Fn.
Quando l'indicatore è acceso, i tasti F1~F12 funzionano come tasti multimediali, ad esempio disattiva audio, aumenta il volume, riproduci/pausa, ecc.
- ③ **Indicatore blocco numero:**
premere il tasto "Bloc Num" per attivare/disattivare la funzione di blocco numeri (non funziona per Mac).
- Quando l'indicatore è acceso, il tastierino numerico funziona come numeri.
- ④ **Indicatore BLOC MAIUSC:**
premere il tasto per attivare/disattivare la funzione di blocco maiuscole. Quando l'indicatore è acceso, funziona in maiuscolo.
- ⑤ **Indicatore di alimentazione:**
L'indicatore resterà acceso per 3 secondi all'accensione della tastiera.
- ⑥ **Interruttore di accensione:**
fai scorrere l'interruttore OFF/ON per spegnere/accendere la tastiera.
- ⑦ **Porta di ricarica:** solo per la ricarica.

-2-

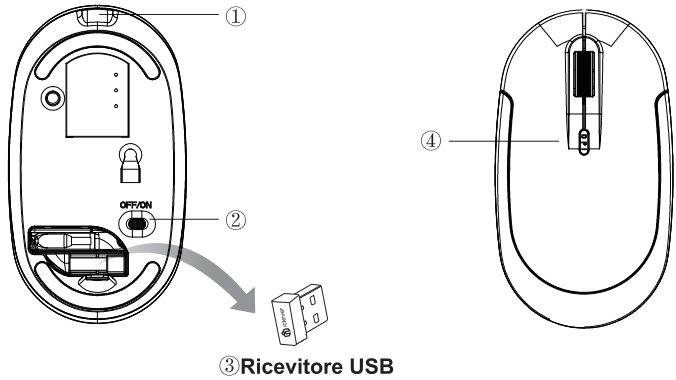

- ① **Porta di ricarica USB-C:** per la ricarica.
- ② **Interruttore di alimentazione OFF/ON:** fai scorrere OFF/ON per spegnere/accendere il mouse.
- ③ **Ricevitore USB:** rimuovi il coperchio del mouse per ottenere il ricevitore USB.
- ④ **Interruttore DPI:** premere questo pulsante per modificare la sensibilità del cursore. Sono disponibili 3 dpi regolabili (800, 1200, 1600).

-3-

Caricare il dispositivo

Carica la tastiera/mouse con il cavo di ricarica incluso.

Nota:
---L'uscita è DC 5 V/200 mA, non utilizzare una caricabatterie USB superiore a 7 V per caricare il dispositivo.
---Il caricabatterie USB non è incluso.

-4-

Guida all'uso

Passaggio 1. Rimuovere il ricevitore USB dalla copertura inferiore del mouse.
Passaggio 2. Collegare il ricevitore USB al computer.
Passaggio 3. Spostare l'interruttore OFF/ON del mouse su "ON" per accendere.
Passaggio 4. Spostare l'interruttore OFF/ON della tastiera su "ON" per accendere.
Passaggio 5. Pronto per l'uso.

- Nota:**
---è incluso solo un ricevitore USB e funziona sia con la tastiera che con il mouse.
---il ricevitore USB è una porta USB-A e non è compatibile con le porte USB-C.
---se la connessione non riesce:
① Caricare la tastiera e il mouse per circa 2 ore.
② Verificare che il prodotto o il ricevitore sia collegato direttamente al computer e non a un hub, un extender, uno switch o qualcosa di simile.
③ Cambia porta USB del computer diversa per la connessione.

Requisiti del dispositivo

PC/laptop Windows 7,8,10 o versioni successive
macOS 10,13 o versione successiva con porta USB-A Mac

Nota:
---Non è completamente compatibile con Mac mini, smart TV e XBOX.
---Se il tuo MacBook è dotato di porta USB-C, collegalo tramite un hub, un extender o qualcosa di simile.

Tasti funzione multimediali

Per impostazione predefinita, la tastiera ha accesso diretto ai tasti F (F1~F12). Se preferisci avere accesso diretto ai contenuti multimediali e ai tasti di scelta rapida come disattivazione audio, aumento del volume, riproduzione/pausa e così via, premi semplicemente i tasti "fn" + "Esc" per scambiarli.

Tasti multimediali	Windows	Windows	Mac OS	Mac OS
Modo d'uso	Premi F1~F12 direttamente	Premi Fn+ F1~F12	Premi F1~F12 direttamente	Premi Fn+ F1~F12
F1	F1	Luminosità -	F1	Luminosità -
F2	F2	Luminosità +	F2	Luminosità +
F3	F3	Pagina iniziale del browser	F3	N / A
F4	F4	Ricerca	F4	N / A
F5	F5	Calcolatrice	F5	N / A
F6	F6	Brano precedente	F6	Brano precedente
F7	F7	Riproduzione/ Pausa	F7	Riproduzione/ Pausa
F8	F8	Brano successivo	F8	Brano successivo
F9	F9	Disattivazione del volume	F9	Disattivazione del volume
F10	F10	Volume -	F10	Volume -
F11	F11	Volume +	F11	Volume +
F12	F12	Stampa schermo	F12	Stampa schermo

-5-

Domande

- Smetti di funzionare o ritarda durante la digitazione.**
- Riavviare il PC/laptop e la tastiera e il mouse iClever.
 - Verificare che il prodotto o il ricevitore sia collegato direttamente al computer e non a un hub, un extender, uno switch o qualcosa di simile.
 - Avvicinare il dispositivo al ricevitore USB. Se il ricevitore si trova nella parte posteriore del computer, potrebbe essere utile riposizionarlo su una porta anteriore.
 - Tenere altri dispositivi elettrici wireless lontani almeno 8 pollici dal ricevitore USB per evitare interferenze, come altoparlanti wireless, alimentatori di computer, monitor e così via.
 - Carica per 2 ore.
 - Controlla la memoria del tuo computer, una memoria insufficiente potrebbe causare ritardi.
 - Controlla se sono presenti aggiornamenti in esecuzione in background che potrebbero causare ritardi.
 - Provare su un'APP/porta USB/computer diversa.

Contatto

Per maggiori dettagli, inviaci un'e-mail a support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard, IC-GK03] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-gk03-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard, IC-GK03] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/ic-gk03-de-doc.pdf>

-6-



2,4G-Tastatur und 2,4G-Mauskombination

IC-GK03

Benutzerhandbuch (DE)

Packungsinhalt

1 x 2,4G-Tastatur
1 x 2,4 G Maus
1 x USB-C-Ladekabel
1 x USB-Empfänger (auf der Unterseite der Maus untergebracht)
1 x Bedienungsanleitung

Tastaturspezifikationen


Verbindungstyp	Drahtloses USB 2.4G
Abmessungen der Tastatur	Kompakt
Akku-Typ	Lithiumbatterie/280 mAh
Ladezeit	2 Stunden/USB-C-Aufladung
Arbeitszeit	45 Tage
Schlüsselstruktur	Scherenschalter
Material	Metal+ABS
Frequenzband	2402 MHz-2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

Technische Daten der Maus

Verbindungstyp	Drahtloses USB 2.4G
Akku-Typ	Lithiumbatterie/300 mAh
Ladezeit	2 Stunden/USB-C-Aufladung
Arbeitszeit	20 Tage
PSA	800-1200-1600
Stille Tasten	JA
Frequenzband	2405 MHz-2470 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm


-1-

Produktübersicht

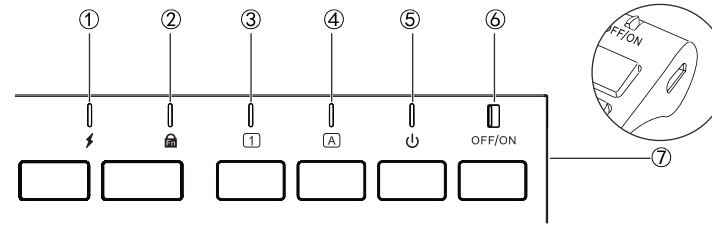

- ① **Ladeanzeige:**
Bleibt während des Ladevorgangs rot und wird nach dem vollständigen Aufladen grün.
- ② **Fn-Sperranzeige:**
Drücken Sie die Tasten „fn“ + „Esc“, um die Fn-Sperrfunktion ein-/auszuschalten.
Wenn die Anzeige leuchtet, fungieren die Tasten F1~F12 als Multimedia-Tasten, z. B. Stummschaltung, Lautstärke erhöhen, Wiedergabe/Pause usw.
- ③ **Nummernblockanzeige:**
Drücken Sie die „NumLK“-Taste, um die Nummernsperrfunktion ein-/auszuschalten (funktioniert nicht für Mac).
- Wenn die Anzeige leuchtet, funktioniert der Ziffernblock wie Zahlen.
- ④ **CAPS LOCK-Anzeige:**
Drücken Sie die Taste um die Feststellfunktion ein-/auszuschalten. Wenn die Anzeige leuchtet, wird in Großbuchstaben geschrieben.
- ⑤ **Stromanzeige:**
Die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang, wenn die Tastatur eingeschaltet wird.
- ⑥ **Netzschalter:**
Schieben Sie den OFF/ON-Schalter, um die Tastatur ein-/auszuschalten.
- ⑦ **Ladeanschluss:** Nur zum Laden.

-2-

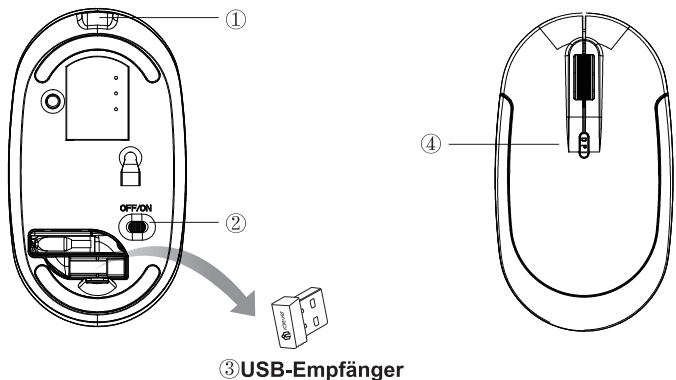

- ① **USB-C-Ladeanschluss:** zum Aufladen.
- ② **Netzschalter AUS/EIN:** Schieben Sie den Schalter AUS/EIN, um die Maus aus-/einzuschalten.
- ③ **USB-Empfänger:** Entfernen Sie die Mausabdeckung, um den USB-Empfänger zu erhalten.
- ④ **DPI-Schalter:** Drücken Sie diese Taste, um die Empfindlichkeit des Schiebereglers zu ändern. Es stehen 3 einstellbare dpi zur Verfügung (800, 1200, 1600).

Laden Sie das Gerät auf

Laden Sie die Tastatur/Maus mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Notiz:
---Der Ausgang beträgt DC 5 V/200 mA. Verwenden Sie zum Laden Ihres Geräts kein USB-Ladegerät mit mehr als 7 V.
---USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

-3-

Pairing-Anleitung

- Schritt 1. Entfernen Sie den USB-Empfänger von der unteren Abdeckung der Maus.
- Schritt 2. Schließen Sie den USB-Empfänger an Ihren Computer an.
- Schritt 3. Schieben Sie den OFF/ON-Schalter der Maus zum Einschalten auf „ON“.
- Schritt 4. Schieben Sie den OFF/ON-Schalter der Tastatur zum Einschalten auf „ON“.
- Schritt 5. Gebrauchsfertig.

- Notiz:**
---Nur ein USB-Empfänger ist im Lieferumfang enthalten und funktioniert sowohl mit Tastatur als auch mit Maus.
---Der USB-Empfänger ist ein USB-A-Anschluss und nicht mit USB-C-Anschlüssen kompatibel.
---wenn die Verbindung fehlschlägt:
① Laden Sie Tastatur und Maus etwa 2 Stunden lang auf.
② Überprüfen Sie, ob das Produkt oder der Empfänger direkt mit dem Computer verbunden ist und nicht an einen Hub, Extender, Switch oder ähnliches.
③ Ändern Sie den USB-Anschluss des Computers für die Verbindung.

Geräteanforderungen

PC/Laptop Windows 7,8,10 oder höher
macOS 10,13 oder höher mit USB-A-Anschluss Mac

Notiz:
---Nicht vollständig kompatibel mit Mac mini, Smart TV und XBOX.
---Wenn Ihr MacBook über einen USB-C-Anschluss verfügt, schließen Sie ihn über einen Hub, Extender oder etwas Ähnliches an.

-4-

Multimedia-Funktionstasten

Standardmäßig hat die Tastatur direkten Zugriff auf die F-Tasten (F1~F12). Wenn Sie lieber direkten Zugriff auf Medien und Hotkeys wie Stummschaltung, Lautstärke erhöhen, Wiedergabe/Pause usw. haben möchten, drücken Sie einfach die Tasten „fn“ + „Esc“, um sie zu vertauschen.

Schlüssel Multimedia	Windows	Windows	Mac OS	Mac OS
Wie benutzt man	Drücken Sie F1~F12 direkt	Drücken Sie Fn F1~F12	Drücken Sie F1~F12 direkt	Premi Fn+ F1~F12
F1	F1	Helligkeit -	F1	Helligkeit -
F2	F2	Helligkeit +	F2	Helligkeit +
F3	F3	Browser-Startseite	F3	N/A
F4	F4	Forschung	F4	N/A
F5	F5	Taschenrechner	F5	N/A
F6	F6	Vorheriger Titel	F6	Vorheriger Titel
F7	F7	Wiedergabe/ Pause	F7	Wiedergabe/ Pause
F8	F8	Nächster Titel	F8	Nächster Titel
F9	F9	Stumm	F9	Stumm
F10	F10	Leiser	F10	Leiser
F11	F11	Lauter	F11	Lauter
F12	F12	Bildschirm-Druck	F12	Bildschirm-Druck

-5-

Fragen

- Funktioniert nicht mehr oder verzögert sich beim Tippen.**
- Starten Sie Ihren PC/Laptop sowie die iClever-Tastatur und -Maus neu.
 - Stellen Sie sicher, dass das Produkt oder der Receiver direkt an Ihren Computer angeschlossen ist und nicht an einen Hub, Extender, Switch oder ähnliches.
 - Bringen Sie das Gerät näher an den USB-Empfänger. Wenn sich der Empfänger auf der Rückseite des Computers befindet, möchten Sie ihn möglicherweise an einem vorderen Anschluss anbringen.
 - Halten Sie andere drahtlose elektrische Geräte mindestens 20 cm vom USB-Empfänger entfernt, um Störungen zu vermeiden, z. B. drahtlose Lautsprecher, Computer-Netzteile, Monitore usw.
 - 2 Stunden lang aufladen.
 - Überprüfen Sie den Arbeitsspeicher Ihres Computers. Nicht genügend Arbeitsspeicher kann zu Verzögerungen führen.
 - Überprüfen Sie, ob im Hintergrund Aktualisierungen ausgeführt werden, die zu Verzögerungen führen können.
 - Versuchen Sie es mit einer anderen APP/einem anderen USB-Anschluss/Computer.

Kontakt

Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard, IC-GK03] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-gk03-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard, IC-GK03] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/ic-gk03-de-doc.pdf>

-6-