



## Teclado inalámbrico

BK23

### Manual de usuario ES

#### Contenidos del paquete

- 1 teclado inalámbrico
- 1 cable de carga USB-C.
- 1 manual de usuario.

#### Especificaciones


Tipo de conexión	bluetooth 5.1
Dimensiones	16,85x4,92x0,63 pulgadas
Dispositivos conectados	Hasta 3
Compatibilidad de diseño	Windows/Mac
Capacidad de la batería de litio	280mAh
Tiempo de carga	2 horas (carga USB-C)
Tiempo de trabajo ininterrumpido	> 45 días
Hora de dormir	30 minutos de inactividad
Compatibilidad	PC/portátil/teléfono inteligente/tableta
Material	ABS+metal
Banda de frecuencia	2402MHz - 2480MHz
Potencia máxima de transmisión	0dBm

#### Requisitos del sistema

- iOS 9.0 o posterior
  - macOS 10.12 o posterior
  - Windows 8 o posterior con perfil Bluetooth HID
  - Android 6.0 o posterior
- NOTA: no es totalmente compatible con PC/portátil con Windows 7, adaptador Bluetooth, Mac mini, Samsung Smart TV y teléfonos Nokia.

- 1 -

#### Product Overview

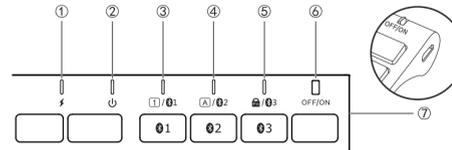

- 1 Indicador de carga:**
- permanecer en rojo durante la carga.
  - se vuelve verde después de una carga completa (aproximadamente 2 horas).
- 2 Indicador de verificación de energía/batería:**
- el indicador estará encendido durante 3 segundos cuando se encienda el teclado.
- 3 Presione "fn" + "F6" (usuarios de Windows/Android) o "F6" (usuarios de iOS/Mac) para verificar la batería (cada flash representa el 25% de la batería).**
- 3 Indicador de bloqueo numérico/canal 1 de Bluetooth**
- presione "bloq num" para activar/desactivar la función de bloqueo numérico, y cuando el indicador esté encendido, el teclado numérico funciona como números.
- 4 Indicador de bloqueo de mayúsculas/canal 2 de Bluetooth:**
- presione para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, cuando el indicador está encendido, funciona en mayúsculas.
- 5 Indicador de bloqueo Fn/canal 3 de Bluetooth:**
- presione "fn" + "esc" para activar/desactivar la función Fn Lock, cuando el indicador esté encendido, Para usuarios de Windows, F1-F12 funciona como multimedia.

- 2 -

- 6 Interruptor de encendido:**  
deslice el interruptor de encendido a ON/OFF para encender/apagar.
- 7 Puerto de carga:**  
para cargar (el adaptador de cargador no está incluido)

#### Guía de uso

##### A. ¿Cómo emparejar con dispositivos Bluetooth?

- Emparejar con el primer dispositivo**
- Paso 1. Cargue el teclado durante 2 horas.
- Paso 2. Deslice el interruptor de encendido a "ON" para encender el teclado.
- Paso 3. Presione la tecla para elegir el canal 1 de Bluetooth y luego presione y mantenga presionada esta tecla durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Paso 4. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre de Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" y haga clic para conectarlo.

##### Emparejar con el segundo dispositivo

- Paso 1. Presione la tecla para elegir el canal 2 de Bluetooth y luego presione y mantenga presionada esta tecla durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Paso 2. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre de Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" y haga clic para conectarlo.

##### Emparejar con el tercer dispositivo

- Paso 1. Presione la tecla para elegir el canal 3 de Bluetooth y luego presione y mantenga presionada esta tecla durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Paso 2. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre de Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" y haga clic para conectarlo.

- 3 -

#### Conéctese con el teclado Bluetooth iClever en un sistema diferente:

- Para Windows 10: Haga clic en Tecla Win> Configuración> Dispositivos> Bluetooth y otros dispositivos> Agregue Bluetooth u otro dispositivo> Bluetooth> Haga clic en "iClever BK23 Keyboard" para conectarse.
- Para MacBook/iMac: Haga clic en Preferencias del sistema > Bluetooth > Haga clic en "iClever BK23 Keyboard" para conectarse.
- Para iPad/iPhone: Haga clic en Configuración> Bluetooth> Haga clic en "iClever BK23 Keyboard" para conectarse.

#### Notas:

- el nombre del emparejamiento de Bluetooth puede mostrarse como una imagen del teclado.
- Función de reconexión automática: el teclado se conectará automáticamente con el último dispositivo utilizado.
- no lo conecte mediante un adaptador Bluetooth.

#### B. ¿Cómo cambiar entre los dispositivos conectados?

- Presione la tecla para cambiar entre los dispositivos conectados.

#### C. ¿Cómo volver a conectarme?

- Paso 1. Presione la tecla para elegir el canal 1/2/3 que desea volver a conectar.
- Paso 2. Mantenga presionada la tecla durante 5 segundos para volver a emparejar OTRA VEZ.

- 4 -

#### Teclas y funciones

La siguiente tabla describe combinaciones de teclas especiales para diferentes sistemas operativos.

Teclas multimedia	iOS/Mac	Android	Windows 10	Mac	Windows
forma de utilizar	Prensa directamente	Presione fn+	Presione fn+	Presione fn+	Prensa directamente
	Brillo -	Brillo -	Brillo -	F1	F1
	Brillo +	Brillo +	Brillo +	F2	F2
	Hogar	Hogar	Navegadores web	F3	F3
	Cambiar aplicaciones	N/A	Cambiar aplicaciones	F4	F4
	Buscar	Buscar	Buscar	F5	F5
	Verificación de batería	Verificación de batería	Verificación de batería	F6	F6
	Pista anterior	Pista anterior	Pista anterior	F7	F7
	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	F8	F8
	Siguiente pista	Siguiente pista	Siguiente pista	F9	F9
	Silenciar	Silenciar	Silenciar	F10	F10
	Volumen -	Volumen -	Volumen -	F11	F11
	Volumen +	Volumen +	Volumen +	F12	F12

- 5 -

Clave especial	Descripción
	Presione las teclas "fn" + "esc" para activar/desactivar la función de bloqueo fn. Su teclado tiene acceso predeterminado a las teclas F. Si prefiere tener acceso directo a medios y teclas de acceso rápido, como bajar volumen, subir volumen, reproducir/pausar, etc., simplemente presione las teclas "fn" + "esc" para intercambiarlas.
	La tecla "fn" se usa en combinación con otras teclas para acceder a funciones especiales.
  	Cambiar función: presione esta tecla para el canal 1/2/3 de Bluetooth. Función de emparejamiento: manténgalo presionado durante 5 segundos, el indicador del canal 1/2/3 de Bluetooth parpadeará en azul para indicar el modo de emparejamiento.
	Funciona como una función de calculadora cuando su sistema es Windows. <b>NOTA:</b> funciona solo para Windows.
	Funciona como bloqueo de pantalla para Windows/Mac/iOS.
	Funciona como "win" cuando tu sistema es Windows o Android. Funciona como "opción" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
 	Funciona como "alt" / "alt gr" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "comando" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
	Funciona como "bloqueo numérico" cuando su sistema es Windows y Android. Funciona como "claro" cuando su sistema es Mac OS. <b>NOTA:</b> no funciona para iOS.
	Funciona como un cambio de método de entrada. <b>NOTA:</b> funciona solo para Windows 10, iOS y Mac.

- 6 -

#### Pregunta post venta

##### Retraso al escribir o dejar de funcionar.

- Reinicie su dispositivo Bluetooth.
- Cargue el teclado durante 2 horas.
- Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.
- Intente alejarse al menos 8 pulgadas de:
  - Cualquier dispositivo que pueda emitir ondas inalámbricas: Microondas, teléfono inalámbrico, monitor de bebé, altavoz inalámbrico, abridor de puerta de garaje, enrutador WiFi
  - Suministros de energía para computadoras, metal o cableado metálico en la pared
- No use su teclado inalámbrico en superficies metálicas.
- Compruebe si hay actualizaciones ejecutándose en segundo plano.
- Verifique la memoria de su computadora, la memoria insuficiente puede causar un retraso.
- Pruebe una aplicación/dispositivo diferente para conectarse o envíenos un correo electrónico.

##### Mi teclado no se conecta.

- Cargue el teclado durante 2 horas.
- Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.
- Intente alejarse al menos 8 pulgadas (20 cm) del metal y otras fuentes de señal inalámbrica.
- Elimine todos los registros de conexión Bluetooth.  
(Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > debajo de "MI DISPOSITIVO" para eliminar todos los registros de conexión Bluetooth)
- En su dispositivo, apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo para Actualizar.(Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > si el interruptor en pantalla junto a Bluetooth actualmente se muestra como ENCENDIDO, tóquelo dos veces para actualizarlo)
- Vuelva a conectarlo o envíenos un correo electrónico.

- 7 -

#### La letra de escritura es incorrecta cuando uso mi MacBook/iMac.

- Cambie su método de entrada a ISO en español.
- Siga esto para configurar:  
Haga clic en Preferencias del sistema> Teclado> Cambiar el tipo de teclado> siga la guía para "continuar", haga clic en "<", ">" > Elija el ISO (europeo)

#### ¿Este teclado es totalmente compatible con Mac/iPhone/iPad?

No, estas claves no funcionan:



#### Modo de ahorro de energía

El teclado entrará en modo de ahorro de energía después de 30 minutos de inactividad.  
Pulse cualquier tecla y espere 3 segundos para activarla.  
**Nota:** hay un retraso en la escritura cuando se activa el teclado.

#### Consejos

Mantener alejado de aceite, productos químicos, líquidos y bocado. Mantener alejado de objetos afilados.  
Manténgalo alejado de metales y otras fuentes de señal inalámbrica.

#### Contacto

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros a través de support@iclever.com

- 8 -



## Kabellose Tastatur

BK23

### Benutzerhandbuch DE

#### Packungsinhalt

- 1 x Kabellose Tastatur
- 1 x USB-C-Ladekabel.
- 1 x Bedienungsanleitung.

#### Spezifikationen

Verbindungstyp	Bluetooth 5.1
Maße	16,85 x 4,92 x 0,63 Zoll
Verbundene Geräte	Bis 3
Designkompatibilität	Windows/Mac
Kapazität der Lithiumbatterie	280 mAh
Ladezeit	2 Stunden (USB-C-Aufladung)
Ununterbrochene Arbeitszeit	> 45 Tage
Bettzeit	30 Minuten Inaktivität
Kompatibilität	PC/Laptop/Smartphone/Tablet
Material	ABS+Metall
Frequenzband	2402 MHz – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0dBm

#### System Anforderungen

- iOS 9.0 oder höher
  - macOS 10.12 oder höher
  - Windows 8 oder höher mit Bluetooth HID-Profil
  - Android 6.0 oder höher
- HINWEIS: Nicht vollständig kompatibel mit Windows 7 PC/Laptop, Bluetooth-Adapter, Mac mini, Samsung Smart TV und Nokia-Telefonen.

#### Anschlussanleitung

- Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.
- Drücken Sie um den Bluetooth-Kanal 1/2/3 auszuwählen, und halten Sie diese Taste dann 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever BK23 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

#### Kontakt

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, BK23] is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:  
<http://files.iclever.com/bk23-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, BK23] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://files.iclever.com/bk23-de-doc.pdf>