



Bedienungsanleitung

kabellose Kombination aus Tastatur und Maus

DK05 Combo

Deutsch

Packungsinhalt

- 1 x Tastatur
- 1 x Maus
- 1 x USB-Empfänger (vorversteckt im Mausfach)
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Konnektivität	2,4G Wireless und Bluetooth
Verbundene Geräte	Bis zu 3
Layoutkompatibilität	Windows/Mac
Batterie	280 mAh Kapazität
Ladezeit	2 Stunden (USB-C-Aufladung)
Kontinuierliche Nutzungsdauer	6 Monate
Schlafzeit	2 Stunden
Material	ABS+Metall
Schlüsseltyp	Scherenschalter im Laptop-Stil
Frequenzband	2402MHz - 2480MHz
Maximale Übertragungsleistung	0 dBm


Systemanforderungen

- Windows 10, 11 oder höher mit Bluetooth HID-Profil (PC/Laptop/Tablet)
- macOS 10.15 oder höher (Mac/iMac)
- iPadOS 14 oder höher (iPad)
- Android 8.0 oder höher (Smartphone/Tablet)

HINWEIS: Diese Tastatur ist nicht vollständig kompatibel mit Bluetooth-Adaptern, Mac mini, Samsung Smart TVs oder Nokia-Telefonen.

- 1 -

Produktübersicht

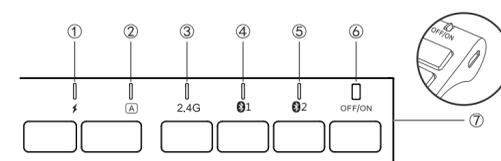

Ladeanzeige (1)

Rotes Licht: Der Ladevorgang läuft.
Grünes Licht: Vollständig aufgeladen (ca. 2 Stunden).

Feststelltaste (2)

Drücken Sie die **F**-Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

Blaues Licht: Feststelltaste ist aktiv (Großbuchstaben).

2,4G-Kanalanzeige (3)

Drücken Sie **fn** + **Q**, um in den 2,4G-Modus zu wechseln, und die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang grün.

Bluetooth-Kanalanzeige (4,5)

Halten Sie **fn** + **WE** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth 1/2-Kopplungsmodus zu gelangen. Die Anzeige blinkt 180 Sekunden lang blau.

Betriebs- und Batterieanzeige (3,4,5)

3,4,5 leuchten 3 Sekunden lang auf, wenn die Tastatur eingeschaltet wird. Wenn der Akkustand unter 5 % fällt, blinkt die Anzeige 3,4,5 weiter.


Netzschalter (6):

Zum Einschalten auf ON und zum Ausschalten auf OFF schieben.

Ladeanschluss (7):

Zum Laden des Geräts.

- 2 -

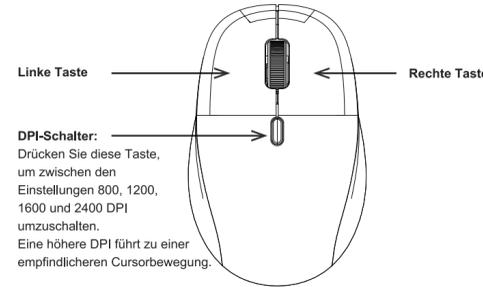

2,4G-Kanalanzeige Bluetooth 1-Kanal-Anzeige Bluetooth 2-Kanal-Anzeige

Schaltfläche „Connect“:

—Drücken Sie, um zwischen 2,4G, Bluetooth 1 und zu wechseln

Bluetooth 2 Kanäle. —Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt um Bluetooth aufzurufen

Pairing-Modus.

Netzschalter der Maus: Zum Drehen schieben Maus ein- oder ausschalten.

Ablagefach: Entfernen Sie die Abdeckung um auf den USB-Empfänger zuzugreifen.

USB-Empfänger: Ein einziger Empfänger verbindet sowohl Tastatur als auch Maus.

- 3 -

Kopplungsanleitung


A. Koppeln des Geräts über Bluetooth:

Schritt 1: Koppeln Sie die Tastatur

- Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten der Tastatur auf „ON“.
- Drücken Sie **fn** + **W** oder **E**, um **Bluetooth-Kanal 1** oder 2 auszuwählen.
- Halten Sie **fn** + **W** oder **E** 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Anzeige für den ausgewählten Bluetooth-Kanal blinkt 180 Sekunden lang schnell.
- Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts **„iClever DK05 KB“** aus der Geräteliste aus.

Schritt 2: Koppeln Sie die Maus

- Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten der Maus auf „ON“.
- Drücken Sie die Schaltfläche **„Connect“**, um den Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen.
- Halten Sie die **„Connct“**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Anzeige für den ausgewählten Bluetooth-Kanal blinkt 180 Sekunden lang schnell.
- Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts **„iClever Mouse“** aus der Geräteliste aus.

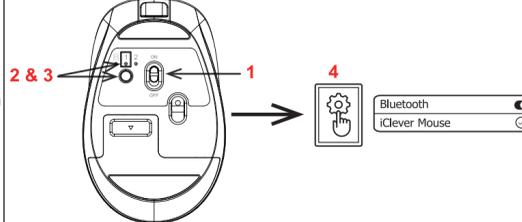

- 4 -

Den Paarungsnamen auf verschiedenen Systemen finden

- Für Windows 10 (PC/Laptop): Wählen Sie das Windows-Symbol > Einstellungen > Geräte > Bluetooth und andere Geräte > Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth
- Für macOS (Mac): Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen Sie Bluetooth aus
- iOS/Android (iPhone/Smartphone): Gehen Sie zu Einstellungen > wählen Sie Bluetooth

B. Koppeln des Geräts über 2,4 GHz Wireless (USB-Empfänger):

Schritt 1: Schalten Sie Tastatur und Maus ein.


Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten an Tastatur und Maus auf „ON“.

Schritt 2: Schließen Sie den USB-Empfänger an

Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Aufbewahrungsfach der Maus. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

Schritt 3: Wechseln Sie in den 2,4G-Modus

Für die Tastatur: Drücken Sie **fn** + **Q**, um den 2,4G-Kanal auszuwählen. Für die Maus: Drücken Sie die **„Connect“**-Taste, um den 2,4G-Kanal auszuwählen.

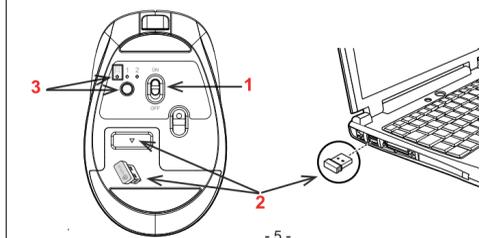

- 5 -

C. Wechseln Sie die Verbindung zwischen mehreren zuvor verbundenen Geräten

Für die Tastatur: Drücken Sie **fn** + **Q/WE**, um zwischen angeschlossenen Geräten zu wechseln.

Für die Maus: Drücken Sie die **„Connct“**-Taste, um zwischen angeschlossenen Geräten zu wechseln.

D. Erneutes Koppeln des vorherigen Verbindungskanals.

Für die Tastatur: Halten Sie die Tasten **fn** + **WE** 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung erneut herzustellen.

Für drei Mäuse: Drücken Sie die **„Verbinden“**-Taste, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen. Halten Sie dann die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung wiederherzustellen.

Hinweise:

- Automatische Wiederverbindungsfunktion:** Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät für eine nahtlose Nutzung.
- Verbindungshinweis:** Verwenden Sie keinen Bluetooth-Adapter, um die Tastatur zu verbinden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Geräteverbindung:** Jeder Kanal unterstützt die Verbindung mit nur einem Gerät gleichzeitig.
- Fehlerbehebung:** Bei Verbindungsproblemen konsultieren Sie bitte die FAQ oder wenden Sie sich an das iClever-Support-Team.

- 6 -

Funktionstasten

Die folgende Tabelle beschreibt spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme.

Funktionstasten	Mac	iOS	Android	Windows 10	Windows
Art zu verwenden	Direkter Zugriff	Direkter Zugriff	Direkter Zugriff	Drücken Sie Fn +	Direkter Zugriff
F1	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	F1
F2	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	F2
F3	Missionskontrolle	Heim	Heim	Webbrowser	F3
F4	Apps wechseln	N / A	N / A	Apps wechseln	F4
F5	Suchen	Suchen	N / A	Suchen	F5
F6	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	F6
F7	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause	F7
F8	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	F8
F9	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm	F9
F10	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	F10
F11	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	F11
F12	Screenshot	Screenshot	Screenshot	Screenshot	F12

- 7 -

Spezialschlüssel	Beschreibung
esc	Drücken Sie „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperrfunktion umzuschalten. Standardmäßig bietet die Tastatur Zugriff auf die F-Tasten. Um zum Direktzugriff für Mediensteuerungen (z. B. Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern) zu wechseln, drücken Sie erneut „fn“ + „esc“.
fn	Die „fn“-Taste wird in Kombination mit anderen Tasten verwendet, um spezielle Funktionen und Verknüpfungen zu aktivieren.
Q	Drücken Sie „fn“ und diese Taste, um in den 2,4G-Modus zu wechseln.
W	Drücken Sie „fn“ und diese Taste, um zum Bluetooth-Kanal 1 zu wechseln. Halten Sie „fn“ und diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
E	Drücken Sie „fn“ und diese Taste, um zum Bluetooth-Kanal 2 zu wechseln. Halten Sie „fn“ und diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
win	Fungiert als „Win“-Taste unter Windows und Android und als „Option“-Taste unter iOS und macOS.
alt	Fungiert als „Alt“-Taste unter Windows und Android und als „Befehlstaste“ unter iOS und macOS.
strg	Fungiert als „Strg“-Taste unter Windows und Android und als „Wahl“-Taste unter iOS und macOS.
num lock	Fungiert als „Num Lock“-Taste unter Windows und Android und als „Clear“-Taste unter macOS. Hinweis: Diese Funktion wird auf iOS nicht unterstützt.

- 8 -

FAQ

Falls Ihr Produkt beschädigt oder gebraucht aussieht, machen Sie bitte Fotos und kontaktieren Sie support@iclever.com für Unterstützung bei Rückgabe oder Umtausch.

Verzögerung beim Tippen oder häufige Verbindungsabbrüche

- Gerät neu starten: Starten Sie das verbundene Gerät neu.
- Abstand verringern: Platzieren Sie die Tastatur näher am Computer.
- Störquellen minimieren: Halten Sie mindestens 20 cm Abstand zu Störquellen (z. B. Lautsprecher, Mikrowellen, Router).
- Direkte Verbindung: Verbinden Sie die Tastatur direkt mit dem Computer, nicht über einen Hub oder Extender.
- Nähe zum USB-Empfänger: Bei 2,4G-Verbindungen platzieren Sie die Tastatur näher am Empfänger.
- Überprüfen Sie Hintergrund-Updates: Stellen Sie sicher, dass keine Updates im Hintergrund laufen.
- Betriebssystem aktualisieren: Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem aktuell ist.
- Testen Sie auf einem anderen Gerät/Programm: Versuchen Sie es mit einem anderen Gerät oder einer anderen Anwendung.

Tastatur und Maus funktionieren nicht

Strom überprüfen: Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Gerät aufladen: Laden Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf.
Neustart: Starten Sie Ihren Bluetooth-Computer oder Ihr Tablet neu.
Verbindungen löschen: Gehen Sie auf dem iPad zu „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und löschen Sie alle Verbindungen unter „MEINE GERÄTE“.
Bluetooth aktualisieren: Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein. Auf dem iPad den Bluetooth-Schalter zweimal tippen.
Neu verbinden: Koppeln Sie die Bluetooth-Verbindung erneut.

- 9 -

Das Laden oder Halten der Ladung ist nicht möglich

- Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss: Verwenden Sie zum Laden einen alternativen USB-Anschluss.
- Überprüfen Sie die Adapterspannung: Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Ladegeräts 7 V nicht überschreitet. Wenn dies der Fall ist, stoppt der Ladevorgang der Tastatur.
- Überprüfen Sie die Ladeanzeigen: Die Anzeigeleuchte leuchtet beim Laden rot und bei voller Ladung grün.
- Direkte Verbindung verwenden: Schließen Sie das Ladekabel direkt an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.

Kompatibilität der Bluetooth-Tastatur mit Mac-Geräten

- Bluetooth prüfen: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und die Tastatur in „Systemeinstellungen > Bluetooth“ verbunden ist.
- Neustart: Starten Sie sowohl Ihren Mac als auch die Tastatur neu, um die Verbindung zu aktualisieren.
- Verbindungen entfernen: Falls die Tastatur angezeigt wird, aber nicht verbindet, entfernen Sie sie aus der Bluetooth-Liste.
- macOS aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr macOS auf dem neuesten Stand ist („Systemeinstellungen > Softwareupdate“).
- Bluetooth-Modul zurücksetzen: Halten Sie „Shift + Option“ gedrückt, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie „Debug > Alle Geräte entfernen“.

Laden Sie die Geräte auf

Ausgang: DC 5V/200mA;
HINWEIS: Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn die Spannung des Ladegeräts 7 V überschreitet, stoppt der Ladevorgang der Tastatur.

English: The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.
Deutsch: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Français: La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.



Kontakt

Bei Fragen oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@iclever.com

Soziale Medien

Sie können uns über unsere sozialen Medien erreichen:

- Facebook: @iClever
- Twitter: @iClever_Tech
- Instagram: @iclever_tech

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard,DK05 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/dk05combo-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard,DK05 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/dk05combo-de-doc.pdf>

- 11 -