



Manuel d'utilisation

Combo clavier et souris sans fil

DK05 Combo

Guide de démarrage

Contenu du paquet

1 x Clavier
1 x Souris
1 x Récepteur USB (situé dans le compartiment de rangement de la souris)
1 x Câble de chargement
1 x Manuel d'utilisation

Spécification


Connectivité	2,4G+Bluetooth1+Bluetooth2
Appareils connectés	3
Compatibilité de mise en page	Windows/Mac
Batterie	Capacité de 280 mAh
Temps de charge	2 heures (charge USB-C)
Temps d'utilisation continue	6 mois (sur la base de 2 heures/jour)
Temps de sommeil	2 heures
Matériel	Construction ABS + Métal
Type de clé	Commutateurs à ciseaux
Bande de fréquence	2402MHz - 2480MHz
Puissance de transmission maximale	0 dBm

Configuration système requise

► Windows 10, 11 ou version ultérieure avec profil Bluetooth HID (PC/ordinateur portable/tablette)
► macOS 10.15 ou version ultérieure (Mac/iMac)
► iPadOS 14 ou version ultérieure (iPad)
► Android 8,0 ou version ultérieure (smartphone/tablette)
REMARQUE : ce clavier n'est pas entièrement compatible avec les adaptateurs Bluetooth, les Mac mini, les téléviseurs intelligents Samsung ou les téléphones Nokia.

- 1 -

Présentation du produit

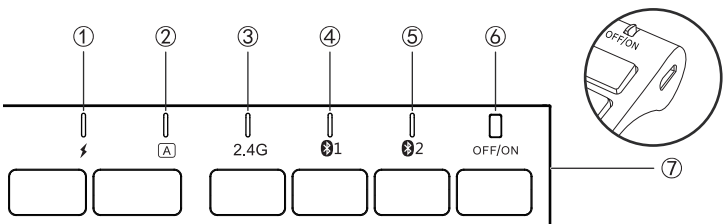

Indicateur de charge (1)

Lumière rouge : Charge en cours.
Feu vert : Complètement chargé (environ 2 heures).

Indicateur de verrouillage des majuscules (2)

Appuyez sur la touche « ver maj » pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
Lumière bleue : le verrouillage des majuscules est actif (majuscule).

Indicateur de canal 2,4G (3)

Appuyez sur « fn » + « A » pour passer en mode 2,4 G et l'indicateur deviendra vert pendant 3 secondes.

Indicateur de canal Bluetooth (4/5)

Maintenez et appuyez sur « fn » + Z/E pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth 1/2, et l'indicateur continuera à clignoter en bleu pendant 180 secondes.

Indicateur d'alimentation et de batterie faible (3/4/5)


3/4/5 s'allume pendant 3 secondes lorsque le clavier s'allume
Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 5 %, l'indicateur 3/4/5 continuera de clignoter.

Interrupteur d'alimentation (6) :

faites glisser sur ON pour allumer et sur OFF pour éteindre.

Port de chargement (7) : Pour charger l'appareil.

- 2 -

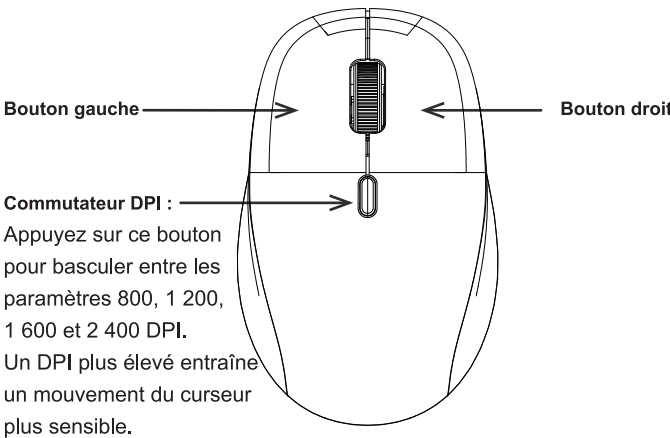

Indicateur de canal 2,4 G
Indicateur Bluetooth 1 canal
Indicateur Bluetooth 2 canal

Bouton Connecter :

—Appuyez pour basculer entre 2,4 G, Bluetooth 1 et Bluetooth 2 canaux.

—Appuyez et maintenez ce bouton pendant 5 secondes pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

Récepteur USB :

Un seul récepteur connecte à la fois le clavier et la souris.

- 3 -

Instructions d'appariement

A. Couplage de l'appareil via Bluetooth :


Étape 1 : Associez le clavier

1. Tournez les boutons d'alimentation du clavier sur « ON »
2. Appuyez sur « fn » + « Z » ou « E » pour sélectionner le **canal Bluetooth 1** ou 2. Chaque canal peut être associé à un appareil.
3. Appuyez et maintenez « fn » + « Z » ou « E » pendant **5 secondes** pour passer en mode d'appairage.
- L'indicateur du canal Bluetooth sélectionné clignotera rapidement pendant 180 secondes.
4. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, sélectionnez « **iClever DK05 KB** » dans la liste des appareils. Une fois connecté, l'indicateur de canal Bluetooth s'éteindra.

Étape 2 : Associez la souris

1. Tournez les boutons d'alimentation de la souris sur « ON »
2. Appuyez sur le bouton Connecter pour sélectionner le **canal Bluetooth 1** ou 2. Chaque canal peut être associé à un appareil.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Connect** pendant **5 secondes** pour passer en mode d'appairage. L'indicateur du canal Bluetooth sélectionné clignotera rapidement pendant 180 secondes.
4. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, sélectionnez « **iClever Mouse** » dans la liste des appareils. Une fois connecté, l'indicateur de canal Bluetooth s'éteindra.

- 4 -

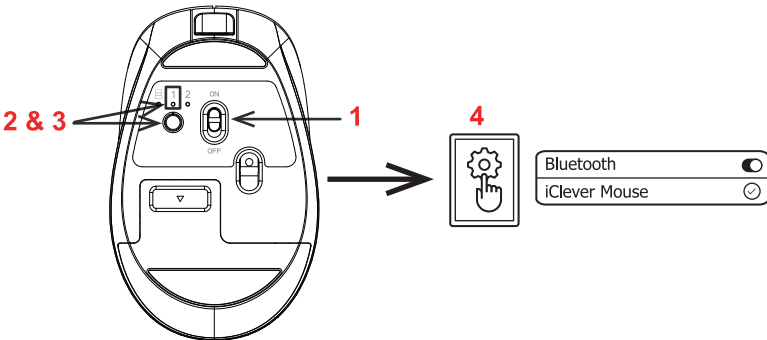

Trouver le nom du couplage sur différents systèmes

- Pour Windows 10 (PC/ordinateur portable) : Sélectionnez l'icône Windows > Sélectionnez Paramètres > Appareils > Bluetooth et autres appareils > Ajouter Bluetooth ou un autre appareil > Bluetooth > sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et sélectionnez Associer.
- Pour macOS (Mac) : Ouvrez les Préférences Système > sélectionnez Bluetooth > sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste des appareils et cliquez sur Associer.
- iOS/Android (iPhone/smartphone) : Accédez à Paramètres > sélectionnez Bluetooth > Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste Autres appareils.

Charger les appareils

Sortie : DC 5 V/200 mA ;
REMARQUE : le chargeur USB n'est pas inclus dans l'emballage.
Si la tension du chargeur dépasse 7 V, le clavier cessera de se charger.

English: The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.
Deutsch: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Français: La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.

- 5 -

B. Couplage de l'appareil via une connexion sans fil 2.4 GHz (récepteur USB) :

Étape 1 : Allumez le clavier et la souris.


Mettez les boutons d'alimentation du clavier et de la souris sur « ON »

Étape 2 : Connectez le récepteur USB

Retirez le récepteur USB du compartiment de rangement de la souris.
Branchez le récepteur USB sur un port USB de votre ordinateur.

Étape 3 : Passer en mode 2,4 G

Pour le clavier : appuyez sur « fn » + « A » pour sélectionner le canal 2,4G.
Pour la souris : appuyez sur le bouton **Connecter** pour sélectionner le canal 2,4G.

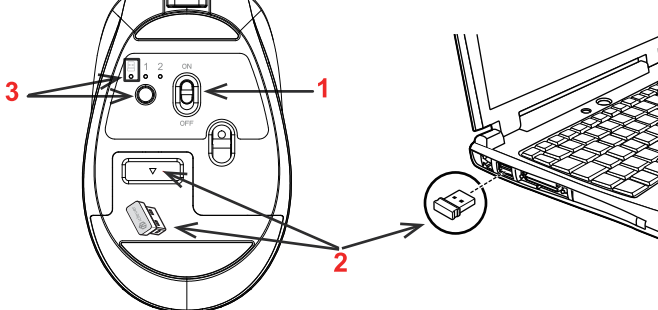

C. Basculer entre appareils connectés.

Pour le clavier : appuyez sur « fn » + Q/W/E pour basculer entre les appareils connectés.

Pour la souris : appuyez sur le bouton « connecter » pour basculer entre les appareils connectés.

D. Ré-appairage du canal de connexion précédent.

Appuyez et maintenez « fn » + W/E pendant 5 secondes pour réappairer.

Pour la souris : appuyez sur le bouton Connecter pour sélectionner le canal Bluetooth 1 ou 2. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour effectuer un nouvel appairage.

- 6 -

Touches et fonctions

Le tableau ci-dessous présente les combinaisons de touches spéciales sur différents systèmes d'exploitation.

Clé/ Fonction	Mac	iOS	Android	Win 10	Windows
Façon d'utiliser	Direct accéder	Direct accéder	Direct accéder	Appuyez sur fn +	Direct accéder
F1	Luminosité -	Luminosité -	Luminosité -	Luminosité -	F1
F2	Luminosité +	Luminosité +	Luminosité +	Luminosité +	F2
F3	Contrôle de mission	Maison	Maison	Navigateur Internet	F3
F4	Changer d'application	N / A	N / A	Changer d'application	F4
F5	Recherche	Recherche	N / A	Recherche	F5
F6	Piste précédente	Piste précédente	Piste précédente	Piste précédente	F6
F7	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause	F7
F8	Piste suivante	Piste suivante	Piste suivante	Piste suivante	F8
F9	Muet	Muet	Muet	Muet	F9
F10	Volume -	Volume -	Volume -	Volume -	F10
F11	Volume +	Volume +	Volume +	Volume +	F11
F12	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran	F12

- 7 -

Clé spéciale	Description
	Appuyez sur « fn » + « échap » pour activer la fonction Fn Lock. Par défaut, le clavier donne accès aux touches F. Pour passer à l'accès direct aux commandes multimédias (par exemple, augmentation du volume, diminution du volume, lecture/pause), appuyez à nouveau sur « fn » + « échap ».
	Appuyez sur « fn » cette touche pour passer en mode 2,4G.
	Appuyez sur « fn » et sur cette touche pour passer au canal Bluetooth 1. Appuyez et maintenez « fn » et cette touche pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth.
	Appuyez sur « fn » et sur cette touche pour passer au canal Bluetooth 2. Appuyez et maintenez « fn » et cette touche pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth.
	Fonctionne comme la touche « Win » sur Windows et Android, et comme la touche « Option » sur iOS et macOS.
	Fonctionne comme la touche « Alt » sur Windows et Android, et comme touche « Commande » sur iOS et macOS.
	Fonctionne comme la touche « Ctrl » sur Windows et Android, et comme la touche « Option » sur iOS et macOS.
	Fonctionne comme la touche « Ver Num » sur Windows et Android, et comme la touche « Clear » sur macOS. Remarque : Cette fonction n'est pas prise en charge sur iOS.

- 8 -

FAQ

Que dois-je faire si mon produit est endommagé ou semble utilisé ?

Veuillez prendre des photos immédiatement et contacter le service client à support@iclever.com. Nous vous aiderons dans le processus de retour ou d'échange.

Retarder lors de la frappe ou déconnexions fréquentes.

1. Redémarrer l'appareil Bluetooth : redémarrez l'appareil auquel vous vous connectez.
2. Réduisez la distance : rapprochez le clavier iClever de votre ordinateur.
3. Minimisez les interférences : restez à au moins 8 pouces des sources d'interférences potentielles, telles que les haut-parleurs, les micro-ondes, les téléphones sans fil, les moniteurs pour bébé, les ouvre-portes de garage, les routeurs WiFi et les alimentations d'ordinateur.
4. Connexion directe : assurez-vous que le produit ou le récepteur USB est connecté directement à l'ordinateur et non à un hub, un prolongateur ou un commutateur.
5. Rapprochez-vous du récepteur USB : pour les problèmes de connexion 2,4G, rapprochez le clavier du récepteur USB pour améliorer la connectivité.
5. Vérifiez les mises à jour en arrière-plan : assurez-vous qu'aucune mise à jour en cours d'exécution ne pourrait entraîner des retards.
7. Mettre à jour le système d'exploitation : assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour.
8. Test sur une autre application/appareil : essayez sur une autre application ou un autre ordinateur.

Le clavier et la souris ne fonctionnent pas.

1. Vérifiez l'alimentation : assurez-vous que l'appareil est allumé. Faites glisser l'interrupteur Arrêt/Marche sur la position Arrêt, puis revenez sur Marche.
2. Chargez l'appareil : chargez l'appareil pendant au moins 2 heures.
3. Redémarrez votre appareil : redémarrez votre ordinateur ou votre tablette Bluetooth.

- 9 -

4. Supprimer les enregistrements de connexion : pour iPad, accédez à « Paramètres » > « Bluetooth » et supprimez tous les enregistrements de connexion sous « MES APPAREILS ».
5. Actualiser Bluetooth : désactivez puis réactivez Bluetooth. Pour iPad, dans « Paramètres » > « Bluetooth », si le commutateur indique ON, appuyez dessus deux fois pour actualiser.
6. Reconnecter : rétablissez la connexion Bluetooth.

Impossible de charger ou de maintenir la charge.

1. Essayez un autre port USB : utilisez un autre port USB pour le chargement.
2. Vérifiez la tension de l'adaptateur : assurez-vous que la tension du chargeur ne dépasse pas 7 V.
3. Vérifiez les indicateurs de charge : le voyant devient rouge lors de la charge et vert lorsqu'il est complètement chargé.
4. Utilisez la connexion directe : connectez le câble de chargement directement à un port USB de votre ordinateur.

Contact

Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez nous contacter à support@iclever.com

Réseaux sociaux

N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :

Facebook: @iClever
Twitter: @iClever_Tech
Instagram: @iclever_tech

- 10 -



Benutzerhandbuch

Kabellose Kombination aus Tastatur und Maus

DK05 Combo

Leitfaden „Erste Schritte“

Spezifikationen

Konnektivität	2,4G+Bluetooth 1+Bluetooth 2
Angeschlossene Geräte	3
Layoutkompatibilität	Windows/Mac
Batterie	280 mAh Kapazität
Ladezeit	2 Stunden (USB-C-Aufladung)
Kontinuierliche Nutzungsdauer	6 Monat
Schlafenszeit	2 Stunden
Material	ABS + Metallkonstruktion
Schlüsseltyp	Scherenschalter
Frequenzband	2402MHz - 2480MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

Kopplungsanleitung

A. Kopplern des Geräts über Bluetooth:

Schritt 1 : Kopplern Sie die Tastatur

1. Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten der Tastatur auf „ON“.
2. Drücken Sie „fn“ + „Z“ oder „E“, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen. (Jeder Kanal kann einem Gerät zugeordnet werden).
3. Halten Sie „fn“ + „Z“ oder „E“ 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
- Die Anzeige für den ausgewählten Bluetooth-Kanal blinkt 180 Sekunden lang schnell.
4. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aus

„iClever DK05 KB“ in der Geräteliste. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Bluetooth-Kanalanzeige.

Schritt 2: Koppeln Sie die Maus

1. Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten der Maus auf „ON“.
2. Drücken Sie die Connect-Taste, um Bluetooth 1 oder Bluetooth 2 auszuwählen. Die Anzeige des ausgewählten Bluetooth-Kanals blinkt langsam fünfmal.
3. Halten Sie die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Anzeige für den ausgewählten Bluetooth-Kanal blinkt 180 Sekunden lang schnell.
4. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aus

„iClever Mouse“ in der Geräteliste. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Bluetooth-Kanalanzeige.

B. Koppeln des Geräts über eine 2,4-GHz-Funkverbindung (USB-Empfänger):

Schritt 1: Schalten Sie Tastatur und Maus ein.

Schalten Sie die Ein-/Aus-Tasten von Tastatur und Maus ein.

Schritt 2: Schließen Sie den USB-Empfänger an

Entfernen Sie den USB-Empfänger aus dem Maus-Aufbewahrungsfach.

Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

Schritt 3 : Wechseln Sie in den 2,4G-Modus

Für die Tastatur: Drücken Sie „fn“ + „A“, um den 2,4-G-Kanal auszuwählen.

Für die Maus: Drücken Sie die Connect-Taste, um den 2,4G-Kanal auszuwählen.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, DK05 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/dk05combo-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, DK05 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/dk05combo-de-doc.pdf>