



Kabellose Tastatur

BK20

Benutzerhandbuch


Packungsinhalt

- 1 x kabellose Tastatur
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Specifications

Verbindungstyp	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Technologie	Bluetooth Low Energy
Maße	366*122*14 mm
Verbundene Geräte	Bis zu 3
Layoutkompatibilität	Windows/Mac
Kapazität der Lithiumbatterie	300 mAh
Aufladezeit	> 2,5 Stunden (USB-C-Ladung)
Ununterbrochene Arbeitszeit	> 90 Tage
Schlafenszeit	30 Minuten
Material	Abs
Schlüsselstruktur	Scherenschalter
Frequenzband	2402 MHz – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm
Garantie	12 Monate

Indikatorübersicht

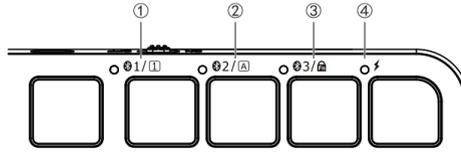

- Anzeige ①**
Bluetooth 1-Anzeige: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die Anzeige blinkt weiterhin alle 180 Sekunden.
Nummernsperranzeige: Drücken Sie „numlk“, um die Nummernsperrfunktion ein-/auszuschalten: Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, funktioniert der Ziffernblock als Ziffernblock (bei Android ist er möglicherweise ausgeschaltet). Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, fungiert der Ziffernblock als Funktion unter Zahlen.
- Anzeige ②**
Bluetooth 2-Anzeige: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die Anzeige blinkt weiterhin alle 180 Sekunden.
Anzeige der Feststelltaste: Drücken Sie die Taste , um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln. Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, werden Großbuchstaben verwendet. Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, werden Kleinbuchstaben verwendet.
- Anzeige ③**
Bluetooth 3-Anzeige Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die Anzeige blinkt weiterhin alle 180 Sekunden.
Fn-Sperranzeige: Drücken Sie „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperrfunktion ein-/auszuschalten. Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Fn-Sperre aktiviert, F1–F12 fungiert als Medienfunktion. Wenn die Anzeige aus ist, funktionieren F1–F12 wie F1–F12.
- Anzeige ④**
Betriebsanzeige: Schalten Sie die Tastatur ein, die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang rot.
Ladeanzeige: Leuchtet beim Laden rot und leuchtet nach dem vollständigen Laden grün.

Leitfaden zur Verwendung

A. Wie erfolgt die Kopplung mit Bluetooth-Geräten?

Koppeln Sie mit dem ersten Gerät

- Schritt 1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Schritt 2. Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.
- Schritt 3. Klicken Sie einmal auf die Taste , um Kanal 1 auszuwählen, und halten Sie dann diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln, bis die Anzeige weiter blinkt.
- Schritt 4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen „iClever BK20 KB“ und klicken

So finden Sie den Namen „iClever BK20 KB“ in einem anderen System:

- Für Windows 10: Klicken Sie auf Windows > Einstellungen > Geräte > Bluetooth und andere Geräte > Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth > Suchen Sie nach „iClever BK20 KB“, um eine Verbindung herzustellen.
- Für Mac (MacBook/iMac): Klicken Sie auf Systemeinstellungen > Bluetooth > Klicken Sie auf „iClever BK20 KB“, um eine Verbindung herzustellen.

- Anmerkungen:**
- Der Bluetooth-Kopplungsname wird möglicherweise als „Tastatur“ angezeigt.
 - Wenn die Verbindung fehlschlägt, entfernen Sie bitte den Namen „iClever BK20 KB“ aus Ihrer Bluetooth-Liste, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät aus und schalten Sie es zum Aktualisieren wieder ein.
 - Halten Sie die Tastatur und Ihr Bluetooth-Gerät beim Bluetooth-Pairing in einem Abstand von 30 cm.
 - jeder Kanal kann mit 1 Gerät gekoppelt werden (insgesamt 3 Kanäle).
 - Automatische Wiederverbindungsfunktion: Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät.
 - Verbinden Sie es nicht über einen Bluetooth-Adapter.

Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät

Schritt 1. Klicken Sie einmal auf die Taste , um Kanal 2 auszuwählen, und halten Sie dann diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln, bis die Anzeige weiter blinkt.

Schritt 2. Suchen Sie den Bluetooth-Namen „iClever BK20 KB“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

Koppeln Sie es mit dem dritten Gerät

Schritt 1. Klicken Sie einmal auf die Taste , um Kanal 3 auszuwählen, und halten Sie dann diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln, bis die Anzeige weiter blinkt.

B. Wie wechselt man zwischen angeschlossenen Geräten?

Drücken Sie die -Taste, um zwischen den angeschlossenen Geräten zu wechseln.

C. Wie koppelte ich die Tastatur erneut?

Halten Sie die -Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur erneut zu koppeln.

System Anforderungen

- iOS 9.0 oder neueres iPhone/iPad
- macOS 10.12 oder neuer Mac/iMac
- Windows 8 oder höher mit Bluetooth HID Profile PC/Laptop/Tablet
- Smartphone mit Android 6.0 oder höher

NOTIZ:

Nicht vollständig kompatibel mit Bluetooth-Adaptoren, Mac mini, Samsung Smart TV und Nokia-Telefonen.

Multimedia-Funktionstasten

Die folgende Tabelle beschreibt spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme.

Funktion Schlüssel	iOS&Mac OS	Android	Windows 10	Mac OS	Windows
Art zu verwenden	Klicken Direkte	Klicken Direkte	Drücken Sie Fn +	Drücken Sie Fn +	Klicken Direkte
	B-Richtigkeit -	B-Richtigkeit -	B-Richtigkeit -	F1	F1
	B-Richtigkeit +	B-Richtigkeit +	B-Richtigkeit +	F2	F2
	Home=IOS Missions Kontrolle -Mac	Home	Browser-Startseite	F3	F3
	Apps wechseln N/A-iPhone	N/A	Apps wechseln	F4	F4
	Suche	Suche	Suche	F5	F5
	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	F6	F6
	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	F7	F7
	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	F8	F8
	Stumm	Stumm	Stumm	F9	F9
	Leiser	Leiser	Leiser	F10	F10
	Lauter	Lauter	Lauter	F11	F11
	Bildschirmfoto	Bildschirmfoto	Bildschirmfoto	F12	F12

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie die Tasten „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperrfunktion ein-/auszuschalten. Für Windows-Benutzer verfügt Ihre Tastatur standardmäßig über Zugriff auf die F-Tasten. Wenn Sie lieber direkten Zugriff auf Medien und Hotkeys wie Lautstärke verringern, Lautstärke erhöhen, Wiedergabe/Pause usw. haben möchten, drücken Sie einfach die Tasten „fn“ + „esc“, um sie zu vertauschen.
	Die „fn“-Taste wird in Kombination mit anderen Tasten verwendet, um auf Sonderfunktionen zuzugreifen.
	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 1 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 2 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 3 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
	Es funktioniert als Bildschirmsperrfunktion. HINWEIS: Funktioniert nicht für Android-Geräte.
	Es funktioniert als „Win“, wenn Ihr System Windows ist. Es funktioniert als „Option“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
	Es funktioniert als „Alt“, wenn Ihr System Windows oder Android ist. Es funktioniert als „command“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
	Es funktioniert als „Strg“, wenn Ihr System Windows oder Android ist. Es funktioniert als „Option“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
	Es funktioniert als „Nummernsperr“, wenn Ihr System Windows und Android ist. Es funktioniert als „klar“, wenn Ihr System Mac OS ist. HINWEIS: Funktioniert nicht für iOS-Geräte.

Frage und Antwort

Mein Gerät stellt keine Verbindung zu meinem Computer, Tablet oder Telefon her und funktioniert nicht mehr.

- Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur und Ihr Gerät in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.
- Versuchen Sie, einen Abstand von mindestens 12 Zoll zu Metall und anderen Funksignalquellen einzuhalten.
- Der Kopplungsname wird möglicherweise als Tastatursymbol angezeigt (z. B. 7B:08:22:19:27:B9)
- Versuchen Sie, wie folgt vorzugehen
- ①Vorherige Verbindungsdatensätze mit dem iClever-Gerät löschen/entfernen.
- ②Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth aus und dann wieder ein, um es zu aktualisieren. (Beim iPad klicken Sie zum Beispiel auf „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > Wenn der Schalter auf dem Bildschirm neben Bluetooth derzeit als EIN angezeigt wird, tippen Sie zweimal darauf, um ihn zu aktualisieren Es)
- ③Folgen Sie der Bedienungsanleitung, um es erneut anzuschließen.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Gerät.

Verzögerung beim Tippen.

- Starten Sie Ihr Gerät und Ihre Tastatur neu.
- Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Überprüfen Sie, ob im Hintergrund Aktualisierungen ausgeführt werden, die die Verzögerung verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem (OS) auf dem neuesten Stand ist.
- Versuchen Sie es zum Testen mit einem anderen Gerät.
- Entfernen Sie sich von Metall und anderen Funksignalquellen: Bluetooth-Lautsprecher, TWS, Kopfhörer, WLAN-Router, Computer-Netzteile, starke WLAN-Signale, Metall oder Metallkabel in der Wand, jedes Gerät, das Funkwellen aussenden könnte: Mikrowelle, schnurloses Telefon, Babyphone, kabelloser Lautsprecher, Garagentoröffner.

Wie gibt man @ und € in der deutschen Eingabemethode ein?

---Für Mac-Benutzer funktionieren graue Tasten für Mac.

- Schritt 1: Ändern Sie die Mac-Eingabemethode auf Deutsch (drücken Sie zum Ändern die Tastenkombination Strg+Leertaste).
 - Schritt 2: Drücken Sie „opt“ und „E“, um € zu erhalten, drücken Sie „opt“ und „L“, um @ zu erhalten
- Für Windows-Benutzer:
 Drücken Sie „alt gr“ und „E“, um € zu erhalten, drücken Sie „alt gr“ und „Q“, um @ zu erhalten

Ich kann die Tastatur nicht aufladen oder die Ladung halten.

- Es wird empfohlen, das Ladekabel direkt an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
- Ändern Sie einen USB-Anschluss zum Aufladen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihres Adapterladegeräts nicht höher als 7 V ist. (Die Tastatur stoppt den Ladevorgang, wenn die Spannung höher als 7 V ist.)
- Die Tastaturanzeige leuchtet beim Laden rot und erlischt/grün, wenn die Tastatur vollständig aufgeladen ist (je nach Modell).

Laden Sie die Tastatur auf

Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
 --- Ausgang: DC 5V/200mA; USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 HINWEIS: Verwenden Sie zum Laden der Tastatur kein Ladegerät mit einer Spannung von mehr als 7 V, da die Tastatur sonst den Ladevorgang stoppt, um die Tastatur zu schützen.

Tipps

Von Öl, Chemikalien, Flüssigkeiten und Snacks fernhalten. Von scharfen Gegenständen fernhalten. Von Metall und anderen Funksignalquellen fernhalten.

Kontakt

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, BK20] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/bk20-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, BK20] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/bk20-de-doc.pdf>