



## 2,4-G-Tastatur und 2,4-G-Maus-Set

IC-GK08

## Bedienungsanleitung

### Paketinhalt

- 1 x 2,4-G-Tastatur
- 1 x 2,4-G-Maus
- 1 x Aufladekabel
- 1 x USB-Empfänger (auf der Rückseite der Maus)
- 1 x Bedienungsanleitung

### Spezifikation der Tastatur


Verbindung	2,4 G USB Wireless
Dimensionen	438.5x129x18.61mm / 17.26 x 5.08 x 0.73 in
Betriebsbereich	<10m / 32.8 ft
Ladezeit	2 Stunden
Lithium-Batterie-Kapazität	280 mAh
Arbeitszeit	45 Tage
Der Betriebsfrequenzbereich	2405 MHz-2470 MHz
Die Sendeleistung	0 dBm

### Spezifikation der Maus

Verbindung	2,4 G USB Wireless
Dimensionen	107.5 x 60 x 27.5 mm / 4.23 x 2.36 x 1.08 in
Betriebsbereich	<10m / 32.8ft
Dpi	800-1200-1600
Lithium-Batterie-Kapazität	300 mAh
Arbeitszeit	20 Tage


-1-

### Produktübersicht

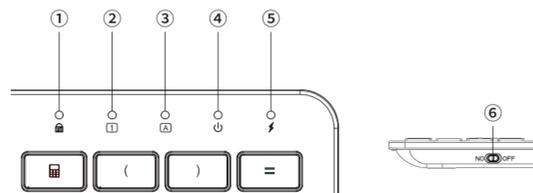

- Fn-Sperranzeige:** Drücken Sie die Taste , um die Fn-Sperrfunktion ein-/auszuschalten. Wenn die Anzeige leuchtet, fungieren die Tasten F1–F12 als Medientasten, z. B. Stummschalten, Lautstärke erhöhen, Wiedergabe/Pause usw.
- Numerischer Indikator:** Drücken Sie die „numlk“-Taste, um die Nummernsperrfunktion ein-/auszuschalten (funktioniert nicht für Mac). Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, funktioniert der Ziffernblock als Zahlen.
- Feststelltaste:** Drücken Sie die , um die Feststelltaste ein-/auszuschalten. Wenn die Anzeige leuchtet, wird die Großschreibung verwendet.
- Kraftmesser:**
  - Die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang, wenn die Tastatur eingeschaltet wird.
  - Drücken Sie die Tasten „Fn“ + „F6“, um die Batterie zu überprüfen. Jeder Blitz repräsentiert 25 % der Batterie, also insgesamt 4 Blitze.
- Ladeanzeige:** Bleibt während des Ladevorgangs rot.
- Stromschalter:** Schieben Sie ON/OFF, um die Tastatur ein-/auszuschalten.

-2-

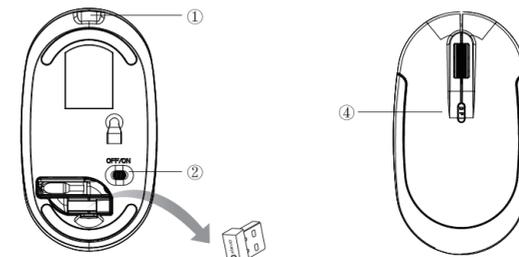

- Aufladestation:** zum Aufladen.
- OFF/ON-Schalter:** Schieben Sie diese Taste, um die Maus aus-/einzuschalten.
- USB-Empfänger:** Entfernen Sie die Mausabdeckung, um den USB-Empfänger zu erhalten.
- DPI-Schalter:** Drücken Sie den DPI-Schalter, um die Mausempfindlichkeit zu ändern. Es stehen 3 einstellbare dpi (800,1200,1600) zur Verfügung.

### Geräteanforderungen

Windows 7/8/10  
Mac mit USB-A-Anschluss

#### Hinweis:

- Nicht vollständig kompatibel mit Mac mini, Smart TV.
- Wenn Ihr Mac über einen USB-C-Anschluss verfügt, verbinden Sie ihn bitte über einen Hub oder ähnliches.

-3-

### Kopplungs-Schritte

#### Für Windows-Benutzer:

- Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Entfernen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Maus.
- Bewegen Sie den OFF/ON-Schalter der Maus auf „ON“, um das Gerät einzuschalten.
- Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.
- Stellen Sie zum Einschalten den Netzschalter der Tastatur auf „ON“.
- Drücken Sie „Fn“ + „W“, um zum Windows-Layout zu gelangen.

#### Für Mac-Benutzer:

- Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Entfernen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Maus.
- Bewegen Sie den OFF/ON-Schalter der Maus auf „ON“, um das Gerät einzuschalten.
- Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-A-Anschluss des Computers oder eines Hubs.
- HINWEIS: Wenn Ihr Mac über einen USB-C-Anschluss verfügt, schließen Sie ihn bitte über einen Hub an.**
- Stellen Sie zum Einschalten den Netzschalter der Tastatur auf „ON“.
- Drücken Sie „Fn“ + „Q“, um zum Mac-Layout (MacBook/iMac) zu wechseln.
- HINWEIS: Wenn Sie die Tastatur neu starten, kehrt die Tastatur zum Windows-Layout zurück.**

-4-

### Schlüssel und Funktionen

Funktionstasten	Windows	Windows	Mac OS	Mac OS
<b>Gebrauchsleitfaden</b>	<b>Direktes Drücken</b>	<b>Drücken Sie "fn" +</b>	<b>Direktes Drücken</b>	<b>Drücken Sie "fn"+</b>
F1	B-Richtigkeit - (windows 10)	F1	B-Richtigkeit -	F1
F2	B-Richtigkeit - (windows 10)	F2	BRichtigkeit +	F2
F3	Web Browser	F3	Missionskontrolle	F3
F4	App-Switch	F4	App-Switch	F4
F5	Suche	F5	Suche	F5
F6	Batterieprüfung	F6	Batterieprüfung	F6
F7	Vorheriger Track	F7	Vorheriger Track	F7
F8	Wiedergabe /Pause	F8	Wiedergabe /Pause	F8
F9	Nächster Track	F9	Nächster Track	F9
F10	Stumm	F10	Stumm	F10
F11	Volumen -	F11	Volumen -	F11
F12	Volumen +	F12	Volumen +	F12

-5-

Spezielle Schlüssel	Beschreibungen
Fn	Ihre Tastatur hat standardmäßig direkten Zugriff auf F-Tasten (F1-F12) Wenn Sie es vorziehen, direkten Zugang zu Medien und Hotkeys wie mute, volume up, play/pause und so weiter zu haben, drücken Sie einfach diese Taste, um sie zu tauschen.
Q	Drücken Sie die Tasten von „fn“ + „Q“, das Tastaturlayout wird auf Mac OS getauscht.
W	Drücken Sie die Tasten von „fn“ + „W“, das Tastaturlayout wird auf Windows getauscht.
Win	Die Taste funktioniert als „win“, wenn Ihr System Windows ist; Die Taste funktioniert als „option“ wenn Ihr System Mac OS ist.
Alt	Die Taste funktioniert als „alt“/„alt gr“, wenn Ihr System Windows ist;Die Taste funktioniert als „command“, wenn Ihr System auf Mac OS ist.
Numlk	Die Taste funktioniert als „numlk“, wenn Ihr System Windows ist; Die Taste funktioniert als „clear“, wenn Ihr System auf Mac OS ist.
Menü	Diese Taste funktioniert als Menü, das ähnlich wie Rechtsklick mit der Maus, wenn Ihr System Windows ist.
Rechner	Dieser Schlüssel funktioniert als Rechner wenn Ihr System Windows ist. <b>Hinweis: funktioniert nicht für Mac OS.</b>
E, L	Für Mac-Benutzer können Sie € und @ mit den folgenden Tastenkombinationen eingeben: +  = €     +  = @
Y, X, C	+  = <     +  = >     +  =

-6-

### Kopplungs-Schritte

Es wird empfohlen, unser mitgeliefertes Ladekabel zu verwenden, um sich direkt mit der Computerschnittstelle zu verbinden. Wenn Sie es vorziehen, Lade Kabel mit Adapter zu verbinden, vor der Verwendung, überprüfen Sie bitte Ihre Adapterspannung ist nicht höher als 5V.  
---- Leistung: DC 5V/200mA;  
**USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.**  
---- Im Ladevorgangleuchtet die Anzeige beim Aufladen rot auf, und sie wird ausgeschaltet sein, wenn sie vollständig geladen ist. In der Regel dauert es etwa 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu bekommen.

### Kontakt details

Email: support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard, IC-GK08] is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:  
<http://files.iclever.com/ic-gk08-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard, IC-GK08] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://files.iclever.com/ic-gk08-de-doc.pdf>

-7-

### Häufig Gestellte Fragen

#### Ist diese Tastatur vollständig kompatibel mit MacBook und iMac?

Nein, es ist nicht vollständig kompatibel. Die Tasten sind nicht unter MacBook und Imac verfügbar. Darüber hinaus, wenn Ihr Gerät MacBook mit Typ c-Anschluss ist, kann der USB-Anschluss nicht angeschlossen werden, versuchen Sie bitte, USB-Empfänger über einen Hub, Extender zu etwas Ähnliches zu verbinden.

#### Tastatur/Mäuse - Tasten oder Tasten funktionieren nicht richtig.

- Starten Sie Ihren PC/Laptop und iClever Keyboard/Maus neu.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt oder der Empfänger direkt mit dem Computer und nicht mit einem Hub, Extender, Switch oder ähnlichem verbunden ist.
- Entkoppeln/Reparieren oder Trennen/Wiederanschließen der Hardware.
- Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Port oder einem anderen Computer.

#### Wie ist die Kompatibilität mit Mac?

Der USB-Empfänger ist ein USB-A-Anschluss. Einige Mac-Geräte verfügen nur über USB-C-Anschlüsse.  
---USB-Empfänger ist kompatibel mit iMac 21,5 Zoll (Intel, 2017, 2019), iMac Pro (Intel, 2017), Mac mini (M2 oder M2 Pro), Mac mini (Intel, 2018), Mac mini (M1, 2020). )  
---Nicht kompatibel mit MacBook Air/Pro, iMac (M1, zwei Anschlüsse), iMac (M1, vier Anschlüsse), Mac Pro (Intel, 2019), Mac Pro, Mac Studio.  
**Hinweis: Für die Verbindung mit Mac-Geräten mit USB-C-Anschluss ist ein Hub/Extender oder ein USB-A-auf-USB-C-Adapter erforderlich.**

-8-

#### Die Medientasten auf F3, F5 funktionieren nicht.

Wenn Sie Windows als System haben, drücken Sie bitte "fn" + "W", um auf Windows-System zu wechseln, dann wird es als "Tasten und Funktion" angezeigt arbeiten.  
Wenn Ihr System mac OS ist, drücken Sie bitte "fn" + "Q", um zu Mac OS zu wechseln, dann funktioniert es als "Tasten und Funktion" angezeigt.

#### Verzögerung beim Tippen.

- Starten Sie Ihren PC/Laptop und Ihre iClever-Tastatur neu.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt oder der Empfänger direkt mit dem Computer und nicht mit einem Hub, Extender, Switch oder ähnlichem verbunden ist.
- Bewegen Sie das Gerät näher an den USB-Empfänger. Wenn sich Ihr Empfänger auf der Rückseite des Computers befindet, kann es hilfreich sein, den Empfänger an einen Front Port zu verschieben. In einigen Fällen wird das Empfängersignal durch das Computergehäuse ausgegattet, was zu einer Verzögerung führt.
- Halten Sie andere elektrische drahtlose Geräte vom USB-Empfänger fern, um Interferenzen zu vermeiden.
- Laden Sie die Tastatur für 30 Minuten auf und ersetzen Sie neue AAA-Batterien für die Maus.
- Check, wenn Aktualisierungen im Background ausgeführt werden, die die Verzögerung verursachen können.
- Versuchen Sie es an einem anderen USB-Anschluss oder versuchen Sie es auf einem anderen Computer.

-9-