



Teclado y ratón inalámbricos combinado


IC-DK03 Combo

Manual de usuario ES

Package Contents


- 1 teclado inalámbrico.
- 1 ratón inalámbrico
- 1 receptor USB de 2,4G (para conexión de 2,4G)
- 1 cable de carga.
- 1 manual de usuario

Descripción general del teclado

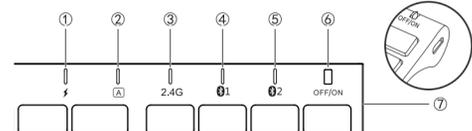


- Indicador de carga:** permanece en rojo durante la carga y se vuelve verde después de la carga completa (aproximadamente 2 horas).
- Indicador de bloqueo de mayúsculas:** presione la tecla "bloqueo de mayúsculas" para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Comprobación de batería:** presione la tecla "F6" o "Fn" + "F6" para verificar el estado de la batería; la luz indicadora parpadea una, dos, tres y cuatro veces para indicar que la batería tiene menos del 25%, 50%, 75% y 100%.
- Indicador de canal inalámbrico 2,4G:** se vuelve verde durante 3 segundos después de cambiar al modo inalámbrico 2,4G.
- Indicador Bluetooth:** para indicar el canal Bluetooth 1/2.
- Interruptor de encendido:** deslícelo hacia la derecha para encender y hacia la izquierda para apagar.
- Puerto de carga:** para cargar.

Descripción general del ratón

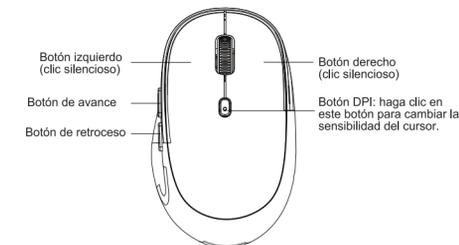

Indicador USB 2,4G/Bluetooth 1/Bluetooth 2

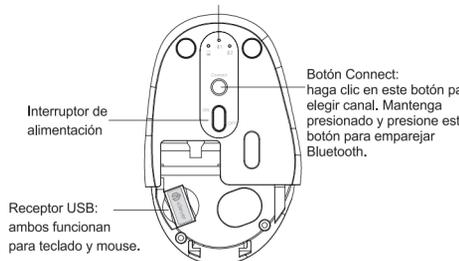

Especificaciones

Tipo de conexión	USB 2,4G + Bluetooth 1+ Bluetooth 2
Diseño del teclado	QWERTY ESPAÑOL
Dispositivos conectados	3
Compatibilidad de diseño	Windows/Mac
DPI del ratón	800-1200-1600-2400
Tiempo de carga	2 horas (carga USB-C)
Tiempo de trabajo ininterrumpido	> 45 días
Hora de dormir	30 minutos de inactividad
Compatibilidad	PC/portátil/teléfono inteligente/tableta
Material del teclado	ABS+metal
Banda de frecuencia	2402MHz - 2480MHz
Potencia máxima de transmisión	0dBm

Requisitos del sistema

- iOS 9.0 o posterior
 - macOS 10.12 o posterior
 - Windows 8 o posterior con perfil Bluetooth HID
 - Android 6.0 o posterior
- NOTA: no es totalmente compatible con PC/portátil con Windows 7, adaptador Bluetooth, Mac mini, Samsung Smart TV y teléfonos Nokia.

Guía de uso

---Conexión inalámbrica USB 2,4G

- Retire el receptor USB de la parte inferior del mouse.
- Conecte el receptor USB de 2,4G a la computadora.
- Deslice el interruptor de encendido del mouse para encenderlo.
- En la parte inferior del mouse, haga clic en "connect" para elegir el canal 2,4G.
- Deslice el interruptor de encendido del teclado para encenderlo.
- En el teclado, haga clic en [2,4G] para elegir el canal 2,4G.

---Conexión Bluetooth para teclado

- Deslizó el interruptor de encendido del teclado para encenderlo.
 - Presione [01] [02] una vez para elegir el canal Bluetooth 1/2.
- NOTA: cada canal puede emparejarse con 1 dispositivo.
- Mantenga presionado y presione [01] / [02] durante 5 segundos para realizar el emparejamiento Bluetooth.
 - Busque "iClever Keyboard" y haga clic para conectarlo.

---Conexión Bluetooth para ratón

- Deslice el interruptor de encendido del mouse para encenderlo.
 - Presione "connect" una vez para elegir Bluetooth 1/2 canal.
- NOTA: cada canal puede emparejarse con 1 dispositivo.
- Mantenga presionado y presione el botón "connect" durante 5 segundos para el emparejamiento de Bluetooth.
 - Busque iClever "iClever Mouse" y haga clic para conectarlo.

Conéctese con el teclado Bluetooth iClever en un sistema diferente:

- Para Windows 10: Haga clic en Win Key > Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar Bluetooth a otro dispositivo > Bluetooth
- Para MacBook/iMac: Haga clic en Preferencias del Sistema > Bluetooth
- Para iPad/iPhone: Haga clic en Configuración > Bluetooth

---¿Cómo cambiar entre los dispositivos conectados?

Para el teclado, puede presionar la tecla [2,4G] / [01] / [02] para cambiar. Para el mouse, puede presionar el botón "connect" para cambiar.

---¿Cómo volver a conectar el canal?

Para el teclado, puede mantener presionado [01] / [02] para volver a conectarse. Para el mouse, puede mantener presionados y presionar los botones "connect" durante 5 segundos para volver a conectarse.

Notas:

- el nombre del emparejamiento de Bluetooth puede mostrarse como una imagen del teclado.
- Función de reconexión automática: el teclado se conectará automáticamente con el último dispositivo utilizado.

Teclas y funciones

La siguiente tabla describe combinaciones de teclas especiales para diferentes sistemas operativos.

Teclas multimedia	iOS/Mac	Android	Windows 10	Mac	Windows
forma de utilizar	Presiona directamente	Presione fn+	Presione fn+	Presione fn+	Presiona directamente
[F1]	Brillo -	Brillo -	Brillo -	F1	F1
[F2]	Brillo +	Brillo +	Brillo +	F2	F2
[F3]	Hogar	Hogar	Navegadores web	F3	F3
[F4]	Cambiar aplicaciones	N/A	Cambiar aplicaciones	F4	F4
[F5]	Buscar	Buscar	Buscar	F5	F5
[F6]	Verificación de batería	Verificación de batería	Verificación de batería	F6	F6
[F7]	Pista anterior	Pista anterior	Pista anterior	F7	F7
[F8]	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	F8	F8
[F9]	Siguiente pista	Siguiente pista	Siguiente pista	F9	F9
[F10]	Silenciar	Silenciar	Silenciar	F10	F10
[F11]	Volumen -	Volumen -	Volumen -	F11	F11
[F12]	Volumen +	Volumen +	Volumen +	F12	F12

Clave especial	Descripción
[esc]	Presione las teclas "fn" + "esc" para activar/desactivar la función de bloqueo fn. Su teclado tiene acceso predeterminado a las teclas F. Si prefiere tener acceso directo a medios y teclas de acceso rápido, como bajar volumen, subir volumen, reproducir/pausar, etc., simplemente presione las teclas "fn" + "esc" para intercambiarlas.
[fn]	La tecla "fn" se usa en combinación con otras teclas para acceder a funciones especiales.
[2,4G]	Presione esta tecla para acceder al canal USB 2,4G.
[01] [02]	Cambiar función: presione esta tecla para el canal 1/2 de Bluetooth. Función de emparejamiento: manténgalo presionado durante 5 segundos, el indicador del canal 1/2 de Bluetooth parpadeará en azul para indicar el modo de emparejamiento.
[calculadora]	Funciona como una función de calculadora cuando su sistema es Windows.
[pantalla]	Funciona como bloqueo de pantalla para Windows/Mac/iOS.
[win]	Funciona como "win" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "opción" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
[all] [all gr]	Funciona como "all" / "all gr" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "comando" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
[num lock]	Funciona como "bloqueo numérico" cuando su sistema es Windows y Android. Funciona como "claro" cuando su sistema es Mac OS. NOTA: no funciona para iOS.
[power]	Funciona como un cambio de método de entrada. NOTA: funciona solo para Windows 10, iOS y Mac.

Pregunta post venta

Retraso al escribir o dejar de funcionar.

- Reinicie su dispositivo Bluetooth.
- Cargue el teclado durante 2 horas.
- Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.
- Intente alejarse al menos 8 pulgadas de:
 - Cualquier dispositivo que pueda emitir ondas inalámbricas: Microondas, teléfono inalámbrico, monitor de bebé, altavoz inalámbrico, abridor de puerta de garaje, enrutador WiFi
 - Suministros de energía para computadoras, metal o cableado metálico en la pared
- No use su teclado inalámbrico en superficies metálicas.
- Compruebe si hay actualizaciones ejecutándose en segundo plano.
- Verifique la memoria de su computadora, la memoria insuficiente puede causar un retraso.
- Pruebe una aplicación/dispositivo diferente para conectarse o envíenos un correo electrónico.

Mi teclado no se conecta.

- Cargue el teclado durante 2 horas.
- Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.
- Intente alejarse al menos 8 pulgadas (20 cm) del metal y otras fuentes de señal inalámbrica.
- Elimine todos los registros de conexión Bluetooth. (Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > debajo de "MI DISPOSITIVO" para eliminar todos los registros de conexión Bluetooth)
- En su dispositivo, apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo para Actualizar. (Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > si el interruptor en pantalla junto a Bluetooth actualmente se muestra como ENCENDIDO, tóquelo dos veces para actualizarlo)
- Vuelva a conectarlo o envíenos un correo electrónico.

La letra de escritura es incorrecta cuando uso mi MacBook/iMac.

- Cambie su método de entrada a ISO en español.
- Siga esto para configurar: Haga clic en Preferencias del sistema > Teclado > Cambiar el tipo de teclado > siga la guía para "continuar", haga clic en "<", ">" > Elija el ISO (europeo)

¿Este teclado es totalmente compatible con Mac/iPhone/iPad?

No, estas claves no funcionan:



Modo de ahorro de energía

El teclado entrará en modo de ahorro de energía después de 30 minutos de inactividad. Pulse cualquier tecla y espere 3 segundos para activarla. **Nota:** hay un retraso en la escritura cuando se activa el teclado.

Consejos

Mantener alejado de aceite, productos químicos, líquidos y bocardillos. Mantener alejado de objetos afilados. Manténgalo alejado de metales y otras fuentes de señal inalámbrica.

Contacto

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros a través de support@iclever.com



Teclado y ratón inalámbricos Combiniert

IC-DK03 Combo

Benutzerhandbuch DE

---Inalámbrica USB 2,4G-Verbindung

- Entfernen Sie den USB-Empfänger vom unteren Teil der Maus.
- Schließen Sie den 2,4G-USB-Empfänger an den Computer an.
- Unterbrecher der Maus.
- Klicken Sie auf der Unterseite der Maus auf „connect“, um den 2,4G-Kanal zu aktivieren.
- Trennen Sie den Schalter vom Schalter zum Abschalten.
- Klicken Sie auf der Tastatur auf [2,4G] um den Kanal 2,4G zu öffnen.

---Bluetooth-Verbindung zur Tastatur

- Schalten Sie den Schalter zum Einschalten aus.
- Präsenz [01] / [02] ein Mal, um den Bluetooth 1/2-Kanal zu aktivieren. HINWEIS: Jeder Kanal kann mit 1 Gerät ausgestattet werden.
- Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste [01] / [02], um den Bluetooth-Empfänger zu aktivieren.
- Klicken Sie auf „iClever Keyboard“ und klicken Sie zum Anschließen.

---Bluetooth-Verbindung zum Ratieren

- Unterbrecher der Maus.
- Drücken Sie „connect“, um den Bluetooth 1/2-Kanal zu aktivieren. HINWEIS: Jeder Kanal kann mit 1 Gerät ausgestattet werden.
- Halten Sie die Taste „connect“ gedrückt und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Empfänger zu aktivieren.
- Rufen Sie iClever „iClever Mouse“ auf und klicken Sie, um es anzuschließen.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-dk03combo-eu-doc.pdf>

Hiemert erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/ic-dk03combo-de-doc.pdf>