



Tastiera senza fili

BK23

Manuale d'uso IT

Contenuto del pacco

- 1 x Kastiera
- 1 x Cavo di ricarica USB-C
- 1 x Manuale utente

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth	Bluetooth 5.1
Dimensioni	16,85x4,92x0,63 inch
Raggio d'azione	<10 metri
Tempo di Ricarica	2 ore
Tempo di Lavoro senza Interruzioni	90 ore
Materiale	ABS+Metallo
Dispositivi connessi	Fino a 3
Layout della tastiera	QWERTY
Ora di dormire	30 minuti di inattività
Compatibilità	PC/laptop/smartphone/tablet
Garanzia di prodotto	12 mesi


Frequency Bandi/Frequenzbandi/Bande de fréquence/Banda di frequenza:2405MHz-2470MHz
Maximum Transmission Power/Maximale Sendeleistung/Puissance d'émission maximale
/Massima potenza di trasmissione:0 dBm

Requisiti di sistema

- iOS 9.0 o successivo
 - macOS 10.12 o successivo
 - Windows 8 o versioni successive con profilo HID Bluetooth
 - Android 6.0 o successivo
- NOTA: non completamente compatibile con PC/laptop Windows 7, adattatore Bluetooth, Mac mini, Samsung Smart TV e telefoni Nokia.

- 1 -

Product Overview

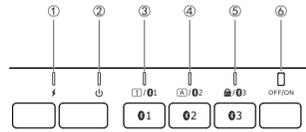

① Indicatore di carica:

- rimanere in rosso durante la ricarica.
- diventa verde dopo una ricarica completa (circa 2 ore per una ricarica completa).

② Indicatore di controllo alimentazione/batteria:

- l'indicatore sarà acceso per 3 secondi quando si accende la tastiera.
- premere "fn" + "F6" (utenti Windows/Android) o "F6" (utenti iOS/Mac) per controllare la batteria (ogni lampeggio rappresenta il 25% della batteria).

③ **Blocco numeri / Indicatore canale Bluetooth 1**
premere "bloc num" per attivare/disattivare la funzione di blocco numeri e, quando l'indicatore è acceso, il tastierino numerico funziona come numeri.

④ **Blocco maiuscole / Indicatore canale Bluetooth 2:**
premere " " per passare da maiuscolo a minuscolo, quando l'indicatore è acceso, funziona come maiuscolo.

⑤ **Blocco Fn / Indicatore canale Bluetooth 3:**
premere "fn" + "esc" per attivare/disattivare la funzione Fn Lock, quando l'indicatore è acceso,

per gli utenti Windows, F1-F12 funziona come Multimedia.

⑥ **Interruttore di alimentazione:**
far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON/OFF per accendere/spegnere.

- 2 -

Guida all'uso

A. Come accoppiare la tastiera con i dispositivi Bluetooth?

Accoppia con il primo dispositivo

1. Carica la tastiera per 2 ore.
2. Far scorrere l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere la tastiera.
3. Premere "01" per scegliere il canale Bluetooth 1, quindi tenere premuto questo tasto per 5 secondi per la modalità di associazione Bluetooth.
4. Sul tuo dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" e fai clic per connetterlo.

Accoppia con il secondo dispositivo

1. Premere "02" per scegliere il canale Bluetooth 2, quindi tenere premuto questo tasto per 5 secondi per la modalità di associazione Bluetooth.
2. Sul tuo dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" e fai clic per connetterlo.

Accoppia con 3 dispositivi

1. Premere "03" per scegliere il canale Bluetooth 3, quindi tenere premuto questo tasto per 5 secondi per la modalità di associazione Bluetooth.
2. Sul tuo dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever BK23 Keyboard" e fai clic per connetterlo.

- 3 -

Connettiti con la tastiera Bluetooth in un sistema diverso:

- Per Windows 10:
Fai clic su Win > Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo > Bluetooth > Fai clic su "iClever BK23 Keyboard" per connetterti.
- Per MacBook/iMac:
Fai clic su Preferenze di Sistema > Bluetooth > Fai clic su "iClever BK23 Keyboard" per connetterti.
- Per iPad/iPhone:
Fai clic su Impostazioni > Bluetooth > Fai clic su "iClever BK23 Keyboard" per connetterti.

Appunti:

- il nome dell'accoppiamento Bluetooth potrebbe essere visualizzato come immagine della tastiera.
- funzione di riconnessione automatica: la tastiera si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.
- non collegarlo tramite un adattatore Bluetooth.

B. Come passare da un dispositivo connesso all'altro?

Premere il tasto "01" "02" "03" per passare da un dispositivo connesso all'altro.

C. Come ri-acoppiare?

1. Premere il tasto "01" "02" "03" per scegliere il canale 1/2/3 che si desidera riaccoppiare.
2. Tenere premuto il tasto "01" "02" "03" per 5 secondi per riaccoppiare NUOVAMENTE.

- 4 -

Tasti Chiave e Funzioni

La tabella qui sotto descrive i tasti chiave speciali per i differenti sistemi operativi.

Funzione Tasti Chiave	iOS/Mac	Android	Windows 10	Windows
Tasto	Premere direttamente	Premere fn +	Premere fn +	Premere direttamente
	Luminosità -	Luminosità -	Luminosità -	F11
	Luminosità +	Luminosità +	Luminosità +	F12
	Pagina principale	Pagina principale	Pagina iniziale del browser	F3
	Cambia applicazione	Cambia applicazione	Cambia applicazione	F4
	Ricerca	Ricerca	Ricerca	F5
	Controllo Batteria	Controllo Batteria	Controllo Batteria	F6
	Brano precedente	Brano precedente	Brano precedente	F7
	Riproduzione/Pausa	Riproduzione/Pausa	Riproduzione/Pausa	F8
	Brano successivo	Brano successivo	Brano successivo	F9
	Disattivazione del volume	Disattivazione del volume	Disattivazione del volume	F10
	Volume -	Volume -	Volume -	F11
	Volume +	Volume +	Volume +	F12

- 5 -

Chiave speciale	Descrizione
	Premere i tasti "fn" + "esc" per attivare/disattivare la funzione di blocco fn. La tua tastiera ha un'impostazione predefinita l'accesso ai tasti F. Se preferisci avere accesso diretto a Media e tasti di scelta rapida come Volume giù, Volume su, Riproduci/Pausa e così via, premi semplicemente i tasti "fn" + "esc" per scambiarli.
	Questa chiave viene usata in combinazione con altre chiavi per accedere a funzioni speciali.
	Cambia funzione: premere questo tasto per passare al canale Bluetooth 1/2/3. Funzione di associazione: premere e tenere premuto questo tasto chiave sino a che l'indicatore blu lampeggia per entrare nella modalità associazione Bluetooth.
	Funziona come funzione calcolatrice quando il tuo sistema è Windows. NOTA: funziona solo per Windows.
	Funziona come blocco dello schermo.
	Questa chiave funzionerà come "win" se il tuo sistema è Windows; Questa chiave funzionerà come "option" se il tuo sistema è iOS / Mac.
	Questa chiave funzionerà come "alt" se il tuo sistema è Windows o Android. Questa chiave funzionerà come "command" se il tuo sistema è iOS / Mac OS.
	Funziona come "alt gr" quando il tuo sistema è Windows o Android. Funziona come "command" quando il tuo sistema è iOS o Mac OS.
	Funziona come "blocco numerico" quando il tuo sistema è Windows e Android. Funziona come "clear" quando il tuo sistema è Mac OS. NOTA: non funziona per iOS.
	Funziona come cambio di metodo di input. Nota: funziona solo per Windows 10, iOS, Mac.

- 6 -

Domande frequenti

Ritardo durante la digitazione, interruzione del funzionamento o frequenti disconnessioni.

1. Riavvia il tuo dispositivo Bluetooth.
2. Caricare la tastiera per 2 ore.
3. Assicurati che il dispositivo iClever e il computer siano molto vicini l'uno all'altro.
4. Prova ad allontanarti di almeno 20 cm da:
 - Qualsiasi dispositivo che potrebbe emettere onde wireless: Microonde, telefono cordless,
 - baby monitor, altoparlante wireless, apriporta garage, router WiFi
 - Alimentatori per computer, cablaggi metallici o metallici nel muro
5. Non utilizzare la tastiera wireless su superfici metalliche.
6. Controlla se ci sono aggiornamenti in esecuzione in background.
7. Controllare la memoria del computer, memoria insufficiente può causare il ritardo.
8. Prova su un'APP/dispositivo diverso per connetterti o invia un'e-mail.

La mia tastiera non riesce a connettersi.

1. Carica la tastiera per 2 ore.
2. Assicurati che il dispositivo iClever e il computer siano molto vicini l'uno all'altro.
3. Prova ad allontanarti di almeno 20 cm dal metallo e da altre fonti di segnale senza fili.
4. Elimina tutti i record di connessione Bluetooth.
(Ad esempio, per iPad, fai clic su "Impostazioni" > "Bluetooth" > in "IL MIO DISPOSITIVO" per eliminare tutti i record di connessione Bluetooth)
5. Sul dispositivo, disattivare il Bluetooth e riaccenderlo per aggiornare.
(Ad esempio, per iPad, fai clic su "Impostazioni" > "Bluetooth" > se l'interruttore sullo schermo accanto a Bluetooth è attualmente visualizzato come ATTIVO, toccalo due volte per aggiornarlo)
6. Collegalo di nuovo.

- 7 -

Come correggere la tastiera digitando più lettere su Mac?

1. Su un Mac, scegli il menu Apple > "Preferenze di Sistema", fai clic su "Tastiera" e scegli la scheda Tastiera.
2. Individuare l'impostazione del dispositivo di scorrimento "Key Repeat" e regolarla sulla posizione "Off".

Il contenuto dell'input non corrisponde all'output.

1. Cambia i tuoi dispositivi con il metodo di input corretto: britannico
2. Si prega di notare che le lettere grigie sulla tastiera sono solo per Mac.
3. Se il tuo dispositivo è un Mac/iMac, impostalo come segue:
Fai clic su Preferenze di Sistema > Tastiera > Cambia il tipo di tastiera > Scegli ITSO (Europa)

Questa tastiera è completamente compatibile con Mac/iPhone/iPad?

No, non è completamente compatibile.

I tasti non funzionano su Mac/iPhone/iPad.

Suggerimenti

Tenere lontano da olio, prodotti chimici, liquidi e snack.
Tenere lontano da oggetti taglienti.
Tenere lontano da metallo e altre fonti di segnale wireless.

Contatto

Per ulteriori domande, contattaci all'indirizzo support@iclever.com

- 8 -



Kabellose Tastatur

BK23

Benutzerhandbuch DE

- 9 -

Paket Inhalt

- 1 x Tastatur
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikation der Tastatur

Verbindung	Bluetooth
Abmessungen	16,85x4,92x0,63 inch
Betriebsbereich	<10 m / 32,8 ft
Ladezeit	2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Kompatibilität	Windows Android iOS Mac

Anschlussanleitung

1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
2. Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.
3. Drücken Sie "01" "02" "03" um den Bluetooth-Kanal 1/2/3 auszuwählen, und halten Sie diese Taste dann 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
4. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever BK23 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

Kontakt

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@iclever.com

- 10 -

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, BK23] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
<http://files.iclever.com/bk23-de-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, BK23] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/bk23-de-doc.pdf>

- 11 -