



## Tastiera senza fili


BK20

## Manuale d'uso Italian

### Contenuto del pacco

1 Tastiera senza fili  
1 Cavo di ricarica USB-C  
1 Manuale utente

### Panoramica degli indicatori

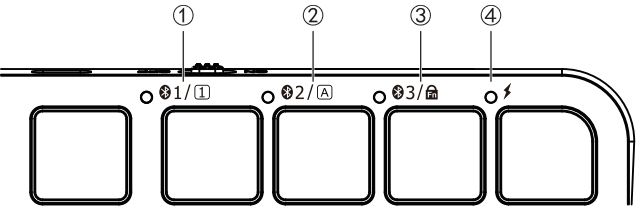

#### ① Indicatore Bluetooth 1 e blocco numero

**Indicatore Bluetooth 1:** tieni premuto e premi il pulsante  per 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento, l'indicatore continua a lampeggiare ogni 180 secondi.

**Indicatore di blocco numerico:** premere "bloc num" per attivare/disattivare la funzione di blocco numeri:  
Quando l'indicatore è acceso, il tastierino numerico funziona come numeri (potrebbe essere disattivato in Android). Quando l'indicatore è spento, il tastierino numerico funziona come funzione sotto i numeri.

#### ② Indicatore Bluetooth 2 e blocco maiuscole

**Indicatore Bluetooth 2:** tieni premuto e premi il pulsante  per 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento, l'indicatore continua a lampeggiare ogni 180 secondi.

**Indicatore BLOC MAIUSC:** premere il tasto  per passare da maiuscolo a minuscolo.  
Quando l'indicatore è acceso, funziona come lettere maiuscole.  
Quando l'indicatore è spento, funziona come lettere minuscole.

- 1 -

#### ③ Indicatore Bluetooth 3 e blocco Fn

**Indicatore Bluetooth 3:** tieni premuto e premi il pulsante  per 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento, l'indicatore continua a lampeggiare ogni 180 secondi.

**Indicatore blocco Fn:** premere "fn" + "esc" per attivare/disattivare la funzione di blocco fn. Quando l'indicatore è acceso, il blocco fn è attivato, F1~F12 funziona come funzione multimediale. Quando l'indicatore è spento, F1~F12 funziona come F1~F12.

#### ④ Indicatore di alimentazione e ricarica:

**Indicatore di energia:** accendere la tastiera, l'indicatore sarà rosso per 3 secondi.  
**Indicatore di carica:** rimane rosso durante la ricarica e diventa verde dopo la ricarica completa.

### Produktspezifikation

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di connessione              | Bluetooth 5.0                        |
| Tecnologia Bluetooth             | Bluetooth a basso consumo energetico |
| Dimensioni                       | 366*122*14mm                         |
| Dispositivi connessi             | Fino a 3                             |
| Compatibilità del layout         | Windows/Mac                          |
| Capacità della batteria al litio | 300 mAh                              |
| Tempo di ricarica                | 2,5 ore (ricarica USB-C)             |
| Orario di lavoro ininterrotto    | 90 giorni                            |
| Ora di dormire                   | 30 minuti                            |
| Materiale                        | ABS                                  |
| Struttura chiave                 | Interruttore a forbice               |
| Banda di frequenza               | 2402 MHz - 2480 MHz                  |
| Potenza di trasmissione massima  | 0 dBm                                |
| Garanzia                         | 12 mesi                              |

- 2 -

### Guida alla connessione

#### A. Come eseguire l'accoppiamento con i dispositivi Bluetooth?

##### Accoppia con il primo dispositivo

Passaggio 1. Carica la tastiera per 2 ore.

Passaggio 2. Far scorrere l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere la tastiera.

Passaggio 3. Fare clic una volta sul pulsante  per scegliere il canale 1, quindi tenere premuto e premere questo pulsante per 5 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth finché l'indicatore continua a lampeggiare.

Come trovare il nome di accoppiamento Bluetooth in un sistema diverso?

##### ► Per Windows 10:

Fare clic su Win > Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo > Bluetooth > Trova "iClever BK20 KB" per connettersi.

##### ► Per Mac (MacBook/iMac):

Fare clic su Preferenze di Sistema > Bluetooth >

Fare clic su "iClever BK20 KB" per connettersi.

##### ► Per iOS (iPad/iPhone) e Android:

Fare clic su Impostazioni > Bluetooth > Fare clic su "iClever BK20 KB" per connettersi.

##### Appunti:

—Il nome dell'associazione potrebbe essere visualizzato come un'icona della tastiera.

—se la connessione non riesce, rimuovi il nome "iClever BK20 KB" dall'elenco Bluetooth, sul tuo dispositivo spegna il Bluetooth e riaccendolo per aggiornare.

—mantieni la tastiera e il dispositivo Bluetooth a 30 cm di distanza durante l'accoppiamento Bluetooth.

—ogni canale può essere accoppiato con 1 dispositivo (3 canali in totale).

—funzione di riconnessione automatica: la tastiera si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.

—non collegarlo tramite un adattatore Bluetooth.

- 3 -

##### Accoppia con il secondo dispositivo

Passaggio 1. Fare clic una volta sul pulsante  per scegliere il canale 2, quindi tenere premuto e premere questo pulsante per 5 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth finché l'indicatore continua a lampeggiare.

Passaggio 2. Trova il nome Bluetooth "iClever BK20 KB" e fai clic per collegarlo.

##### Accoppia con il terzo dispositivo

Passaggio 1. Fare clic una volta sul pulsante  per scegliere il canale 3, quindi tenere premuto e premere questo pulsante per 5 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth finché l'indicatore continua a lampeggiare.

Passaggio 2. Trova il nome Bluetooth "iClever BK20 KB" e fai clic per collegarlo.

#### B. Come passare da un dispositivo collegato all'altro?

Premere  /  /  per passare da un dispositivo collegato all'altro.

#### C. Come riassociare di nuovo?

Passaggio 1. Premere a/b/c per scegliere il canale  /  / 

Passaggio 2. Tieni premuto e premi  /  /  per 5 secondi per riassociare ANCORA.

- 4 -

### Tasti e funzioni

La tabella seguente descrive combinazioni di tasti speciali per diversi sistemi operativi.

| Funzione Chiavi                                                                     | iOS&Mac OS                     | Android                | Windows 10                  | Mac OS    | Windows              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| Modo d'uso                                                                          | Premere direttamente           | Premere direttamente   | Premi Fn+                   | Premi Fn+ | Premere direttamente |
|  | Luminosità -                   | Luminosità -           | Luminosità -                | F1        | F1                   |
|  | Luminosità +                   | Luminosità +           | Luminosità +                | F2        | F2                   |
|  | Pagina principale              | Pagina principale      | Pagina iniziale del browser | F3        | F3                   |
|  | Cambia applicazione N/A+iPhone | N/A                    | Cambia applicazione         | F4        | F4                   |
|  | Ricerca                        | N/A                    | Ricerca                     | F5        | F5                   |
|  | Traccia precedente             | Traccia precedente     | Traccia precedente          | F6        | F6                   |
|  | Play pausa                     | Play pausa             | Play pausa                  | F7        | F7                   |
|  | Prossima traccia               | Prossima traccia       | Prossima traccia            | F8        | F8                   |
|  | Muto                           | Muto                   | Muto                        | F9        | F9                   |
|  | Volume -                       | Volume -               | Volume -                    | F10       | F10                  |
|  | Volume +                       | Volume +               | Volume +                    | F11       | F11                  |
|  | Immagine dello schermo         | Immagine dello schermo | Immagine dello schermo      | F12       | F12                  |

- 5 -

| Chiave speciale                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Premere i tasti "fn" + "esc" per attivare/disattivare la funzione di blocco fn.<br>Per gli utenti Windows, la tastiera ha per impostazione predefinita l'accesso ai tasti F. Se preferisci avere accesso diretto ai contenuti multimediali e ai tasti di scelta rapida come Volume giù, Volume su, Riproduci/Pausa e così via, premi semplicemente i tasti "fn" + "esc" per scambiarsi. |
|  | Il tasto "fn" viene utilizzato insieme ad altri tasti per accedere a funzioni speciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Funzione di cambio: premere questo tasto sul canale Bluetooth 1. Funzione di associazione: tienilo premuto per 5 secondi e l'indicatore del canale Bluetooth 1 lampeggerà in blu in modalità di associazione.                                                                                                                                                                           |
|  | Funzione di cambio: premere questo tasto per il canale Bluetooth 2. Funzione di associazione: tienilo premuto per 5 secondi e l'indicatore del canale Bluetooth 2 lampeggerà in blu in modalità di associazione.                                                                                                                                                                        |
|  | Funzione di cambio: premere questo tasto per il canale 3 Bluetooth. Funzione di associazione: tienilo premuto per 5 secondi e l'indicatore del canale 3 Bluetooth lampeggerà in blu in modalità di associazione.                                                                                                                                                                        |
|  | Funziona come blocco dello schermo.<br><b>NOTA:</b> non funziona per dispositivi Android.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Funziona come "win" quando il tuo sistema è Windows.<br>Funziona come "option" quando il tuo sistema è iOS o Mac OS.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Funziona come "alt" quando il tuo sistema è Windows o Android.<br>Funziona come "comando" quando il tuo sistema è iOS o Mac OS.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Funziona come "ctrl" quando il tuo sistema è Windows o Android.<br>Funziona come "option" quando il tuo sistema è iOS o Mac OS.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Funziona come "blocco numerico" quando il tuo sistema è Windows e Android. Funziona come "clear" quando il tuo sistema è Mac OS.<br>NOTA: non funziona per dispositivi iOS.                                                                                                                                                                                                             |

- 6 -

### Requisiti di sistema


- iOS 9.0 o successivo
  - macOS 10, 12 o successivo
  - Windows 8 o versioni successive con profilo HID Bluetooth
  - Android 6,0 o successivo
- NOTA:** non completamente compatibile con PC/laptop Windows 7, adattatore Bluetooth, Mac mini, Samsung Smart TV e telefoni Nokia.

### Modalità di risparmio energetico

La tastiera entrerà in modalità di risparmio energetico dopo 30 minuti di inattività, ed è possibile premere qualsiasi tasto per attivarlo.  
**Nota:** Potresti riscontrare un ritardo nella digitazione durante il risveglio.

### Carica la tastiera

Uscita: CC 5 V/200 mA. Il caricatore USB non è incluso.  
Se si carica la tastiera tramite caricatori, la tensione è superiore a 7 V, e la tastiera smetterà di caricarsi.  
*"La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra minimo 1 Watt richiesto dall'apparato radio e massimo 5 Watt per ottenere la massima velocità di ricarica."*



### Suggerimenti

Tenere lontano da olio, prodotti chimici, liquidi e snack.  
Tenere lontano da oggetti taglienti.  
Tenere lontano da metallo e altre fonti di segnale wireless.

- 7 -

### Domande frequenti

#### Ritardo durante la digitazione, interruzione del funzionamento o frequenti disconnessioni.

1. Riavvia il tuo dispositivo Bluetooth.
2. Caricare la tastiera per 2 ore.
3. Assicurati che il dispositivo iClever e il computer siano molto vicini l'uno all'altro.
4. Prova ad allontanarti di almeno 20 cm da:  
---- Qualsiasi dispositivo che potrebbe emettere onde wireless: Microonde, telefono cordless,  
baby monitor, altoparlante wireless, apriporta garage, router WiFi  
---- Alimentatori per computer, cablaggi metallici o metallici nel muro
5. Non utilizzare la tastiera wireless su superfici metalliche.
6. Controlla se ci sono aggiornamenti in esecuzione in background.
7. Controllare la memoria del computer, memoria insufficiente può causare il ritardo.
8. Prova su un'APP/dispositivo diverso per connetterti o inviaci un'e-mail.

#### La mia tastiera non riesce a connettersi.

1. Carica la tastiera per 2 ore.
2. Assicurati che il dispositivo iClever e il computer siano molto vicini l'uno all'altro.
3. Prova ad allontanarti di almeno 20 cm dal metallo e da altre fonti di segnale senza fili.
4. Elimina tutti i record di connessione Bluetooth.  
(Ad esempio, per iPad, fai clic su "Impostazioni" > "Bluetooth" > in "IL MIO DISPOSITIVO" per eliminare tutti i record di connessione Bluetooth)
5. Sul dispositivo, disattivare il Bluetooth e riaccenderlo per aggiornare.  
(Ad esempio, per iPad, fai clic su "Impostazioni" > "Bluetooth" > se l'interruttore sullo schermo accanto a Bluetooth è attualmente visualizzato come ATTIVO, toccalo due volte per aggiornarlo)
6. Collegalo di nuovo.

- 8 -

#### Il contenuto di input e output non è corretto.

1. Cambia i tuoi dispositivi con il metodo di input corretto --- Italiano
2. Se il tuo dispositivo è Mac/iMac, impostalo come segue:  
Fai clic su Preferenze di Sistema > Tastiera > Modifica il tipo di tastiera > Scegli ISO (Europa)

### DOC

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that theradio equipment type [Wireless Keyboard, BK20] is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:  
<http://files.iclever.com/bk20-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, BK20] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://files.iclever.com/bk20-de-doc.pdf>

### Informazioni sull'importatore

US Importer: Thousandshores Inc., 37707 Cherry St, Newark, CA 94560, USA  
EU Importer/Manufacturer: Thousandshores Deutschland GmbH, Bredowstraße 17, Hamburg 22113, DE  
UK Authorised Representative: APEX CE SPECIALISTS LIMITED, 89 Princess Street, Manchester, M14HT, UK

### Contatto

Per ulteriori domande, contattaci all'indirizzo [support@iclever.com](mailto:support@iclever.com)

- 9 -



## Kabellose Tastatur

BK20

## Bedienungsanleitung German

### Spezifikationen

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Verbindungstyp                | Bluetooth 5.0                       |
| Bluetooth-Technologie         | Bluetooth geringer Energieverbrauch |
| Maße                          | 366*122*14mm                        |
| Verbundene Geräte             | Bis zu 3                            |
| Layoutkompatibilität          | Windows/Mac                         |
| Kapazität der Lithiumbatterie | 300 mAh                             |
| Ladezeit                      | 2,5 Stunden (USB-C-Aufladung)       |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | 90 Tage                             |
| Schlafenszeit                 | 30 Minuten                          |
| Material                      | ABS                                 |
| Schlüsselstruktur             | Scherenschalter                     |
| Frequenzband                  | 2402 MHz – 2480 MHz                 |
| Maximale Sendeleistung        | 0 dBm                               |
| Garantie                      | 12 Monate                           |

### Instructions de couplage

Schritt 1. Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.  
Schritt 2. Halten Sie die  /  /  -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus für Kanal 1/2/3 zu wechseln. Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.  
Schritt 3. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever BK20 KB“ und klicken Sie, um es zu verbinden.