



Teclado inalámbrico

IC-BK10

Manual de usuario ES

¡Gracias por elegir iClever! Lea este manual de usuario antes de usarlo y guárdelo para referencia futura.

Contenidos del paquete

1 Teclado
1 Cable de carga USB-C
1 Manual de usuario

Especificaciones

Tipo de conexión	Bluetooth 5.1
Dimensiones	14,41x4,92x0,66 inch
Dispositivos conectados	3
Compatibilidad de diseño	Windows/Mac
Capacidad de la batería de litio	280 mAh
Tiempo de carga completa	2 horas
Horas de trabajo sostenibles	> 90 horas
Material	ABS + aleación de aluminio
Banda de frecuencia	2402MHz-2480MHz
Maximum Transmission power	0 dBm


Requisitos del sistema

- iOS 9.0 o iPhone/iPad posterior
- macOS 10.12 o posterior Mac/iMac
- Windows 8 o posterior con Bluetooth HID Profile PC/laptop/tablet
- Android 6.0 o último teléfono inteligente

NOTA:

No totalmente compatible con PC/portátil con Windows 7, adaptador Bluetooth, Mac mini, Samsung Smart TV y teléfonos Nokia.

Descripción del producto

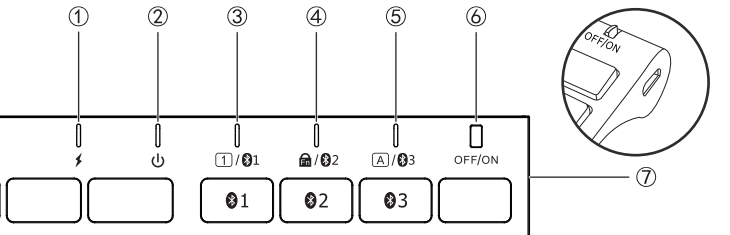

① Indicador de carga:

- permanecer en rojo durante la carga.
- se vuelve verde después de la carga completa (alrededor de 2 horas de carga completa).

② Comprobación de energía y batería

Después de encender el teclado, la luz indicadora se encenderá durante 3 segundos.

Para usuarios de Windows, presione "fn" + "f5" para verificar la energía, cada flash significa que queda un 25% de energía.

③ Indicador de bloqueo numérico y Bluetooth 1:

Presione el "bloq num" para encender/apagar la función de bloqueo de números.

Cuando el indicador está encendido, el teclado numérico funciona como números.

④ Indicador de bloqueo Fn y Bluetooth 2:

Presione "fn" + "esc" para activar/desactivar la función de bloqueo de Fn.

Cuando el indicador está encendido, para usuarios de Windows y Android, F1-F12 funcionará como una función multimedia.

⑤ Indicador de bloqueo de mayúsculas y Bluetooth 3:

Presione la tecla [2] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Cuando el indicador está encendido, el teclado funciona en mayúsculas.

⑥ Interruptor de encendido: deslice este botón a ON/OFF para encender/apagar.

⑦ Puerto de carga: para cargar.

Guía de uso

A. ¿Cómo emparejar con dispositivos Bluetooth?

Emparejar con el primer dispositivo

Paso 1. Cargue el teclado durante 2 horas.

Paso 2. Deslice el interruptor de encendido a "ON" para encender el teclado.

Paso 3. Presione la tecla [01] para elegir el canal Bluetooth 1.

Paso 4. Mantenga presionada la tecla [01] durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El indicador Bluetooth 1 parpadeará en azul y comenzará a buscar el dispositivo Bluetooth disponible.

Paso 5. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre

"iClever IC-BK10 Keyboard" y haga clic para conectarlo. Si el emparejamiento es exitoso, la luz indicadora permanece encendida durante 6 s.

Emparejar con el segundo dispositivo

Paso 1. Presione la tecla [02] para elegir el canal Bluetooth 2.

Paso 2. Mantenga presionada la tecla [02] durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

Paso 3. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre

"iClever IC-BK10 Keyboard" y haga clic para conectarlo.

Emparejar con el tercer dispositivo

Paso 1. Presione la tecla [03] para elegir el canal Bluetooth 3.

Paso 2. Mantenga presionada la tecla [03] durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

Paso 3. En su dispositivo Bluetooth, busque el nombre

"iClever IC-BK10 Keyboard" y haga clic para conectarlo.

Detalle para conectar el teclado Bluetooth en los diferentes sistemas:

• Para Windows 10:

Haga clic en Win > Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar Bluetooth u otro dispositivo > Bluetooth > Haga clic en "iClever IC-BK10 Keyboard" para conectarse.

• Para Macbook/iMac:

Haga clic en Preferencias del sistema > Bluetooth > Haga clic en "iClever IC-BK10 Keyboard" para conectarse.

• Para iPad/iPhone:

Haga clic en Configuración > Bluetooth > Haga clic en "iClever IC-BK10 Keyboard" para conectarse.

Notas:

---el nombre del emparejamiento puede mostrarse como una imagen del teclado.

---función de reconexión automática: el teclado se conectará automáticamente con el último dispositivo utilizado.

---si no se puede conectar, lea las preguntas frecuentes.

B. ¿Cómo cambiar entre los dispositivos conectados?

Presione la tecla [01] / [02] / [03] para cambiar entre los dispositivos conectados.

C. ¿Cómo emparejarlo de nuevo?

Paso 1. Presione la tecla [01] / [02] / [03] para elegir el canal 1/2/3 que desea emparejar.

Paso 2. Mantenga presionada la tecla [01] / [02] / [03] durante 5 segundos para volver a emparejar.

Teclas de funciones multimedia

La siguiente tabla describe combinaciones de teclas especiales para diferentes sistemas operativos.

Teclas multimedia	iOS&Mac OS	Android	Windows	Mac OS	Windows
Cómo utilizar	presione directamente	presione "fn" + F1-F12	presione "fn" + F1-F12	presione "fn" + F1-F12	presione directamente
[F1]	Brillo -	Brillo -	Brillo -	F1	F1
[F2]	Brillo +	Brillo +	Brillo +	F2	F2
[F3]	Volver a la página de inicio	Volver a la página de inicio	Navegadores web	F3	F3
[F4]	Buscar	Buscar	Buscar	F4	F4
[F5]	Comprobación de la batería	Comprobación de la batería	Comprobación de la batería	F5	F5
[F6]	Pista anterior	Pista anterior	Pista anterior	F6	F6
[F7]	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	F7	F7
[F8]	Siguiente pista	Siguiente pista	Siguiente pista	F8	F8
[F9]	Silenciar	Silenciar	Silenciar	F9	F9
[F10]	Volumen -	Volumen -	Volumen -	F10	F10
[F11]	Volumen +	Volumen +	Volumen +	F11	F11
[F12]	Captura de pantalla	Captura de pantalla	Captura de pantalla	F12	F12

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

Clave especial	Descripción
[ESC]	Presione las teclas "fn" + "esc" para activar/desactivar la función de bloqueo fn. Para los usuarios de Windows, su teclado tiene acceso predeterminado a las teclas F. Si prefiere tener acceso directo a Medios y Teclas de acceso rápido como Bajar volumen, Subir volumen, Reproducir/Pausar, etc., simplemente presione las teclas "fn" + "esc" para intercambiarlas.
[FN]	La tecla "fn" se usa en combinación con otras teclas para acceder a funciones especiales.
[01] [02] [03]	Cambiar función: presione esta tecla para el canal 1/2/3 de Bluetooth. Función de emparejamiento: manténgalo presionado durante 5 segundos, el indicador del canal 1/2/3 de Bluetooth parpadeará en azul para indicar el modo de emparejamiento.
[PANTALLA]	Funciona como bloqueo de pantalla.
[WIN]	Funciona como "win" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "opción" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
[ALT]	Funciona como "alt" / "alt gr" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "comando" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
[CTRL]	Funciona como "ctrl" cuando su sistema es Windows o Android. Funciona como "opción" cuando su sistema es iOS o Mac OS.
[NUM]	Funciona como "bloqueo numérico" cuando su sistema es Windows y Android. Funciona como "claro" cuando su sistema es Mac OS. NOTA: no funciona para iOS.

- 6 -

Pregunta post venta

Retraso al escribir o dejar de funcionar.

1. Reinicie su dispositivo Bluetooth.

2. Cargue el teclado durante 2 horas.

3. Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.

4. Intente alejarse al menos 8 pulgadas de:

---- Cualquier dispositivo que pueda emitir ondas inalámbricas: Microondas, teléfono inalámbrico, monitor de bebé, altavoz inalámbrico, abridor de puerta de garaje, enrutador WiFi

---- Suministros de energía para computadoras, metal o cableado metálico en la pared

5. No use su teclado inalámbrico en superficies metálicas.

6. Compruebe si hay actualizaciones ejecutándose en segundo plano.

7. Verifique la memoria de su computadora, la memoria insuficiente puede causar un retraso.

8. Pruebe una aplicación/dispositivo diferente para conectarse o envíenos un correo electrónico.

Mi teclado no se conecta.

1. Cargue el teclado durante 2 horas.

2. Asegúrese de que su dispositivo iClever y su computadora estén cerca uno del otro.

3. Intente alejarse al menos 8 pulgadas (20 cm) del metal y otras fuentes de señal inalámbrica.

4. Elimine todos los registros de conexión Bluetooth.

(Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > debajo de "MI DISPOSITIVO" para eliminar todos los registros de conexión Bluetooth)

5. En su dispositivo, apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo para Actualizar.(Por ejemplo, para iPad, haga clic en "Configuración" > "Bluetooth" > si el interruptor en pantalla junto a Bluetooth actualmente se muestra como ENCENDIDO, tóquelo dos veces para actualizarlo)

6. Vuelva a conectarlo o envíenos un correo electrónico.

- 7 -

La letra de escritura es incorrecta cuando uso mi MacBook/iMac.

1. Cambie su método de entrada a ISO en español.

2. Siga esto para configurar:

Haga clic en Preferencias del sistema> Teclado> Cambiar el tipo de teclado> siga la guía para "continuar", haga clic en "<", ">" Elija el ISO (europeo)

Modo de ahorro de energía

El teclado entrará en modo de ahorro de energía después de 30 minutos de inactividad.

Pulse cualquier tecla y espere 3 segundos para activarla.

Nota: hay un retraso en la escritura cuando se activa el teclado.

Consejos

Mantener alejado de aceite, productos químicos, líquidos y bocadoillos. Mantener alejado de objetos afilados.

Manténgalo alejado de metales y otras fuentes de señal inalámbrica.

Contacto

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros a través de support@iclever.com

- 8 -



Kabellose Tastatur

IC-BK10

Bedienungsanleitung DE

- 9 -

Packungsinhalt

1 x Kabellose Tastatur
1 x USB Kabel
1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Bluetooth Specification	Bluetooth 5.1
Größe	14,41x4,92x0,66 inch
Reichweite	<10 meter
Ladezeit	2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Tasten Leben	3 millionen Klicks
Vorderseite der Tastatur	ABS
Rpckseite der Tastatur	Rostfreier Stahl
Frequenzband	2402MHz-2480Mhz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

Kontakt

Email:support@iclever.com

Benutzerhandbuch

Schritt 1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.

Schritt 2. Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.

Schritt 3. Drücken Sie die Taste [01] / [02] / [03] um den

Bluetooth-Kanal 1/2/3 auszuwählen.

Schritt 4. Halten Sie die Taste [01] / [02] / [03] 5 Sekunden lang

gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Bluetooth 1/2/3-Anzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren

Bluetooth-Gerät.

Schritt 5. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Namen

„iClever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

Bei erfolgreicher Kopplung bleibt die Kontrollleuchte 6 Sekunden lang eingeschaltet.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard IC-BK10] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-bk10-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard IC-BK10] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/ic-bk10-de-doc.pdf>