



## Kabellose Tastatur

IC-BK10

## Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für iClever entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


### Packungsinhalt

- 1 x Kabellose Tastatur
- 1 x USB Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

### Spezifikationen

Bluetooth Specification	Bluetooth 5.1
Größe	14.40x4.92x0.63 in
Reichweite	<10 meter
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Tasten Leben	3 millionen Klicks
Vorderseite der Tastatur	ABS
Rpckseite der Tastatur	Rostfreier Stahl
Frequenzband	2402MHz~2480Mhz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

### Anzeigelampe Beschreibung

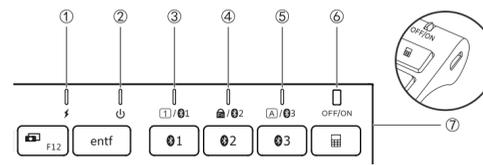

- Ladeanzeige:**  
Leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet nach dem vollständigen Aufladen grün.
- Betriebsanzeige:**  
Wenn die Tastatur eingeschaltet wird, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang.
- Fn-Sperre & Bluetooth 1-Anzeige:**  
Drücken Sie die Tasten „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperrfunktion zu aktivieren oder aufzuheben. Die Anzeige blinkt weiter, wenn sich der Bluetooth 1-Kanal im Pairing-Modus befindet.
- Kappensperre & Bluetooth 2-Anzeige:**  
Drücken Sie die Taste „numlk“, um die Nummernsperrfunktion zu aktivieren oder abzubrechen. Die Anzeige blinkt weiter, wenn sich der Bluetooth 2-Kanal im Pairing-Modus befindet.
- Number Lock & Bluetooth 3-Anzeige:**  
Drücken Sie die Feststellaste, um die Nummernsperrfunktion zu aktivieren oder abzubrechen. Die Anzeige blinkt weiter, wenn sich der Bluetooth 3-Kanal im Pairing-Modus befindet.
- Netzschalter:**  
Zum Einschalten nach rechts und zum Ausschalten nach links schieben.
- Ladeanschluss:** Zum Aufladen.

### Tasten und Funktionen

In der folgenden Tabelle werden spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme beschrieben.

Funktions-tasten	iOS	Android	Windows	Mac OS	Windows
<b>Weg zu bedienen</b>	<b>Drücken Sie direkt</b>	<b>Drücken Sie Fn+</b>	<b>Drücken Sie Fn+</b>	<b>Drücken Sie direkt</b>	<b>Drücken Sie direkt</b>
F1	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit - (Windows10)	Helligkeit -	F1
F2	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit+ (Windows10)	Helligkeit +	F2
F3	Home	Home oder N/A	Web browser	Mission Control	F3
F4	APP Wechseln	N/A	APP Wechseln	APP Wechseln	F4
F5	Suchen	Suchen oder N/A	Suchen	Suchen	F5
F6	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied	F6
F7	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	F7
F8	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	F8
F9	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm	F9
F10	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	F10
F11	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	F11
F12	Screenshot	Screenshot oder N/A	Screenshot	Screenshot	F12

Spezial Tasten	iOS	Android	Windows	Mac OS
fn + esc	Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock
numlk	N/A	N/A	Taschenrechner	N/A
numchk	N/A	NumLk	NumLK	Clear

### Hinweis:

Drücken Sie gleichzeitig fn + esc, um die Funktion der Fn-Sperre zu aktivieren. Die Fn-Sperranzeige leuchtet dann blau. Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (F1-F12) die Schnellzugriffsfunktion aktivieren.

### Kopplungs Anleitung

#### A. Wie kopple ich mit Bluetooth-Geräten?

##### Pairing mit dem ersten Gerät

- Schieben Sie nach rechts, um die Tastatur einzuschalten
- Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf 01 für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 1 zu aktivieren;  
Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
- Die Statusanzeige wird nach erfolgreicher Kopplung blau.

### Pairing mit dem 2. Gerät

- Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf 02 für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 2 zu aktivieren;  
Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
- Die Statusanzeige wird nach erfolgreicher Kopplung blau.

### Pairing mit dem 3. Gerät

- Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf 03 für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 3 zu aktivieren;  
Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
- Die Statusanzeige wird nach erfolgreicher Kopplung blau.

### B. Wie wechsele ich zwischen 3 Geräten, die bereits verbunden sind?

Drücken Sie die Taste von 01 / 02 / 03 um zwischen angeschlossenen Geräten zu wechseln.

### C. Wie kann ein bereits verbundener Kanal erneut gekoppelt werden?

Wenn Sie Kanal 1 (oder Kanal 2 oder 3) bereits mit Gerät 1 verbunden haben und Sie ein anderes Gerät zum Verbinden von Kanal 1 (oder Kanal 2 oder 3) verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- Halten Sie die Taste von gedrückt und drücken Sie sie 01 für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 1 zu aktivieren; Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.

- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

- Die Statusanzeige wird nach erfolgreicher Kopplung blau.

### Anmerkungen.

- Auto wieder anschließen. Wenn Sie die Tastatur einschalten, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Gerät hergestellt.
- Wenn die Verbindung fehlschlägt, löschen Sie alle Pairing-Datensätze von Ihrem Gerät und befolgen Sie die obigen Anweisungen erneut.

### Umschalten der Tastatursprache

iOS 9 oder darüber: strg + space  
 MacOS: strg + space  
 Android: strg + space / shift + space / andere  
 Windows 10: win + space / alt + shift

### Wichtig

Da es sich um eine mehrsprachige Tastatur handelt, stellen Sie die Sprache des Geräts vor der Verwendung auf die gewünschte Sprache ein.

#### 1. Nur für iOS-Geräte:

Einstellungen> Allgemein> Tastatur> Tastaturen> Neue Tastatur hinzufügen> Gewünschte Sprache auswählen

### 2. Nur für Samsung Android-Geräte:

Einstellungen> Steuerelemente> Sprache und Eingabe> Samsung-Tastatur> Eingabesprachen auswählen> Gewünschte Sprache auswählen

### 3. Nur für Android-Geräte:

Einstellungen> Sprache & Eingabe> Physische Tastatur> Tastaturlayouts einrichten> Gewünschte Sprache auswählen

### 4. Nur für Windows-Geräte:

Systemsteuerung> Uhrzeit, Sprache und Region> Gewünschte Sprache auswählen

### System Anforderungen

- iOS 6,0 und darüber
  - Mac OS X 10,6 to Mac OS X 10,12 und darüber
  - Windows XP / Vista / 7 / 8 /10, PC Computer mit einem Bluetooth-Host
  - Android 3,0 Computer mit einem Bluetooth-Host und höher mit Bluetooth-HID-Profil (Smartphones und Tablets)
- Diese Tastatur ist nicht mit Samsung Smart TV kompatibel (UE37ES 5500#UE55KU6400U,UE48JU6400)#Mac mini und Nokia phones.**

### Energiesparmodus

Die Tastatur wechselt in den Ruhemodus, nachdem sie 30 Minuten lang nicht benutzt wurde. Drücken Sie zum Aktivieren eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden.

### Laden Sie die Tastatur auf

- Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an ein USB-Ladegerät und das andere Ende an den Ladeanschluss der Tastatur an (Ausgang: DC 5 V / 200 mA; **USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten**).

### FAQ

#### Q: Die Verbindung meines iClever Bluetooth-Geräts wird häufig unterbrochen oder ist sehr langsam.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Computer auf EIN geschaltet oder aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iCleverProdukt auf EIN geschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr iCleverGerät und Ihr Computer in direkter Nähe zueinander befinden.
- Entfernen Sie sich so weit wie möglich von Metallflächen und anderen Funksignalquellen. Bewegen Sie sich weg von Folgendem:  
 ---Alle Gerätearten, die möglicherweise Funkwellen ausstrahlen:  
 Mikrowelle, schnurloses Telefon, ---Babyphon, kabelloser Lautsprecher, Garagentoröffner, WLAN-Router  
 ---Computer-Netzteile  
 ---Starke WLAN-Signale  
 ---Metall oder Metallverkabelung in der Wand
- Akkustand prüfen für Ihr iCleverBluetooth-Produkt. Ein niedriger Akkustand kann sich negativ auf die Konnektivität und die Gesamtfunktionalität auswirken.
- Wenn Ihr Gerät über austauschbare Batterien verfügt, nehmen Sie die in Ihrem Gerät eingelegten Batterien heraus und legen Sie die Batterien dann erneut ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist.

#### Q: Verbindung fehlgeschlagen.

- Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr iClever-Gerät und Ihr Computer in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.
- Versuchen Sie, sich mindestens 20 cm von Metall und anderen drahtlosen Signalquellen zu entfernen.

- Löschen Sie alle Bluetooth-Verbindungsdatensätze. (Klicken Sie beispielsweise für das iPad auf „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > unter „MEIN GERÄT“, um alle Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen zu löschen.)
- Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth aus und zum Aktualisieren wieder ein. (Klicken Sie beispielsweise für das iPad auf „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > wenn der Schalter auf dem Bildschirm neben Bluetooth derzeit als EIN angezeigt wird, tippen Sie zweimal darauf, um ihn zu aktualisieren.)
- Schließen Sie es erneut an.

#### Q: Wie tippe ich @ und € ?

Für Windows-Benutzer:

alt gr + Q = @ , alt gr + E = €

Für Mac-Benutzer:

win + L = @, win + E = €

**Hinweis: Für Mac-Benutzer gibt alt gr + 7 8 9 0 falsche Zeichen ein.**

### Kontakt

Email:support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard IC-BK10] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-bk10-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard IC-BK10] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/ic-bk10-de-doc.pdf>