Tastiera e Mouse Wireless Combinati

IC-DK03 Combo

Manuale Utente

Italiano

Grazie per aver scelto iClever!
Apprezziamo la vostra fiducia nei nostri prodotti.
Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per eventuali consultazioni future.

Contenuto della confezione

1 Tastiera wireless
1 Mouse wireless
1 Ricevitore USB (connessione a 2,4 GHz)----------
1 Cavo di ricarica
1 Manuale d'uso

Specifiche Tecniche

Tipo di connessione	USB 2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
Dispositivi supportati	3
DPI mouse	800 / 1200 / 1600 / 2400
Tempo di ricarica	2 ore
Autonomia	oltre 90 giorni
Sospensione automatica	Dopo 120 minuti di inattività
Materiali	ABS + Metallo
Banda di frequenza	2402 MHz – 2480 MHz
Potenza massima	0 dBm

*Frequency Band / Frequenzband / Bande de fréquence / Banda di frequenza: 2402 MHz – 2480 MHz
*Maximum Transmission Power / Maximale Sendeleistung / Puissance d'émission maximale / Massima potenza di trasmissione: 0 dBm

Requisiti di sistema

- Windows: 10, 11 o versioni successive (PC/Portatile/Tablet).
- macOS: 10.15 o versioni successive (Mac/iMac).
- iOS: 14 o versioni successive (iPhone/iPad).
- Android: 8.0 o versioni successive (Smartphone/Tablet).

Nota: La tastiera potrebbe non funzionare correttamente con adattatori Bluetooth, Mac Mini, Smart TV Samsung o dispositivi Nokia.

Panoramica della tastiera



① Indicatore di ricarica
Durante la ricarica, il LED si illumina di rosso. Quando la batteria è completamente carica (circa 2 ore), il LED diventa verde.

② Tasto Bloc Majusc
Premere il tasto ⇧ per passare dalla scrittura in minuscolo a quella in maiuscolo e viceversa.

③ Indicatore modalità 2,4 GHz
Dopo aver selezionato la modalità wireless a 2,4 GHz, il LED rimane acceso per circa 3 secondi.

④⑤ Indicatore Bluetooth
Indica quale dei due canali Bluetooth (BT1 o BT2) è attivo.

④ Interruttore di accensione/spegnimento
Far scorrere l'interruttore verso destra per accendere il dispositivo, verso sinistra per spegnerlo.

⑦ Porta di ricarica
Utilizzata per collegare il cavo e ricaricare la tastiera.

③④⑤ Indicatori di Accensione e Batteria
All'accensione, gli indicatori ③, ④ e ⑤ si illuminano per 3 secondi.

Per verificare il livello di carica:
- Windows: premere Fn + F6
- Mac/iOS/Android: premere F6

Gli indicatori lampeggeranno da 1 a 4 volte:
1× = 25% · 2× = 50% · 3× = 75% · 4× = 100%

Panoramica del mouse

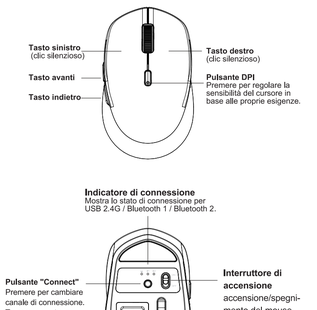

Guida all'uso

A. Collegamento tramite connessione wireless 2.4GHz (ricevitore USB)

Passaggio 1: Accendere tastiera e mouse
Spostare l'interruttore su ON sia sulla tastiera che sul mouse.

Passaggio 2: Collegare il ricevitore USB
Estrarre il ricevitore USB dallo scomparto del mouse.
Inserirlo in una porta USB del computer.

Passaggio 3: Attiva la modalità 2.4G
- Tastiera: Premere il tasto 2.4G per attivare la modalità 2,4GHz.
- Mouse: Premere il tasto **Connect** per selezionare la modalità 2,4GHz.

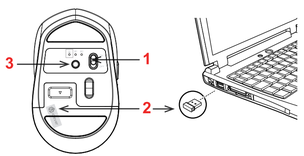

B. Collegamento tramite Bluetooth

Collegare la tastiera
Passaggio 1: Accendere la tastiera con l'interruttore su **ON**
Passaggio 2: Premere il tasto ① o ② per selezionare il canale Bluetooth 1 o 2
Passaggio 3: Tieni premuto il tasto ① o ② per **5 secondi** per attivare la modalità di pairing
Passaggio 4: Seleziona **"iClever IC-DK03 KB"** tra i dispositivi Bluetooth rilevati sul vostro dispositivo



Collegare il mouse
Passaggio 1: Accendere il mouse con l'interruttore su **ON**
Passaggio 2: Premere il tasto **Connect** per selezionare Bluetooth 1 o 2
Passaggio 3: Tenere premuto il tasto **Connect** per **5 secondi** per attivare la modalità di pairing
Passaggio 4: Seleziona **"iClever Mouse"** tra i dispositivi Bluetooth rilevati

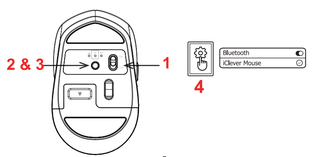

Visualizzazione del nome del dispositivo sui diversi sistemi operativi

- **Per Windows 10 (PC/Notebook):**
Cliccare sull'icona di Windows > Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi dispositivo Bluetooth.
- **Per macOS (Mac):**
Aprire le Preferenze di Sistema e selezionare Bluetooth.
- **Per iOS/Android (iPhone/Smartphone):**
Accedere alle Impostazioni e selezionare Bluetooth.

C. Passare tra dispositivi già associati
- Per la tastiera: Premere il tasto 2.4G ① o ② per passare rapidamente ai dispositivi precedentemente connessi.
- Per il mouse: Premere il tasto Connect per cambiare dispositivo.

D. Riconnettere un canale Bluetooth precedentemente utilizzato
- Per la tastiera: Tenere premuto per 5 secondi il tasto ① o ② per ristabilire la connessione.
- Per il mouse: Premere il tasto Connect per selezionare il canale, poi tenerlo premuto per 5 secondi per ristabilire la connessione.

Note importanti
- **Riconnessione automatica:**
La tastiera si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.
- **Suggerimento di connessione:**
Per risultati ottimali, non utilizzare adattatori Bluetooth di terze parti.
- **Connessione per canale:**
Ogni canale supporta la connessione con un solo dispositivo alla volta.
- **Risoluzione dei problemi:**
In caso di problemi, consultare la sezione FAQ o contattare il supporto iClever.

Tasti e Funzioni

La seguente tabella mostra le combinazioni di tasti speciali per diversi sistemi operativi:

Sistema operativo	iOS/Mac	Android	Windows 10	Mac	Windows
Tasto	Pressione Diretta	Pressione Diretta	Pressione Diretta	fn +	fn +
F1	Luminosità -	Luminosità -	Luminosità -	F1	F1
F2	Luminosità +	Luminosità +	Luminosità +	F2	F2
F3	iOS: Home macOS: Control+ Missione	Home	Navigatore web	F3	F3
F4	Cambio app	Non supportato	Cambio app	F4	F4
F5	Ricerca	Non supportato	Ricerca	F5	F5
F6	Verifica batteria	Verifica batteria	Verifica batteria	F6	F6
F7	Brano precedente	Brano precedente	Brano precedente	F7	F7
F8	Riproduzione/ Pausa	Riproduzione/ Pausa	Riproduzione/ Pausa	F8	F8
F9	Brano successivo	Brano successivo	Brano successivo	F9	F9
F10	Muto	Muto	Muto	F10	F10
F11	Volume -	Volume -	Volume -	F11	F11
F12	Volume +	Volume +	Volume +	F12	F12

Tasto	Descrizione
esc	Premi fn + esc per attivare/disattivare il blocco Fn. La tastiera consente l'uso predefinito dei tasti funzione (F1–F12). Per usare direttamente i tasti multimediali (volume, riproduzione, ecc.), attiva il blocco Fn.
fn	Usato in combinazione con altri tasti per accedere alle funzioni speciali.
2.4G	Premi per attivare la modalità USB 2.4GHz.
① ②	Premi per passare tra canale Bluetooth 1 e 2. Tenere premuto per 5 secondi per attivare per attivare l'associazione Bluetooth. Il LED lampeggerà in blu.
	Funzione calcolatrice su Windows. **Nota:** compatibile solo con Windows.
	Funzione calcolatrice disponibile se il sistema è Windows.
	Funziona come tasto Windows su Windows/Android, e come tasto Opzione su iOS/macOS.
alt alt gr	Funziona come Alt/Alt Gr su Windows, e come Command su iOS/macOS.
numlk	Funziona come "Num Lock" su Windows/Android e come "Clear" su macOS.
	Commutazione del metodo di input. **Nota:** compatibile solo con Windows 10, iOS e macOS.

FAQ

Cosa fare se il mio prodotto è danneggiato o sembra usato?
Ci dispiace molto! Ti invitiamo a scattare una foto del prodotto e a inviarcela via email all'indirizzo **support@iclever.com**.
Saremo felici di aiutarti con una sostituzione o un reso.

Ritardo nella digitazione o frequenti disconnessioni
1. **Riavvia il dispositivo:** Riavvia il computer, tablet o telefono a cui ti stai connettendo.
2. **Resta vicino:** Avvicina la tastiera al dispositivo.
3. **Evita interferenze:** Mantieni una distanza di almeno 20 cm da oggetti come altoparlanti, microonde, router WiFi e oggetti metallici.
4. **Evita superfici metalliche:** La tastiera funziona meglio su superfici non metalliche.
5. **Controlla gli aggiornamenti:** Assicurati che non ci siano aggiornamenti in background che rallentano il sistema.
6. **Aggiorna il sistema:** Assicurati che il sistema operativo del tuo dispositivo sia aggiornato.
7. **Prova un'altra app o dispositivo:** Testa la tastiera con un'app o dispositivo diverso per vedere se il problema persiste.

Cosa fare se la mia tastiera non funziona?
1. **Controlla l'alimentazione:** Assicurati che la tastiera sia accesa. Sposta l'interruttore su "on", poi su "off" e di nuovo su "on".
2. **Carica la tastiera:** Collega la tastiera a un caricatore per almeno 2 ore.
3. **Riavvia il dispositivo:** Riavvia il computer, tablet o telefono.
4. **Rimuovi vecchie connessioni:** Su un iPad, vai su Impostazioni > Bluetooth e cancella tutte le connessioni precedenti sotto "I MIEI DISPOSITIVI".
5. **Ripristina il Bluetooth:** Disattiva e riattiva il Bluetooth.
6. **Riconnetti:** Stabilisci nuovamente la connessione Bluetooth con la tastiera.

Non riesco a caricare o la carica non si mantiene?
1. **Prova una porta USB diversa:** Usa una porta USB alternativa per caricare. Controlla il voltaggio del caricatore: assicurati che sia 7V o meno. Voltaggi superiori potrebbero impedire la ricarica della tastiera.
2. **Controlla gli indicatori:** Una luce rossa indica che è in carica; una luce verde indica che è completamente carica.
3. **Connessione diretta:** Collega il cavo di ricarica direttamente alla porta USB del computer per i migliori risultati.

Risoluzione dei problemi di incoerenza del layout della tastiera su Mac (per layout tastiera IT)
Imposta il layout della tastiera su IT
1. Vai su Impostazioni di Sistema > Tastiera > Sorgenti di input.
2. Fai clic sul "+" e seleziona **Italiano** dall'elenco.
3. Elimina gli altri layout (es. "US" o "UK") che potrebbero essere in conflitto con il layout Italiano.
4, Trascina il layout Italiano in cima per impostarlo come predefinito.
Configura il tipo di tastiera
Configura il tipo di tastiera
1. Vai su Impostazioni di Sistema > Tastiera.
2. Fai clic su Cambia tipo di tastiera.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per confermare il tipo di tastiera corretto (ad es., ISO per il layout Italiano).

Compatibilità della tastiera Bluetooth con i dispositivi Mac
1. **Controlla il Bluetooth:** Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Vai su Preferenze di Sistema > Bluetooth e verifica che la tastiera sia connessa.
2. **Riavvia i dispositivi:** Riavvia sia il Mac che la tastiera per aggiornare la connessione.
3. **Rimuovi le vecchie connessioni:** Se la tastiera appare nelle impostazioni Bluetooth ma non si connette, rimuovila. Fai clic sulla "X" accanto a iClever BK20 KB, quindi riconnetti.
4. **Aggiorna macOS:** Assicurati che il tuo Mac esegua l'ultima versione del sistema operativo. Vai su Preferenze di Sistema > Aggiornamento software per controllare.

Caricamento della Tastiera

Uscita: DC 5 V / 200 mA
ATTENZIONE: Il caricatore USB non è incluso nella confezione.
Se la tensione del caricatore supera i 7 V, la ricarica verrà automaticamente interrotta.

English: The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.
Deutsch: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Français: La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.
Italiano: La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 1 watt ed un massimo di 5 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
http://files.iclever.com/ic-dk03combo-eu-doc.pdf

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://files.iclever.com/ic-dk03combo-de-doc.pdf

Contatti

Hai bisogno di aiuto? Contattaci
Siamo a tua disposizione. Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, contattaci via email: **support@iclever.com**

Resta Connesso con Noi
Seguici sui social per aggiornamenti e suggerimenti:
- Facebook: @iClever
- Twitter: @iClever_Tech
- Instagram: @iclever_tech

Kabellose Tastatur und Maus kombiniert

IC-DK03 Combo

Benutzerhandbuch

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für iClever entschieden haben!
Wir schätzen Ihr Vertrauen in unsere Produkte sehr.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine zukünftige Verwendung gut auf.

Nutzungsleitfaden

A. Gerät koppeln über 2,4-GHz-Wireless-Verbindung (USB-Empfänger):
Schritt 1: Schalten Sie Tastatur und Maus ein.
Stellen Sie die Ein-/Aus-Schalter an Tastatur und Maus auf **„ON“**.
Schritt 2: Schließen Sie den USB-Empfänger an
Entnehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Fach an der Maus.
Stecken Sie ihn anschließend in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
Schritt 3: Wechseln Sie in den 2,4G-Modus
- Für die Tastatur: Drücken Sie die Taste 2.4G , um den 2,4-GHz-Kanal zu aktivieren.
- Für die Maus: Drücken Sie die **„Connect“**-Taste, um den 2,4-GHz-Kanal auszuwählen.

B. Gerät über Bluetooth koppeln
Koppeln Sie die Tastatur
Schritt 1: Schalten Sie die Tastatur über den Ein-/Aus-Schalter auf **„ON“**.
Schritt 2: Drücken Sie die Taste ① oder ② um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen.
Schritt 3: Halten Sie die Taste ① oder ② **5 Sekunden** lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Schritt 4: Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts **„iClever IC-DK03 KB“** aus der Liste aus.

Maus koppeln
Schritt 1: Schalten Sie die Maus über den Ein-/Aus-Schalter auf **„ON“**.
Schritt 2: Drücken Sie die **„Connect“**-Taste, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen.
Schritt 3: Halten Sie die **„Connect“**-Taste **5 Sekunden** lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Schritt 4: Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts **„iClever Mouse“** aus der Liste aus.