



Clavier sans fil

BK20

Manuel de l'Utilisateur FR

Merci d'avoir choisi iClever ! Veuillez lire ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence future.


Contenu du colis

- 1 x clavier
- 1 x câble de chargement USB-C
- 1 x manuel d'utilisation

Caractéristiques

Type de connexion	Bluetooth 5.0
Technologie Bluetooth	Bluetooth basse consommation
Dimensions	366*122*14mm
Des appareils connectés	Jusqu'à 3
Compatibilité de mise en page	Windows/Mac
Capacité de la batterie au lithium	300 mAh
Temps de charge	> 2,5 heures (charge USB-C)
Temps de travail ininterrompu	> 90 jours
Temps de sommeil	30 minutes
Matériel	abdos
Structure clé	Commutateur à ciseaux
Bande de fréquence	2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de transmission maximale	0 dBm
Garantie	12 mois

Description du voyant

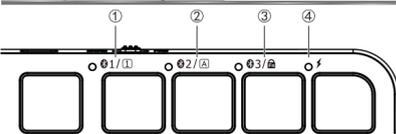

① **Bluetooth 1 et indicateur de verrouillage numérique**
Indicateur Bluetooth 1 : maintenez et appuyez sur le bouton pendant 5 s pour passer en mode d'appairage, l'indicateur continue de clignoter en 180 s. Indicateur de verrouillage numérique : appuyez sur « verr num » pour activer/désactiver la fonction de verrouillage numérique ; Lorsque l'indicateur est allumé, le pavé numérique fonctionne comme des chiffres (il peut être éteint sous Android). Lorsque l'indicateur est éteint, le pavé numérique fonctionne comme une fonction sous les chiffres.

② **Indicateur Bluetooth 2 et verrouillage des majuscules**
Indicateur Bluetooth 2 : maintenez et appuyez sur le bouton pendant 5 s pour passer en mode d'appairage, l'indicateur continue de clignoter en 180 s. **Indicateur de verrouillage des majuscules :** appuyez sur la touche « ver maj » pour basculer entre les majuscules et les minuscules. Lorsque le voyant est allumé, fonctionne comme des lettres majuscules. Lorsque l'indicateur est éteint, fonctionne comme des lettres minuscules.

③ **Indicateur de verrouillage Bluetooth 3 et Fn**
Indicateur Bluetooth 3 : maintenez et appuyez sur le bouton pendant 5 s pour passer en mode d'appairage, l'indicateur continue de clignoter en 180 s. **Indicateur de verrouillage Fn :** appuyez sur « fn » + « échap » pour activer/désactiver la fonction de verrouillage fn.

Lorsque l'indicateur est allumé, le verrouillage fn est activé, F1 ~ F12 fonctionne comme fonction multimédia. Lorsque l'indicateur est éteint, F1~F12 fonctionne comme F1~F12.

④ **Indicateur d'alimentation et de charge :**
Indicateur d'alimentation : allumez le clavier, l'indicateur sera rouge pendant 3 s.
Indicateur de charge : reste rouge lors de la charge et devient vert après une charge complète.

Guide d'utilisation

A. Comment s'appairer avec des appareils Bluetooth ?

Associer avec le 1er appareil

Étape 1. Chargez le clavier pendant 2 heures.
 Étape 2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur « ON » pour allumer le clavier.

Étape 3. Cliquez une fois sur pour choisir le canal 1, puis maintenez enfoncé et appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur continue de clignoter.

Étape 4. Recherchez le nom Bluetooth « iClever BK20 KB » et cliquez pour le connecter.

Comment trouver « iClever BK20 KB » dans un autre système ?

- Pour Windows 10 : Cliquez sur Win > Paramètres > Appareils > Bluetooth et autres appareils > Ajouter Bluetooth ou d'autres appareils > Bluetooth > Recherchez « iClever BK20 KB » pour vous connecter.
- Pour Mac (MacBook/iMac) : Cliquez sur Préférences Système > Bluetooth > Cliquez sur « iClever BK20 KB » pour vous connecter.
- Pour iOS (iPad/iPhone) et Android : Cliquez sur Paramètres > Bluetooth > Cliquez sur « iClever BK20 KB » pour vous connecter.

Associer avec le 2ème appareil

Étape 1. Cliquez une fois sur pour choisir le canal 2, puis maintenez enfoncé et appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur continue de clignoter.

Associer avec le 3ème appareil

Étape 1. Cliquez une fois sur pour choisir le canal 3, puis maintenez enfoncé et appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur continue de clignoter.

Remarques:

- chaque canal peut être associé à 1 appareil (3 canaux au total).
- vous pouvez appuyer une fois sur / / pour changer.

---vous pouvez appuyer sur / / pendant 5 secondes pour réappairer.

---le nom du couplage Bluetooth peut être affiché comme « Clavier ».
 ---si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez supprimer le nom « iClever BK20 KB » de votre liste Bluetooth, sur votre appareil, désactivez le Bluetooth et rallumez-le pour l'actualiser.

--- gardez le clavier et votre appareil Bluetooth à 30 cm en couplage Bluetooth.

---Fonction de reconnexion automatique : le clavier se connectera automatiquement au dernier appareil utilisé.

Touches de fonction multimédia

Le tableau ci-dessous décrit les combinaisons de touches spéciales pour différents systèmes d'exploitation.

Fonction Clés	iOS&Mac OS	Android	Windows 10	Mac OS	Windows
Façon d'utiliser	Presse directement	Presse directement	Presse fn +	Presse fn +	Presse directement
	Luminosité -	Luminosité -	Luminosité -	F1	F1
	Luminosité +	Luminosité +	Luminosité +	F2	F2
	Accueil-iOS	Accueil	Page d'accueil du navigateur	F3	F3
	Changer d'application N/A-iPhone	N/A	Changer d'application	F4	F4
	Recherche	Recherche	Recherche	F5	F5
	Piste précédente	Piste précédente	Piste précédente	F6	F6
	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	F7	F7
	Piste suivante	Piste suivante	Piste suivante	F8	F8
	Sourdine	Sourdine	Sourdine	F9	F9
	Volume -	Volume -	Volume -	F10	F10
	Volume +	Volume +	Volume +	F11	F11
	Impr écran	Impr écran	Impr écran	F12	F12

Special Key	Description
	Appuyez sur les touches « fn » + « échap » pour activer/désactiver la fonction de verrouillage fn. Pour les utilisateurs Windows, votre clavier a par défaut accès aux touches F. Si vous préférez avoir un accès direct aux médias et aux raccourcis clavier tels que Volume bas, Volume haut, Lecture/Pause, etc., appuyez simplement sur les touches « fn » + « échap » pour les échanger.
	La touche "fn" est utilisée en combinaison avec d'autres touches pour accéder à des fonctionnalités spéciales.
	Fonction de commutation : appuyez sur cette touche pour accéder au canal Bluetooth 1.
	Fonction d'appairage : maintenez enfoncé et appuyez pendant 5 secondes, et l'indicateur du canal Bluetooth 1 clignotera en bleu en mode d'appairage.
	Cela fonctionne comme un verrouillage d'écran. REMARQUE : ne fonctionne pas pour les appareils Android.
	Cela fonctionne comme « win » lorsque le système est Windows. Cela fonctionne comme « option » lorsque le système est iOS/Mac
	Cela fonctionne comme « alt » / « alt gr » lorsque le système est Windows ou Android.Cela fonctionne comme une « commande » lorsque le système est iOS ou Mac OS.
	Cela fonctionne comme « ctrl » lorsque votre système est Windows ou Android.Cela fonctionne comme « option » lorsque votre système est iOS ou Mac OS.
	Il fonctionne comme « verr num » lorsque le système est Windows. Cela fonctionne de manière « clair » lorsque votre système est Mac OS. REMARQUE : ne fonctionne pas pour les appareils iOS.

System Requirements

- iOS 9.0 ou version ultérieure iPhone/iPad
- macOS 10.12 ou version ultérieure Mac/iMac
- Windows 8 ou version ultérieure avec profil Bluetooth HID PC/ordinateur portable/tablette
- Smartphone Android 6,0 ou version ultérieure

NOTE:

Non entièrement compatible avec l'adaptateur Bluetooth, les Mac mini, les téléphones Samsung Smart TV et Nokia.

Charger le clavier

Chargez l'appareil avec le câble USB fourni.

--- Sortie : DC 5 V/200 mA ; Le chargeur USB n'est pas inclus.

REMARQUE : n'utilisez pas de chargeur avec une tension supérieure à 7 pour charger le clavier, et le clavier cessera de se charger pour protéger le clavier.

Conseils

Tenir à l'écart de l'huile, des produits chimiques, des liquides et des collations. Tenir à l'écart des objets pointus.

Tenir à l'écart du métal et d'autres sources de signal sans fil.

Contact

Pour plus de questions, veuillez nous contacter par support@iclever.com

Des questions

Retard lors de la frappe, arrêt du travail et déconnexion fréquente.

- Redémarrez votre appareil Bluetooth.
- Chargez le clavier pendant 2 heures.
- Assurez-vous que l'appareil iClever et votre appareil sont à proximité l'un de l'autre.
- Essayez de vous éloigner d'au moins 8 pouces de :
---Tout appareil pouvant émettre des ondes sans fil : Micro-ondes, téléphone sans fil, babyphone, haut-parleur sans fil, ouvre-porte de garage, routeur WiFi
---Alimentations informatiques, Câblage métallique ou métallique dans le mur
- N'utilisez pas votre clavier sans fil sur des surfaces métalliques.
- Vérifiez la mémoire de votre ordinateur, une mémoire insuffisante peut entraîner un retard.
- Essayez une autre application/un autre appareil.

Mon clavier ne parvient pas à se connecter.

- Chargez le clavier pendant 2 heures.
- Assurez-vous que votre appareil iClever et votre ordinateur sont à proximité l'un de l'autre.
- Essayez de vous éloigner d'au moins 20 cm du métal et des autres sources de signal sans fil.
- Supprimez tous les enregistrements de connexion Bluetooth. (par exemple, pour iPad, cliquez sur « Paramètres » > « Bluetooth » > sous « MON APPAREIL » pour supprimer tous les enregistrements de connexion Bluetooth)
- Sur votre appareil, désactivez le Bluetooth et rallumez-le pour actualiser. (Par exemple, pour iPad, cliquez sur « Paramètres » > « Bluetooth » > si le commutateur à l'écran à côté de Bluetooth s'affiche actuellement comme étant activé, appuyez dessus deux fois pour l'actualiser.)
- Connectez-le à nouveau.



Kabellose Tastatur

BK20

Benutzerhandbuch DE

Packungsinhalt

- 1 x kabellose Tastatur
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Specifications

Verbindungstyp	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Technologie	Bluetooth Low Energy
Maße	366*122*14 mm
Verbundene Geräte	Bis zu 3
Layoutkompatibilität	Windows/Mac
Kapazität der Lithiumbatterie	300 mAh
Aufladezeit	> 2,5 Stunden (USB-C-Ladung)
Ununterbrochene Arbeitszeit	> 90 Tage
Schlafenszeit	30 Minuten
Material	Abs
Schlüsselstruktur	Scherenschalter
Frequenzband	2402 MHz – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm
Garantie	12 Monate

Leitfaden zur Verwendung

Étape 1. Chargez le clavier pendant 2 heures.
 Étape 2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur « ON » pour allumer le clavier.
 Étape 3. Cliquez sur la touche / / pour choisir le canal Bluetooth 1/2/3, puis maintenez enfoncé et appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur continue de clignoter.
 Étape 4. Recherchez le nom Bluetooth « iClever BK20 KB » et cliquez pour le connecter.

Tipps

Von Öl, Chemikalien, Flüssigkeiten und Snacks fernhalten.
 Von scharfen Gegenständen fernhalten.
 Von Metall und anderen Funksignalquellen fernhalten.

Kontakt

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@iclever.com

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, BK20] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
 The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
<http://files.iclever.com/bk20-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, BK20] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/bk20-de-doc.pdf>