



Manuale Utente

Tastiera Wireless

IC-DK02

Italiano

Grazie per aver scelto iClever!

Appreziamo la vostra fiducia. Leggete attentamente questo manuale e conservatelo per consultazioni future.

Contenuto della Confezione

- 1 x Tastiera Wireless
- 1 x Cavo di Ricarica USB-C
- 1 x Ricevitore USB (rimuovere il coperchio posteriore della tastiera per estrarlo)
- 1 x Manuale Utente


Specifiche

Tipo di connessione	2.4G+Bluetooth 1+Bluetooth 2
Dispositivi connessi	Fino a 3
Compatibilità del layout	Windows/Mac
Compatibilità del dispositivo	PC/Laptop/Tablet/Smartphone
Capacità della batteria	300 mAh
Tempo di ricarica	2 ore (ricarica USB-C)
Autonomia della batteria	Fino a 100 giorni per carica
Modalità standby	Si attiva dopo 2 ore
Materiale	ABS
Tipo di tasti	Meccanismo a forbice

Requisiti di sistema

- Windows: 10, 11 o versioni successive (PC/Portatile/Tablet).
 - macOS: 10.15 o versioni successive (Mac/iMac).
 - iOS: 14 o versioni successive (iPhone/iPad).
 - Android: 8.0 o versioni successive (Smartphone/Tablet).
- Nota: La tastiera potrebbe non funzionare correttamente con adattatori Bluetooth, Mac Mini, Smart TV Samsung o dispositivi Nokia.**

Presentazione del Prodotto

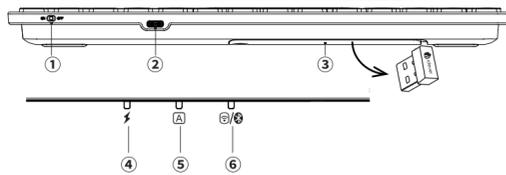

1 Interruttore di alimentazione:

- Far scorrere a destra/sinistra per accendere o spegnere.
- L'indicatore di alimentazione si illumina di rosso per 3 secondi all'accensione.

2 Porta di ricarica:

- Solo per la ricarica.

3 Alloggiamento ricevitore USB:

- Rimuovere il coperchio per estrarre il ricevitore USB.

4 Indicatore di ricarica:

- Si illumina di rosso durante la ricarica e diventa verde a carica completa.
- Lampeggia quando la batteria è scarica.

5 Indicatore blocco maiuscole:

- Premere "bloc maiusc" per attivare/disattivare le maiuscole.
- Acceso = Maiuscole attive, Spento = Minuscole attive.

6 Indicatore modalità 2.4G & Bluetooth:

- Premere "fn" + "Q" per passare alla modalità 2.4G; l'indicatore lampeggerà in rosso 3 volte.
- Premere "fn" + "W/E" per passare al canale Bluetooth 1 o 2; l'indicatore si illuminerà una volta in verde o blu.
- Tenere premuto "fn" + "W/E" per 5 secondi per entrare in modalità di associazione Bluetooth; l'indicatore lampeggerà in verde o blu.

Istruzioni di Abbinamento

A. Connessione in modalità 2.4G


Passaggio 1: Accendere la tastiera

Spostare l'interruttore su "ON".

Suggerimento: caricare la tastiera per almeno 2 ore prima del primo utilizzo.

Passaggio 2: Inserire il ricevitore USB

Estrarre il ricevitore USB dal retro della tastiera e collegarlo a una porta USB del computer.



Passaggio 1

Passaggio 2

B. Connessione in Modalità Bluetooth

Passaggio 1: Accendere la Tastiera


Spostare l'interruttore su "ON".

Passaggio 2: Attivare il Bluetooth sul Dispositivo

Accedere a Impostazioni > Bluetooth e attivare il Bluetooth.

Passaggio 3: Abbinare la Tastiera

- Premere "fn" + "W/E" per selezionare il canale Bluetooth 1 o 2 (ogni canale può essere associato a un solo dispositivo).
- Tenere premuto "fn" + "W/E" per 5 secondi per attivare la modalità di abbinamento. L'indicatore Bluetooth lampeggerà rapidamente per 180 secondi.
- Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, selezionare "iClever DK02 KB" dall'elenco.



Trovare il nome di accoppiamento "iClever DK02 KB" su diversi sistemi

Tipo di Dispositivo	Passaggi
Windows 10/11	Vai su Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi Bluetooth . Seleziona la tastiera e clicca su Accoppia .
macOS	Vai su Preferenze di Sistema > Bluetooth . Seleziona la tastiera e clicca su Accoppia .
iOS/Android	Vai su Impostazioni > Bluetooth . Seleziona la tastiera dall'elenco e clicca su Accoppia .

C. Passaggio tra più dispositivi precedentemente connessi

Premere "fn" + "Q/W/E" per passare tra i dispositivi connessi.

D. Riassociare un canale Bluetooth

Per riassociare un canale Bluetooth, premere "fn" + "W/E" per selezionare il canale desiderato.

Quindi, tenere premuti di nuovo "fn" + "W/E" per entrare in modalità di abbinamento.

Note:

- La funzione di riconnessione automatica consente alla tastiera di connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.
- Evitare di collegare la tastiera tramite un adattatore Bluetooth.
- Se la connessione non riesce, consultare la FAQ o contattare il supporto iClever.

Guida alle Funzioni dei Tasti

La tabella seguente descrive combinazioni di tasti speciali per diversi sistemi operativi.

Funzione Chiave	iOS&Mac	Android	Windows 10	Mac	Windows
Modo d'uso	Premere direttamente	Premere direttamente	Premi Fn +	Premi Fn +	Premere direttamente
	Luminosità -	Luminosità -	Luminosità -	F1	F1
	Luminosità +	Luminosità +	Luminosità +	F2	F2
	iOS-Pagina principale Mac-Mission Control	Pagina principale	Pagina iniziale del browser	F3	F3
	Cambia applicazione iOS-N/A	N/A	Cambia applicazione	F4	F4
	Ricerca	Ricerca	Ricerca	F5	F5
	Traccia precedente	Traccia precedente	Traccia precedente	F6	F6
	Riproduzione /Pausa	Riproduzione /Pausa	Riproduzione /Pausa	F7	F7
	Prossima traccia	Prossima traccia	Prossima traccia	F8	F8
	Muto	Muto	Muto	F9	F9
	Volume -	Volume -	Volume -	F10	F10
	Volume +	Volume +	Volume +	F11	F11
	Immagine dello schermo	Immagine dello schermo	Immagine dello schermo	F12	F12

Chiave speciale	Descrizione
	Premi i tasti "fn" + "Esc" per attivare o disattivare la funzione di blocco dei tasti F. Per gli utenti Windows, la tastiera fornisce per impostazione predefinita l'accesso a tali funzioni multimediali. Se preferisci accedere direttamente ai tasti multimediali come Volume Giù, Volume Su, Play/Pausa, ecc., premi semplicemente di nuovo "fn" + "Esc" per invertirli.
	Il tasto "fn" è usato in combinazione con altri tasti per accedere a funzionalità speciali.
	Premere "fn" + "Q" per passare alla modalità 2.4G.
	Premere "fn" + "W" per passare al Canale Bluetooth 1. Tenere premuto "fn" + "W" per 5 secondi per attivare la modalità di associazione.
	Premere "fn" + "E" per passare al Canale Bluetooth 2. Tenere premuto "fn" + "E" per 5 secondi per attivare la modalità di associazione.
	Funziona come "Win" su Windows. Funziona come "Option" su iOS o macOS.
	Funziona come "Ctrl" su Windows. Funziona come "Option" su iOS o macOS.
	Funziona come "Alt" o "Alt Gr" su Windows. Funziona come "Command" su iOS o macOS.
	Premi "fn" + il tasto direzionale corrispondente per navigare tra: Pagina Su, Pagina Giù, Inizio e Fine.

FAQ

Cosa fare se il mio prodotto è danneggiato o sembra usato?

Ci dispiace molto! Ti invitiamo a scattare una foto del prodotto e a inviarcela via email all'indirizzo support@iclever.com. Saremo felici di aiutarvi con una sostituzione o un reso.

Ritardo nella digitazione o frequenti disconnessioni

- Riavvia il dispositivo:** Riavvia il computer, tablet o telefono a cui ti stai connettendo.
- Resta vicino:** Avvicina la tastiera al dispositivo.
- Evita interferenze:** Mantieni la tastiera ad almeno 20 cm di distanza da altoparlanti, microonde, router WiFi e oggetti metallici.
- Evita superfici metalliche:** La tastiera funziona meglio su superfici non metalliche.
- Controlla gli aggiornamenti:** Assicurati che non ci siano aggiornamenti in background che rallentano il sistema.
- Aggiorna il sistema:** Assicurati che il sistema operativo del tuo dispositivo sia aggiornato.
- Prova un'altra app o dispositivo:** Testa la tastiera con un'app o dispositivo diverso per vedere se il problema persiste.

Cosa fare se la mia tastiera non funziona?

- Controlla l'alimentazione:** Assicurati che la tastiera sia accesa. Sposta l'interruttore su "on", poi su "off" e di nuovo su "on".
- Carica la tastiera:** Collega la tastiera a un caricatore per almeno 2 ore.
- Riavvia il dispositivo:** Riavvia il computer, tablet o telefono.
- Rimuovi vecchie connessioni:** Su un iPad, vai su Impostazioni > Bluetooth e cancella tutte le connessioni precedenti sotto "I MIEI DISPOSITIVI".
- Ripristina il Bluetooth:** Disattiva e riattiva il Bluetooth.
- Riconnetti:** Stabilisci nuovamente la connessione Bluetooth selezionando "iClever DK02 KB" nell'elenco dei dispositivi.

Non riesco a caricare o la carica non si mantiene?

- Prova una porta USB diversa:** Usa una porta USB alternativa per caricare. Controlla il voltaggio del caricatore: assicurati che sia TV o meno. Voltaggi superiori potrebbero impedire la ricarica della tastiera.
- Controlla gli indicatori:** Una luce rossa indica che è in carica; una luce verde indica che è completamente carica.
- Connessione diretta:** Collega il cavo di ricarica direttamente alla porta USB del computer per i migliori risultati.

Risoluzione dei problemi di incoerenza del layout della tastiera su Mac (per layout tastiera IT)

Imposta il layout della tastiera su IT

- Vai su Impostazioni di Sistema > Tastiera > Sorgenti di input.
 - Fai clic sul "+" e seleziona Italiano dall'elenco.
 - Elimina gli altri layout (es. "US" o "UK") che potrebbero essere in conflitto con il layout Italiano.
 - Trascina il layout Italiano in cima per impostarlo come predefinito.
- Configura il tipo di tastiera
- ##### Configura il tipo di tastiera
- Vai su Impostazioni di Sistema > Tastiera.
 - Fai clic su Cambia tipo di tastiera.
 - Segui le istruzioni sullo schermo per confermare il tipo di tastiera corretto (ad es., ISO per il layout Italiano).

Compatibilità della tastiera Bluetooth con i dispositivi Mac

- Controlla il Bluetooth:** Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Vai su Preferenze di Sistema > Bluetooth e verifica che la tastiera sia connessa.
- Riavvia i dispositivi:** Riavvia sia il Mac che la tastiera per aggiornare la connessione.
- Rimuovi le vecchie connessioni:** Se la tastiera appare nelle impostazioni Bluetooth ma non si connette, rimuovila. Fai clic sulla "X" accanto a iClever BK20 KB, quindi riconnetti.
- Aggiorna macOS:** Assicurati che il tuo Mac esegua l'ultima versione del sistema operativo. Vai su Preferenze di Sistema > Aggiornamento software per controllare.


Caricamento della Tastiera

Uscita: DC 5 V / 200 mA

ATTENZIONE: Il caricatore USB non è incluso nella confezione.

Se la tensione del caricatore supera i 7 V, la ricarica verrà automaticamente interrotta.

English: The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.
Deutsch: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Français: La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.
Italiano: La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 1 watt ed un massimo di 5 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.



DOC

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard, IC-DK02] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/ic-dk02-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard, IC-DK02] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/ic-dk02-de-doc.pdf>

Contatti

Hai bisogno di aiuto? Contattaci

Siamo a tua disposizione. Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, contattaci via email: support@iclever.com

Resta Connesso con Noi

Seguici sui social per aggiornamenti e suggerimenti:

- Facebook: @iClever
- Twitter: @iClever_Tech
- Instagram: @iclever_tech



Benutzerhandbuch

Drahtlose Tastatur

IC-DK02

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für iClever entschieden haben!

Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte sehr zu schätzen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sorgfältig auf.

Technische Daten

Verbindungstyp	2,4 G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
Verbundene Geräte	3
Layout-Kompatibilität	Windows/Mac
Gerätekompatibilität	PC/Laptop/Tablet/Smartphone
Kapazität der Lithiumbatterie	300 mAh
Ladezeit	2 Stunden (USB-C-Aufladung)
Dauernutzungszeit	>100 Tage
Ruhezeit	2 Stunden
Material	ABS
Tastenstruktur	Scherenschalter im Laptop-Stil

*Frequency Band / Frequenzband / Bande de fréquence / Banda di frequenza: 2405 MHz – 2470 MHz
 *Maximum Transmission Power / Maximale Sendeleistung / Puissance d'émission maximale / Massima potenza di trasmissione: 0 dBm

Kopplungsanleitung

A. 2.4-GHz-Modus

- Einschalten: Schalter auf „ON“ stellen.
- Empfänger anschließen: USB-Empfänger aus der Tastatur entnehmen und in den Computer einstecken.
- Aktivieren: „fn“ + „Q“ drücken, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln.

B. Bluetooth-Modus

- Einschalten: Schalter auf „ON“ stellen.
- Bluetooth aktivieren: Gehe zu Einstellungen > Bluetooth und aktiviere es.
- Koppeln:**

- Drücken Sie „fn“ + „W“ / „E“, um einen Kanal auszuwählen.
- Halten Sie „fn“ + „W“ / „E“ für 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
- Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen „iClever DK02 KB“ aus.