



Manuale Utente


(Italian)

Grazie per aver scelto iClever! Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente e tenerlo in considerazione per referenze future.

1 x Tastiera
1 x Cavo di ricarica
1 x Manuale Utente

Versione Bluetooth	Bluetooth 5.1
Dimensioni	366x125x16.2mm
Raggio d'azione	<10 metri
Tempo in Stand-by	90 giorni
Tempo di Ricarica	< 2 ore
Tempo di Lavoro senza Interruzioni	90 ore
Capacità Batteria al Litio	280 mAh
Vita Batteria al Litio	3 anni
Vita dei Tasti	3 milioni di click
Parte frontale della tastiera	ABS
Retro della tastiera	Acciaio inossidabile

Frequency Band/Frequenzband/Bande de fréquence/Banda di frequenza:2402MHz-2480MHz
Maximum Transmission Power/Maximale Sendeleistung/Puissance d'émission maximale/
Massima potenza di trasmissione:0 dBm

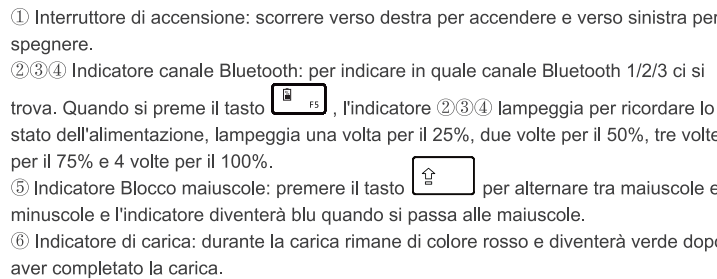

Funzione Tasti Chiave	iOS	Android	Windows	macOS	Windows
Modalità di Utilizzo	Premere direttamente	Premere Fn+	Premere Fn+	Premere direttamente	Premere direttamente
 F11	Luminosità -	Luminosità -	Luminosità - (Windows 10)	Luminosità -	F1
 F12	Luminosità +	Luminosità +	Luminosità + (Windows 10)	Luminosità +	F2
 F3	Home	Home or N/A	Web browser	Controllo Missione	F3
 F4	Ricerca	Ricerca nel browser o N/A	Ricerca	Ricerca	F4
 F5	Controllo Batteria	Controllo Batteria	Controllo Batteria	Controllo Batteria	F5
 F6	Traccia precedente	Traccia precedente	Traccia precedente	Traccia precedente	F6
 F7	Riproduci / Pausa	Riproduci / Pausa	Riproduci / Pausa	Riproduci / Pausa	F7
 F8	Prossima traccia	Prossima traccia	Prossima traccia	Prossima traccia	F8
 F9	Silenzioso	Silenzioso	Silenzioso	Silenzioso	F9
 F10	Volume -	Volume -	Volume -	Volume -	F10
 F11	Volume +	Volume +	Volume +	Volume +	F11
 F12	Screenshot	Screenshot	Screenshot	Screenshot	F12

Special Key	iOS	Android	Windows	macOS
	Cambia funzione: premere questo tasto per passare al canale Bluetooth 1. Funzione di associazione: premere e tenere premuto questo tasto chiave sino a che l'indicatore blu lampeggia per entrare nella modalità associazione Bluetooth.			
	Cambia funzione: premere questo tasto per passare al canale Bluetooth 2. Funzione di associazione: premere e tenere premuto questo tasto chiave sino a che l'indicatore blu lampeggia per entrare nella modalità associazione Bluetooth.			
	Cambia funzione: premere questo tasto per passare al canale Bluetooth 3. Funzione di associazione: premere e tenere premuto questo tasto chiave sino a che l'indicatore blu lampeggia per entrare nella modalità associazione Bluetooth.			
	Questo tasto funziona come blocco schermo.			
	Premere i tasti "Fn" + "esc" per attivare/disattivare la funzione di blocco Fn. La tua tastiera ha accesso predefinito alle Funt. Se preferisci avere accesso diretto a Media e tasti di scelta rapida come Volume up, Volume su, Riproduci/Pausa e così via, premi semplicemente i tasti "Fn" + "esc" per scambiarti.			
	Questa chiave funzionerà come "win" se il tuo sistema è Windows; Questa chiave funzionerà come "option" se il tuo sistema è iOS / Mac OS.			
	Questa chiave funzionerà come "alt" se il tuo sistema è Windows o Android. Questa chiave funzionerà come "command" se il tuo sistema è iOS / Mac OS.			
	Questo tasto funzionerà come "alt gr" se il tuo sistema è Windows o Android. Questo tasto funzionerà come "command" se il tuo sistema è iOS / Mac OS.			
	Questo tasto funzionerà come "ctrl" se il tuo sistema è Windows o Android. Questo tasto funzionerà come "option" se il tuo sistema è iOS / Mac OS.			
	Questa chiave funzionerà come "dual num" se il tuo sistema è Windows o Android. Questa chiave funzionerà come "clear" se il tuo sistema è Mac OS.			

Scorciatoie	Windows&Android	iOS & Mac OS
Selezionare tutto	ctrl+ A	cmd+ A
Copia	ctrl+ C	cmd+ C
Taglia	ctrl + X	cmd+ X
Incolla	ctrl + V	cmd+ V

A.Come si associa con dispositivi Bluetooth ?
Associazione con il primo dispositivo

Passaggio 1. Scorrere verso destra per accendere la tastiera

Passaggio 2. Tenere premuto e premere il tasto di  per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione nel canale 1; L'indicatore del canale Bluetooth lampeggerà in blu e inizierà a cercare il dispositivo Bluetooth disponibile.

Passaggio 3. Sul dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "Clever IC-BK10 Keyboard" e fai clic per collegarlo.

Passaggio 1. Tenere premuto e premere il tasto di per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione nel canale 2; L'indicatore del canale Bluetooth lampeggerà in blu e inizierà a cercare il dispositivo Bluetooth disponibile.

Passaggio 2. Sul dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever IC-BK10 Keyboard" e fai clic per collegarlo.

Associare il terzo dispositivo

Passaggio 1. Tenere premuto e premere il tasto di  per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione nel canale 3; L'indicatore del canale Bluetooth lampeggerà in blu e inizierà a cercare il dispositivo Bluetooth disponibile.

Passaggio 2. Sul dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever IC-BK10 Keyboard" e fai clic per collegarlo.

1. Sul dispositivo, eliminare / rimuovere i record di connessione precedenti con "iClever IC-BK10 Keyboard".
2. Sul dispositivo, disattivare la funzione Bluetooth, quindi riaccenderla.
3. Prova con un altro dispositivo o contattaci.

Funzione di ricollegamento automatico. quando si accende la tastiera, si conetterà automaticamente con l'ultimo dispositivo utilizzato.

Premere la chiave / / per passare da un dispositivo connesso all'altro.

Se hai già collegato il canale 1 (o il canale 2 o 3) al dispositivo 1 e desideri utilizzare un altro dispositivo per collegare il canale 1 (o il canale 2 o 3), procedi come segue.

Passaggio 1. Tenere premuto e premere il tasto di  per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione nel canale 1;
L'indicatore del canale Bluetooth lampeggerà in blu e inizierà a cercare il dispositivo Bluetooth disponibile.

Passaggio 2. Sul nuovo dispositivo Dispositivo Bluetooth, trova il nome Bluetooth "iClever IC-BK10 Keyboard" e fai clic per collegarlo.

Poiché si tratta di una tastiera multilingue, impostare la lingua del dispositivo sulla lingua desiderata prima di utilizzarlo.

Per i dispositivi iOS:
Impostazioni> Generali> Tastiera> Tastiere> Aggiungi nuova tastiera> Seleziona la lingua desiderata

Per i dispositivi Android Samsung:
Impostazioni> Controlli> Lingua e input> Tastiera Samsung> Seleziona lingue di input> Seleziona la lingua desiderata

Per i dispositivi Android:
Impostazioni> Lingua e input> Tastiera fisica> Imposta layout tastiera> Seleziona la lingua desiderata

Per i dispositivi Windows:
Pannello di controllo> Orologio, lingua e regione> Seleziona la lingua desiderata Poiché si tratta di una tastiera multilingue, impostare la lingua del dispositivo sulla lingua desiderata prima di utilizzarlo.

La tastiera entrerà in modalità sospensione dopo essere stata inattiva per 30 minuti. Per attivarlo, premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi.

iOS 6.0 e versioni successive
Da Mac OS X 10.6 a Mac OS X 10.12 e versioni successive
Windows 8/10, computer PC con un host Bluetooth
Android 6.0 e versioni successive con profilo HID Bluetooth (smartphone e tablet)

Nota: questa tastiera non è compatibile con Samsung Smart TV, XBOX, telefoni Nokia e Mac mini.

Il mio dispositivo Bluetooth iClever spesso si disconnette o presenta latenza.

1. Assicurarsi che il dispositivo iClever e il computer si trovino nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro.
2. Allontanati da oggetti di metallo e da altre fonti di segnale wireless.
3. Allontanati da:
 - Qualsiasi dispositivo che potrebbe emettere onde wireless: Forno a microonde, telefono cordless, baby monitor, altoparlante wireless, apriporta per garage, router WiFi
 - Alimentatori per computer
 - Potenti segnali WiFi
 - Oggetti metallici o cavi in metallo nella parete
4. Controlla la batteria del prodotto Bluetooth Logitech. Se la batteria è scarica può influire negativamente sulla connettività e sulla funzionalità generale.
5. Se il dispositivo è dotato di batterie rimovibili, prova a rimuovere e reinserire le batterie nel dispositivo.
6. Verifica che il sistema operativo (OS) sia aggiornato.

1. Carica la tastiera per 2 ore.
2. Assicurati che il dispositivo iClever e il computer siano molto vicini l'uno all'altro.
3. Provare ad allontanarsi di almeno 20 cm dal metallo e da altre fonti di segnale wireless.
4. Elimina tutti i record di connessione Bluetooth.
5. Sul tuo dispositivo, spegni il Bluetooth e riaccendolo per aggiornare.
6. Collegalo di nuovo.

Email: support@iclever.com

Kabellose Tastatur

IC-BK10

Benutzerhandbuch

(German)

A. Wie koppel ich mich mit Bluetooth-Geräten?

Pairing mit dem ersten Gerät

Schritt 1. Schieben Sie nach rechts, um die Tastatur einzuschalten

Schritt 2. Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf **01** für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 1 zu aktivieren;
Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.

Schritt 3. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Liste den Bluetooth-Namen
"iClever IC-BK10 Keyboard" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1. Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 2 zu aktivieren; Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.

Schritt 2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „Clever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1. Halten Sie gedrückt und drücken Sie auf für 5 Sekunden, um den Pairing-Modus in Kanal 3 zu aktivieren;
Die Bluetooth-Kanalanzeige blinkt blau und beginnt mit der Suche nach dem verfügbaren Bluetooth-Gerät.

Schritt 2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „Clever IC-BK10 Keyboard“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

1 x Kabellose Tastatur
1 x Aufladekabel
1 x Benutzerhandbuch

Bluetooth Specification	Bluetooth 5.1
Größe	14,40x4,92x0,63 in
Reichweite	<10 meter
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Tasten Leben	3 millionen Klicks
Vorderseite der Tastatur	ABS
Rpckseite der Tastatur	Rostfreier Stahl
Frequenzband	2402MHz-2480MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard IC-BK10] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://files.iclever.com/ic-bk10-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard IC-BK10] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/ic-bk10-de-doc.pdf>

-12-