



Kabellose Tastatur und Maus kombiniert

IC-DK03 Combo

Benutzerhandbuch

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für iClever entschieden haben!
Wir schätzen Ihr Vertrauen in unsere Produkte sehr.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine zukünftige Verwendung gut auf.

Packungsinhalt

- 1 Kabellose Tastatur
- 1 Kabellose Maus
- 1 USB-Empfänger (2,4-GHz-Verbindung)
- 1 Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

Spezifikationen


Verbindungstyp	USB 2.4G + Bluetooth 1+ Bluetooth 2
Tastaturlayout	QWERTZ
Angeschlossene Geräte	3
Layout-Kompatibilität	Windows / Mac
Maus-DPI	800 / 1200 / 1600 / 2400
Ladezeit	2 Stunden
Dauerbetriebszeit	über 90 Tage
Schlafenszeit	120 Minuten Inaktivität
Tastaturmaterial	ABS + Metall
Frequenzband	2402 MHz – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

System Anforderungen

- iOS 9.0 oder neueres iPhone/iPad
 - macOS 10.12 oder neuerer Mac/iMac
 - Windows 8 oder höher mit Bluetooth-HID-Profil (PC/Laptop/Tablet)
 - Smartphone mit Android 6.0 oder höher
- Hinweis:** Die Kompatibilität mit Bluetooth-Adaptoren, Mac mini, Samsung Smart TVs und Nokia-Handys ist eingeschränkt.

-1-

Tastaturübersicht

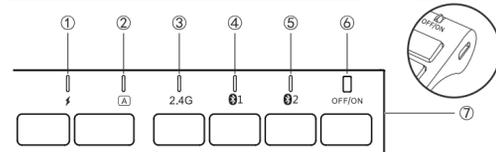

- Ladeanzeige:** Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Nach vollständiger Aufladung (ca. 2 Stunden) leuchtet sie grün.
- Feststelltaste:** Drücken Sie die **[0]**-Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- 2.4G-Funkkanalanzeige:** Nach dem Wechsel in den 2,4-GHz-Modus leuchtet die LED ca. 3 Sekunden lang grün.
- Bluetooth-Anzeige:** um den Bluetooth-Kanal 1/2 anzuzeigen.
- Netzschalter:** Schieben Sie den Schalter nach rechts, um das Gerät einzuschalten, und nach links, um es auszuschalten.
- Ladeanschluss:** Dient zum Anschluss des Kabels und zum Aufladen der Tastatur.


Statusanzeigen für Ein/Aus und Akkustand

Beim Einschalten leuchten die Anzeigen ③, ④ und ⑤ für 3 Sekunden auf. **So prüfen Sie den Akkustand:**


- Unter Windows: Drücken Sie „fn“ + „F6“
 - Unter Mac/iOS/Android: Drücken Sie „F6“
- Die Anzeigen blinken je nach Akkustand wie folgt:
- 1x Blinken = 25 %
 - 2x Blinken = 50 %
 - 3x Blinken = 75 %
 - 4x Blinken = 100 %

-2-

Mausübersicht

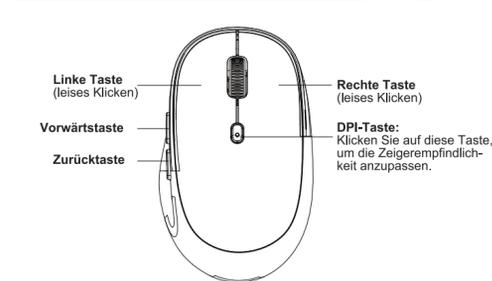

Anzeige für USB 2.4G / Bluetooth 1 / Bluetooth 2

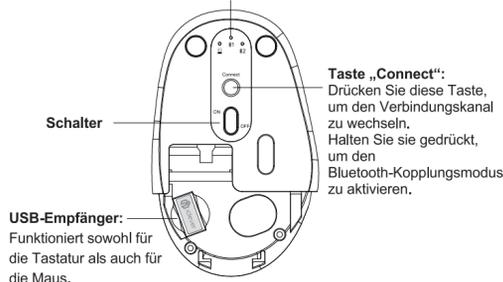

-3-

Energiesparmodus

Nach 120 Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur automatisch in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie etwa 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren.

Nutzungsleitfaden

A. Gerät koppeln über 2,4-GHz-Wireless-Verbindung (USB-Empfänger):


Schritt 1: Schalten Sie Tastatur und Maus ein.
Stellen Sie die Ein-/Aus-Schalter an Tastatur und Maus auf „ON“.

Schritt 2: Schließen Sie den USB-Empfänger an

Entnehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Fach an der Maus. Stecken Sie ihn anschließend in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

Schritt 3: Wechseln Sie in den 2,4G-Modus

- Für die Tastatur: Drücken Sie die Taste **[2.4G]**, um den 2,4-GHz-Kanal zu aktivieren.
- Für die Maus: Drücken Sie die „Connect“-Taste, um den 2,4-GHz-Kanal auszuwählen.

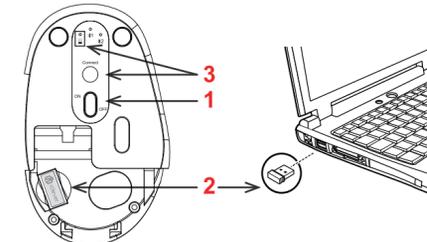

-4-

B. Gerät über Bluetooth koppeln

Koppeln Sie die Tastatur

Schritt 1: Schalten Sie die Tastatur über den Ein-/Aus-Schalter auf „ON“.
Schritt 2: Drücken Sie die Taste **[01]** oder **[02]**, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen.

Schritt 3: Halten Sie die Taste **[01]** oder **[02]** **5 Sekunden** lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Schritt 4: Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts „iClever IC-DK03 KB“ aus der Liste aus.




Maus koppeln

Schritt 1: Schalten Sie die Maus über den Ein-/Aus-Schalter auf „ON“.

Schritt 2: Drücken Sie die „Connect“-Taste, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen.

Schritt 3: Halten Sie die „Connect“-Taste **5 Sekunden** lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Schritt 4: Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts „iClever Mouse“ aus der Liste aus.

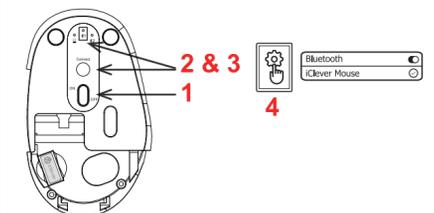

-5-

Den Paarungsnamen auf verschiedenen Systemen finden

- **Für Windows 10 (PC/Laptop):**
Klicken Sie auf das Windows-Symbol > Einstellungen > Geräte > Bluetooth und andere Geräte > Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth.
- **Für macOS (Mac):**
Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen Sie Bluetooth.
- **Für iOS/Android (iPhone/Smartphone):**
Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Bluetooth.

C. Zwischen mehreren verbundenen Geräten wechseln

- **Für die Tastatur:** Drücken Sie die Taste **[2.4G]**, **[01]** oder **[02]**, um zwischen zuvor verbundenen Geräten zu wechseln.
- **Für die Maus:** Drücken Sie die „Connect“-Taste, um zwischen zuvor verbundenen Geräten zu wechseln.

D. Erneutes Koppeln des vorherigen Verbindungskanals

- **Für die Tastatur:** Halten Sie die Taste **[01]** oder **[02]** **5 Sekunden** lang gedrückt, um die Verbindung erneut herzustellen.
- **Für die Maus:** Drücken Sie die „Connect“-Taste, um Bluetooth-Kanal 1 oder 2 auszuwählen. Halten Sie dann die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung wiederherzustellen.

Hinweise:

- **Automatische Wiederverbindungsfunktion:** Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät für eine nahtlose Nutzung.
- **Verbindungshinweis:** Verwenden Sie keinen Bluetooth-Adapter, um die Tastatur zu verbinden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- **Geräteverbindung:** Jeder Kanal unterstützt die Verbindung mit nur einem Gerät gleichzeitig.
- **Fehlerbehebung:** Bei Verbindungsproblemen konsultieren Sie bitte die FAQ oder wenden Sie sich an das iClever-Support-Team.

-6-

Tasten und Funktionen

Die folgende Tabelle zeigt spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme.

Multimedia-Taste	iOS/Mac	Android	Windows 10	Mac	Windows
Direkte Eingabe	Direktes Drücken	Direktes Drücken	Direktes Drücken	fn +	fn +
F1	Glühen -	Glühen -	Glühen -	F1	F1
F2	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	F2	F2
F3	Heim	Heim	Webbrowser	F3	F3
F4	App-Wechsel	N / A	App-Wechsel	F4	F4
F5	Suchen	N / A	Suchen	F5	F5
F6	Batteriestatus prüfen	Batteriestatus prüfen	Batteriestatus prüfen	F6	F6
F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	F7	F7
F8	Wiedergabe / Pause	Wiedergabe / Pause	Wiedergabe / Pause	F8	F8
F9	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	F9	F9
F10	Stumm	Stumm	Stumm	F10	F10
F11	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	F11	F11
F12	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	F12	F12

-7-

Hinweis besonders	Beschreibung
ESC	Drücken Sie die Tasten „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren. Ihre Tastatur verfügt standardmäßig über Zugriff auf die F-Tasten. Wenn Sie lieber Medienfunktionen wie Lautstärke oder Wiedergabe direkt nutzen möchten, aktivieren Sie einfach die „fn“-Sperrfunktion.
FN	Die „fn“-Taste wird in Kombination mit anderen Tasten verwendet, um auf Sonderfunktionen zuzugreifen.
2.4G	Drücken Sie diese Taste, um den 2,4-GHz-USB-Kanal zu aktivieren.
01	Drücken Sie diese Taste, um zwischen Bluetooth-Kanal 1 und 2 zu wechseln. Halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Anzeige blinkt blau.
02	Funktioniert als Taschenrechnerfunktion unter Windows. Hinweis: Nur mit Windows kompatibel.
Windows	Es funktioniert als Taschenrechnerfunktion, wenn Ihr System Windows ist.
Option	Es funktioniert wie „Windows“ unter Windows oder Android. Es funktioniert wie „Option“ unter iOS oder macOS.
Alt	Es funktioniert wie „alt“ oder „alt gr“ unter Windows. Es funktioniert wie „Command“ unter iOS oder macOS.
Num Lock	Es funktioniert unter Windows und Android als „Num Lock“, unter macOS als „Clear“.
ON	Es funktioniert als Umschalter für die Eingabemethode. Hinweis: Nur mit Windows 10, iOS und macOS kompatibel.

-8-

Häufig gestellte Fragen nach dem Kauf

Verzögerte Eingabe oder Verbindungsabbrüche

1. Laden Sie die Tastatur mindestens 2 Stunden lang vollständig auf.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Tastatur und Computer in der Nähe befinden.
3. Halten Sie mindestens 20 cm Abstand zu Störquellen wie Metall oder drahtlosen Geräten ein.
4. Löschen Sie alte Bluetooth-Verbindungen:
Beispiel (Android): Einstellungen > Bluetooth > Gerät > Verbindung entfernen
5. Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein oder starten Sie den Bluetooth-Dienst neu.

Meine Tastatur verbindet sich nicht.

1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr iClever-Gerät und Ihr Computer nahe beieinander sind.
3. Versuchen Sie, einen Abstand von mindestens 20 cm zu Metall und anderen drahtlosen Signalquellen einzuhalten.
4. Löschen Sie alle Bluetooth-Verbindungsprotokolle.
(Beim iPad klicken Sie beispielsweise unter „MEIN GERÄT“ auf „Einstellungen“ > „Bluetooth“, um alle Bluetooth-Verbindungsdatensätze zu löschen.)
5. Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth aus und wieder ein, um es zu aktualisieren (klicken Sie zum Beispiel beim iPad auf „Einstellungen“ > „Bluetooth“ > wenn der Schalter auf dem Bildschirm neben Bluetooth derzeit „EIN“ anzeigt, tippen Sie zweimal darauf Mal, um es zu aktualisieren)

Ist diese Tastatur vollständig mit Mac/iPhone/iPad kompatibel?

Nein, die folgenden Tasten funktionieren nicht auf Apple-Geräten:



-9-

Mac: Tasten geben bei deutschem Layout falsche Zeichen aus

Wenn Sie auf einem Mac die deutsche Eingabemethode verwenden, kann es vorkommen, dass bestimmte Tasten unerwartete Zeichen ausgeben. Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

1. Öffnen Sie Systemeinstellungen > Tastatur > Eingabequellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass „Deutsch“ als aktive Eingabequelle ausgewählt ist (vermeiden Sie „ABC“ oder „US“).
3. Falls erforderlich, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um eine neue Eingabequelle hinzuzufügen.
4. Wählen Sie Deutsch > Deutsch (nicht „Deutsch – ISO“ oder „Deutsch – Schweiz“) und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
5. Wenn bereits das richtige Layout ausgewählt ist, starten Sie den Mac neu oder wechseln Sie über Cmd + Leertaste zwischen den Layouts.

Wie gibt man @ und € in der deutschen Eingabemethode ein?

Für Mac-Benutzer:

1. Wechseln Sie die Eingabesprache zu „Deutsch“.

2. Drücken Sie:

• opt + E = €

• opt + L = @

Für Windows-Benutzer:

• Alt Gr + E = €

• Alt Gr + Q = @

Tastatur lässt sich nicht laden

1. Verwenden Sie möglichst den USB-Anschluss des Computers.
2. Probieren Sie ggf. einen anderen USB-Port.
3. Achten Sie darauf, dass die Ladespannung nicht über 7 V liegt (die Tastatur schaltet sich bei Überspannung automatisch ab).
4. Die Lade-LED zeigt den Status an. Sie erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist (je nach Modell).

-10-

Kontakt

Bei Fragen oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@iclever.com

Soziale Medien

Sie können uns über unsere sozialen Medien erreichen:

Facebook: @iClever
Twitter: @iClever_Tech
Instagram: @iclever_tech

Laden Sie die Geräte auf

Ausgang: DC 5V/200mA;
HINWEIS: Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn die Spannung des Ladegeräts 7 V überschreitet, stoppt der Ladevorgang der Tastatur.

English: The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.
Deutsch: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Français: La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.



Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
<http://files.iclever.com/ic-dk03combo-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard and Wireless Mouse, IC-DK03 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.iclever.com/ic-dk03combo-de-doc.pdf>

-11-