



# Benutzerhandbuch

## Drahtlose Tastatur DK06

### Willkommensführer

### Packungsinhalt

- 1 x Tastatur
- 1 x Dual-Purpose-Kabel (zum Laden und für die kabelgebundene Verbindung)
- 1 x Benutzerhandbuch


### Spezifikationen

Verbindungstyp	Bluetooth + Kabel
Abmessungen	424,9 x 117 x 20,85 mm
Verbundene Geräte	4
Layoutkompatibilität	Windows/Mac
Kapazität der Lithiumbatterie	280 mAh
Ladezeit	2 Stunden (USB-C-Aufladung)
Ununterbrochene Arbeitszeit	45 Tage
Schlafzeit	120 Minuten Inaktivität
Kompatibilität	PC/Laptop/Smartphone/Tablet
Material	ABS+Metall
Frequenzband	2402MHz - 2480MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

### Systemanforderungen

- Windows 10, 11 oder höher mit Bluetooth HID-Profil (PC/Laptop/Tablet)
  - macOS 10.15 oder höher (Mac/iMac)
  - iPadOS 14 oder höher (iPad)
  - Android 8.0 oder höher (Smartphone/Tablet)
- HINWEIS:** Diese Tastatur ist nicht vollständig kompatibel mit Bluetooth-Adaptern, Mac mini, Samsung Smart TVs oder Nokia-Telefonen.

### Product Overview

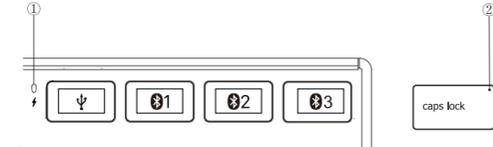

#### 1 Anzeige:

- **Betriebsanzeige:**  
Leuchtet beim Einschalten rot und schaltet sich nach 3 Sekunden automatisch aus.
- **Lade- und Kabelanzeige:**  
Leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- **Bluetooth-Anzeige:**  
---Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um zum Bluetooth-Kanal zu wechseln;  
Die Anzeige blinkt dreimal blau.  
---Halten Sie die Bluetooth-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.  
Die Anzeige blinkt kontinuierlich blau und erlischt, sobald die Verbindung erfolgreich ist.

#### 2 Feststelltaste:

Drücken Sie die Feststelltaste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Wenn die Anzeige blau leuchtet, ist der Großbuchstabenmodus aktiv.

### Kopplungsanleitung

#### A. Wie erfolgt die Kopplung mit Bluetooth-Geräten?

##### Verbindung mit dem 1. Gerät

- Schritt 1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- Schritt 2. Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“, um die Tastatur einzuschalten.
- Schritt 3. Drücken Sie **01**, um Bluetooth-Kanal 1 auszuwählen, und halten Sie dann diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Pairing-Modus zu gelangen.
- Schritt 4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen „iClever DK06 KB“ auf Ihrem Bluetooth-Gerät und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.



##### Verbindung mit dem 2. oder 3. Gerät

- Drücken Sie **02** / **03**, um den Bluetooth-Kanal 2 oder 3 auszuwählen, und halten Sie die jeweilige Taste 5 Sek. gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Bluetooth-Namen „iClever DK06 KB“ und wählen Sie ihn aus, um die Verbindung herzustellen.

#### B. Wie verbinde ich das Gerät über eine Kabelverbindung?

- Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit dem Gerät und den USB-C-Anschluss mit der Tastatur.
  - Schieben Sie den Netzschalter auf "ON", um die Tastatur einzuschalten.
  - Drücken Sie **ψ**, um den kabelgebundenen Kanal auszuwählen.
- Hinweis:** Externe Hubs und Bluetooth-Adapter sind Drittanbieter-Geräte. Kompatibilitätsprobleme können auftreten.

#### C. Wie wechsele ich zwischen verbundenen Geräten?

Drücken Sie **ψ** / **01** / **02** / **03**, um zwischen den verbundenen Geräten zu wechseln.

#### D. Wie verbinde ich Bluetooth erneut?

- Drücken Sie **01** / **02** / **03**, um den gewünschten Bluetooth-Kanal (1/2/3) auszuwählen.
- Halten Sie **01** / **02** / **03** für 5 Sekunden gedrückt, um den erneuten Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät den Namen "iClever DK06 KB" und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.

#### Verbinden Sie sich mit iClever Keyboard in verschiedenen Systemen:

- Für Windows 10 (PC/Laptop):  
Wählen Sie das Windows-Symbol > Einstellungen > Geräte > Bluetooth und andere Geräte > Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth > wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie „Koppeln“.
- Für macOS (Mac):  
Öffnen Sie die Systemeinstellungen > wählen Sie Bluetooth aus > wählen Sie aus der Geräteliste das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf Koppeln.
- Für iOS/Android (iPhone/Smartphone):  
Gehen Sie zu Einstellungen > wählen Sie Bluetooth > Tippen Sie in der Liste „Andere Geräte“ auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

### Tasten und Funktionen

Die folgende Tabelle beschreibt spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme.

Funktion Schlüssel	iOS/Mac	Android	Windows	Mac	Windows
Verwendung Verfahren	Drücken Sie Fn +	Drücken Sie Fn +	Drücken Sie Fn +	Drücken direkt	Drücken direkt
<b>F1</b>	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	F1	F1
<b>F2</b>	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	F2	F2
<b>F3</b>	Heim	Heim	Webbrowser	F3	F3
<b>F4</b>	Apps wechseln	N / A	Apps wechseln	F4	F4
<b>F5</b>	Suchen	N / A	Suchen	F5	F5
<b>F6</b>	Nur Emoji-Mac	N / A	Emoji	F6	F6
<b>F7</b>	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	F7	F7
<b>F8</b>	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause	F8	F8
<b>F9</b>	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	F9	F9
<b>F10</b>	Stumm	Stumm	Stumm	F10	F10
<b>F11</b>	Lautstärke -	Lautstärke -	Lautstärke -	F11	F11
<b>F12</b>	Lautstärke +	Lautstärke +	Lautstärke +	F12	F12

Taste	Beschreibung
<b>esc</b>	Drücken Sie „fn“ + „esc“, um die Fn-Sperre ein- oder auszuschalten. Standardmäßig haben Sie Zugriff auf die F-Tasten. Für direkten Zugriff auf Medienfunktionen wie Lautstärke oder Wiedergabe/Pause, drücken Sie erneut „fn“ + „esc“.
<b>fn</b>	Die „fn“-Taste wird in Kombination mit anderen Tasten verwendet, um auf Sonderfunktionen zuzugreifen.
<b>ψ</b>	Drücken Sie diese Taste, um den kabelgebundenen Kanal auszuwählen, den Sie verbinden möchten.
<b>01</b>	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 1 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
<b>02</b>	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 2 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
<b>03</b>	Klicken Sie auf diese Taste, um Bluetooth-Kanal 3 auszuwählen, und halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.
<b>☰</b>	Es funktioniert als Taschenrechnerfunktion, wenn Ihr System Windows ist. <b>HINWEIS: funktioniert nur unter Windows.</b>
<b>opt</b>	Es funktioniert als „Win“, wenn Ihr System Windows ist. Es funktioniert als „Option“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
<b>alt</b>	Es funktioniert als „Alt“, wenn Ihr System Windows oder Android ist. Es funktioniert als „command“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
<b>cmd</b>	Es funktioniert als „Alt GR“, wenn Ihr System Windows ist. Es funktioniert als „command“, wenn Ihr System iOS oder Mac OS ist.
<b>num</b>	Es funktioniert als „Nummernsperre“, wenn Ihr System Windows und Android ist. Es funktioniert als „klar“, wenn Ihr System Mac OS ist. <b>HINWEIS:</b> Funktioniert nicht für iOS.
<b>☰</b>	Diese Taste wird zum Wechseln der Eingabemethoden verwendet. <b>Hinweis:</b> Nur kompatibel mit Windows 10, iOS und Mac.

### Graue Briefe

Die grauen Buchstaben sind für Mac/iPhone- und iPad-Nutzer gedacht. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Eingabemethode deutsch ist.

Sonderzeichen	iOS und Mac OS	Sonderzeichen	Windows
@	<b>min</b> + <b>L</b>	@	<b>alt gr</b> + <b>Q</b>
€	<b>min</b> + <b>E €</b>	€	<b>alt gr</b> + <b>E €</b>

### Schlafmodus

Die Tastatur wechselt nach 120 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Um sie aufzuwecken, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

### Tipps

Von Öl, Chemikalien, Flüssigkeiten und Snacks fernhalten. Halten Sie es von scharfen Gegenständen fern. Halten Sie das Gerät von Metall und anderen Quellen für Funksignale fern.

### Frage und Antwort

#### Was soll ich tun, wenn mein Produkt beschädigt ist oder gebraucht aussieht?

Bitte machen Sie sofort Fotos und kontaktieren Sie den Kundenservice unter support@iclever.com. Wir unterstützen Sie bei der Rückgabe oder dem Umtausch.


#### Ist diese Tastatur vollständig kompatibel mit Mac/iPhone/iPad?

Nein, sie ist nicht vollständig kompatibel. **druck** **rollen** **pause/untbr** **☰** **eingf** funktionieren nicht Mac/iPhone/iPad.

### Laden Sie die Tastatur auf

Ausgang: DC 5 V/200 mA;  
**HINWEIS: USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.** Wenn die Spannung des Ladegeräts 7 V überschreitet, wird der Ladevorgang der Tastatur abgebrochen.

**English:** The power supplied by the charger must be between a minimum of 1 watt and a maximum of 5 watts to achieve the maximum charging speed.  
**Deutsch:** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen minimal 1 Watt und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.  
**Français:** La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 watt et un maximum de 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.



### DOC

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [Wireless Keyboard DK06] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/dk06-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [Wireless Keyboard DK06] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/dk06-de-doc.pdf>

### Kontakt

Bei Fragen oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@iclever.com  
Sie können uns auch über unsere sozialen Medien erreichen:

- Facebook: @iClever
- Twitter: @iCleverTech
- Instagram: @iclever\_tech